



11. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.032-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.


Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____


Схема подключения нагрузки

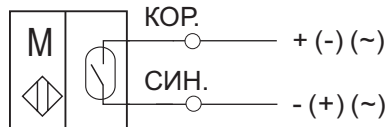

Выключатель магниточувствительный бесконтактный MS FE8A-21-C

Паспорт Руководство по эксплуатации MS FE8A-21-C.000 ПС

Габаритный чертеж

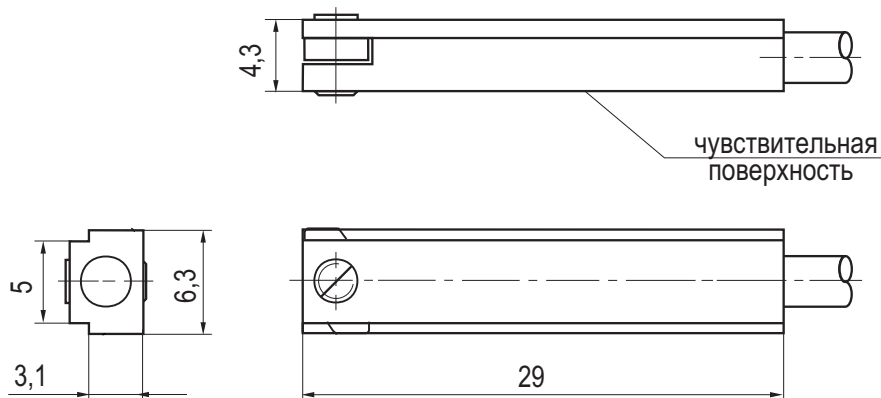

1. Назначение.

Выключатель магниточувствительный бесконтактный (датчик) предназначен для бесконтактного определения положения штока цилиндров с канавками для датчиков. Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов. Датчик является аналогом датчика SME-8-K-24.

Сертификат соответствия № **ЕАЭС KG417/052.RU.02.04394** от 05.12.2024 г.

2. Принцип действия.

Датчик имеет в своем составе магнитоуправляемый контакт (геркон), который изменяет состояние контактов при внесении в зону чувствительности датчика постоянного магнита. Приближение магнитного поля (например, постоянного магнита на поршне цилиндра) приводит к появлению электрического сигнала.

3. Технические характеристики.

Формат, мм	29x6,3x4,3
Тип крепления	Фиксация в канавке
Напряжение питания, Ураб.	0,05...100 В AC/DC
Рабочий ток, Iраб.	1x10 ⁻⁶ ...0,5 А
Коммутируемая мощность	10 Вт
Частота переключения, Fmax	400 Гц
Диапазон рабочих температур	-50 °С...+85 °С
Световая индикация	Нет
Материал корпуса	Д16Т
Присоединение	Кабель 2x0,12мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Тип контакта	Нормально разомкнутый

4. Дополнительная информация.

Момент затяжки винта крепления, не более	0,3 Н•м
Масса	0,06 кг

5. Содержание драгметаллов, мг.

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

6. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.
Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

7. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу I по ГОСТ Р 58698-2019.

8. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте.
- Рабочее положение - любое.
- Подключить в соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.

9. Правила хранения и транспортирования.

9.1. Условия хранения в складских помещениях:	
- Температура	+5 °С...+35 °С
- Влажность, не более	85%
9.2. Условия транспортирования:	
- Температура	-50 °С...+50 °С
- Влажность	до 98% (при +35 °С)
- Атмосферное давление	84,0...106,7 кПа

10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.