ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА РК

333.9582.1

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	LC250	2024-	2,8d	4WD	АКПП

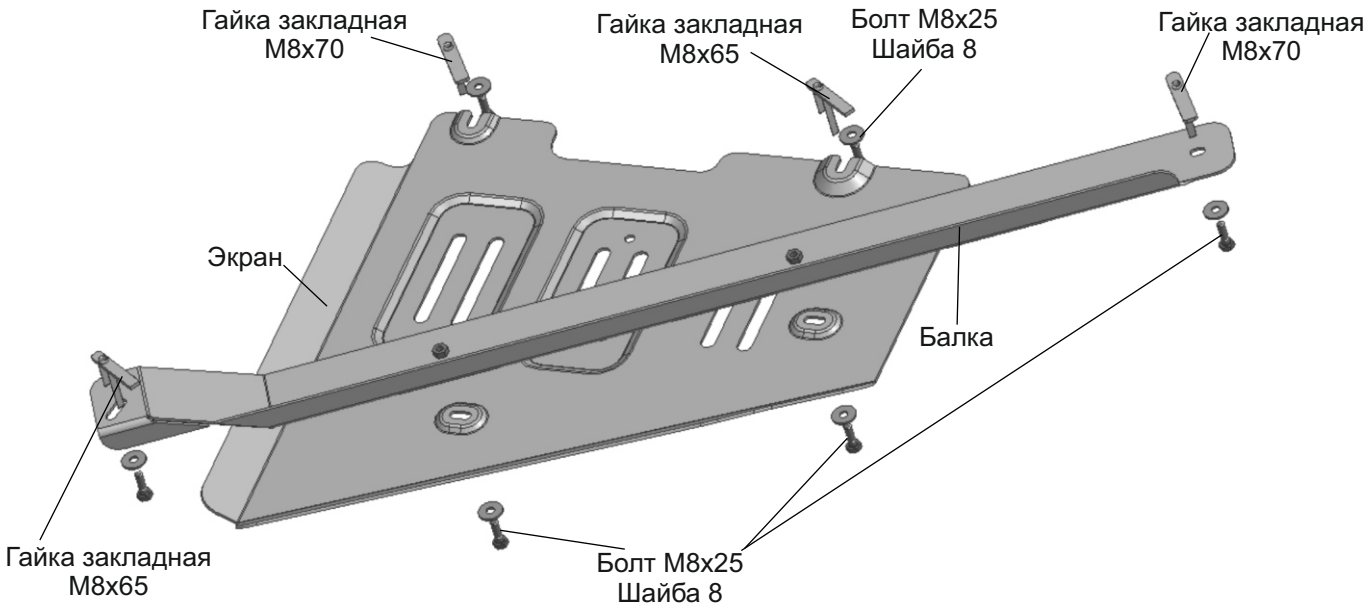

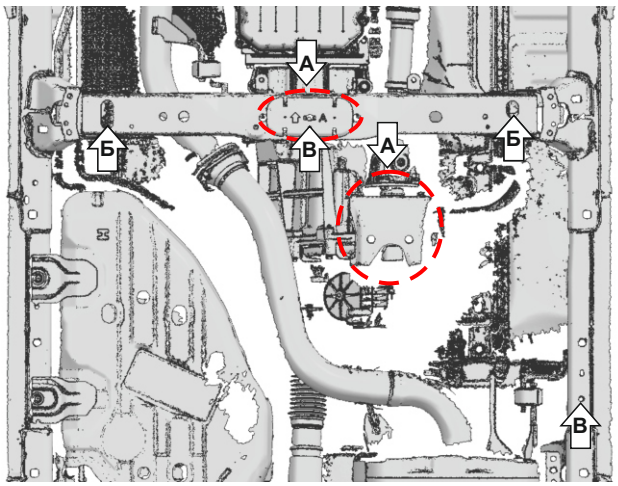

Рис .1

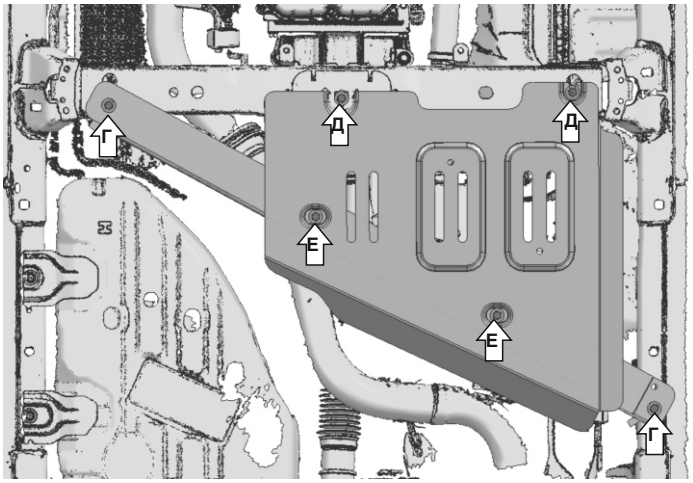

Рис .2

Инструкция по установке:

1. Снимите пластиковую накладку и заводскую крышку (А). (Рис.1).
2. Установить гайку закладную М8х70 в позициях (Б). (Рис.1)
3. Установить гайку закладную М8х65 в позициях (В). (Рис.1)
4. Установить и зафиксировать балку болтами М8х25 с шайбами 8 в позициях (Г). (Рис.2).
5. Установить защиту: вкрутить болты М8 с шайбами 8 на 2-3 оборота в позиции (Д).
   Завести защиту открытыми пазами на вкрученные болты.
   Закрепить защиту в позициях (Е) болтами М8 с шайбами 8.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	6 шт.	24 Нм
Шайба 8	6 шт.	
Балка	1 шт.	
Гайка закладная М8х70	2 шт.	
Гайка закладная М8х65	2 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**