TECHNICOM

ПРИСОСКА ВАКУУМНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ TC-F180

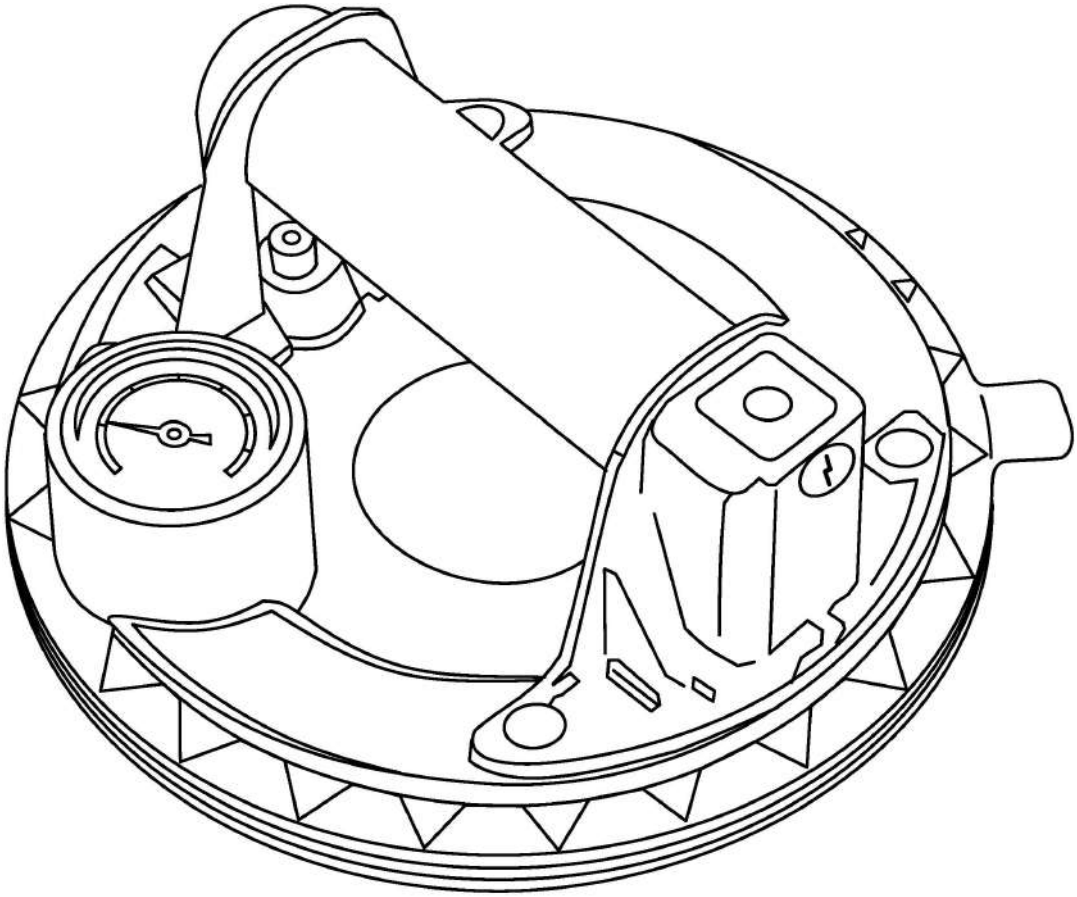

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение нашего товара. Перед его использованием внимательно прочтите данную инструкцию и меры предосторожности.

TC-F180 - аккумуляторная присоска с электрическим вакуумным насосом, который специально используется для подъема и транспортировки брусчатки, плитки, гипсокартона, деревянных полов, мебели и крупных электроприборов. Продукт может автоматически поддерживать вакуум, чтобы достичь необходимого давления при использовании.

Примечание

1) Использование аккумуляторной присоски не по назначению может привести к травмам и нанести серьёзный вред Вашему здоровью.
2) При работе с присоской убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и немедленно прекратите её использование, когда индикатор питания начнет мигать.
3) С течением времени и при длительной эксплуатации, адсорбционная способность присоски в полностью заряженном состоянии может снизиться. Поэтому следите за тем, чтобы уплотнительное кольцо менялось своевременно. Не используйте присоску с поврежденным или изношенным уплотнительным кольцом для переноски тяжёлых предметов.
4) При первом использовании присоски полностью зарядите её.

Технические характеристики

Количество чаш с присосками	1
Максимальная нагрузка вертикальная	135 кг
Максимальная нагрузка горизонтальная	160 кг
Герметизирующий слой	3
Герметизирующий материал	Резина
Толщина герметизирующего материала	25 мм
Диаметр присоски	200 мм
Набор вакуума	Автоматический
Сброс вакуума	Автоматический
Рабочие поверхности	Гладкая и пористая поверхность
Встроенный аккумулятор	18350, 900 мАч
Размеры присоски	200x200x100 мм
Интерфейс зарядки	TYPE-C
Время зарядки	Около 2 часов
Время непрерывной работы при полной зарядке около	Около 8 часов

Рабочая температура	0-50 ℃
Максимальная степень вакуума	-60 кПа
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	3,7 В

Максимальная нагрузка

Материалы	Максимальная нагрузка (горизонтальная)	Безопасная нагрузка
Стекло	160 кг	100 кг
Металл	100 кг	80 кг
Пластик	90 кг	70 кг
Доска	90 кг	70 кг
Керамическая плитка	160 кг	100 кг
Гипсокартон	70 кг	50 кг
Бетонный блок	75 кг	55 кг

Описание деталей продукта

1. Индикатор питания (красный свет) 2. Индикатор безопасного давления (зеленый свет) 3. Индикатор отвода воздуха (красный свет) 4. Индикатор удаления воздуха (зеленый свет) 5. Индикатор зарядки (светится красным во время зарядки; светится зеленым, когда зарядка завершена) 6. Кнопка 7. Разъем для зарядки Type-C.

Эксплуатация

1. Поместите присоску на поверхность транспортируемого объекта, нажмите и удерживайте кнопку в течение длительного времени, загорятся индикатор питания и индикатор удаления воздуха, после чего начнется откачка воздуха.
2. Когда давление в присоске достигнет около 350 мм рт.ст., загорится индикатор безопасного давления, и вакуумный насос продолжит откачивать воздух. Когда давление в присоске достигнет около 500 мм рт. ст., вакуумный насос автоматически прекратит работу. Индикатор удаления воздуха погаснет. Индикатор безопасного давления продолжит гореть.
3. Когда транспортировка будет завершена, дважды нажмите кнопку, и присоска автоматически выпустит воздух, после чего загорится индикатор отвода воздуха. Когда отвод воздуха будет завершен, индикатор отвода воздуха погаснет. В это время пользователь может без проблем взять вакуумную присоску для следующей транспортировки, при этом загорится индикатор питания. В этом случае кратковременно нажмите кнопку, загорится индикатор удаления воздуха, и вакуумный насос начнет откачивать воздух.
4. Нажмите и удерживайте кнопку в течение длительного времени, чтобы выключить присоску. (Выключайте машину только после отвода воздуха, в противном случае присоска все еще будет находиться в вакууме и ее нельзя будет поднять).
5. Когда индикатор питания начнет мигать, прекратите пользоваться присоской и немедленно зарядите аккумулятор.

Гарантийные условия

Гарантия распространяется на заводской брак и составляет 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на аккумуляторные батареи, кроме случаев заводского брака, выявленных в первые 14 дней после продажи.
Гарантия не поддерживается при наличии следов механического воздействия, ударов или химического воздействия, в случае разбора корпуса или внесения изменений в конструкцию прибора, а также если были выявлены нарушения правил эксплуатации прибора, описанные в данной инструкции.
Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на территории РФ:
г. Москва, Строительный проезд, 10
+7(495) 322-42-68 help@autoscanners.ru