

Руководство по эксплуатации

Ранцевый аккумуляторный воздуходув TG8A522

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с руководством.

Введение	2
Технические характеристики	2
Предупреждения по безопасности	3
Важные инструкции по безопасности	3
Подготовка	3
Эксплуатация	4
Хранение	5
Использование и уход за аккумуляторным инструментом	5
Обслуживание	6
Важные инструкции по безопасности для аккумулятора	7
Советы по поддержанию максимального срока службы аккумулятора	8
Сборка	8
Установка или снятие портативного блока питания	13
Система защиты машины/аккумулятора	13
Главный выключатель питания	14
Использование	14
Устранение неисправностей	16
Информация об импортере	17

Введение

Важно! При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно прочитайте полное руководство по эксплуатации. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данное руководство по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие несоблюдения данной инструкции и правил техники безопасности.

Технические характеристики

Модель		TG8A522
Мощность	Объем воздуха	1100 м ² /ч
	Скорость воздуха	4 скорости+турбо
	Скорость воздуха (макс.)	252 км/ч
Размеры (ДхШхВ) (с насадкой)		1,368 мм x 694 мм x 715 мм
Номинальное напряжение		D.C. 36 В - 40 В (макс.) (20В+20В)x2
Вес нетто		7.5 кг
Степень влагозащиты		IPX4

Комплектация:

1. Воздуходув - 1 шт.
 2. Трубы - 4 шт.
 3. Винт - 2 шт.
 4. Руководство пользователя - 1 шт.
- В связи с нашей постоянной программой исследований и разработок, указанные здесь характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
 - Характеристики могут отличаться в зависимости от страны.
 - Вес может отличаться в зависимости от навесного оборудования

Применимый портативный блок питания

TG8M175/TG8M172/TG8M173 (2 батареи по 20 В работают вместе, другие 2 батареи по 20 В продлевают время работы)

ВНИМАНИЕ: используйте только портативные блоки питания, перечисленные выше.

Использование любых других портативных блоков питания может привести к травме и/или пожару.

О данном руководстве по эксплуатации

Термин «аккумулятор» или «аккумуляторная батарея» в данном руководстве по эксплуатации относится к «портативному источнику питания».

Предупреждения по безопасности

Важные инструкции по безопасности

При использовании электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПРИБОРА.

ВНИМАНИЕ. Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травмы:

1. Не оставляйте прибор с установленной батареей. Извлекайте батарею из прибора, когда он не используется и перед обслуживанием.
2. Не подвергайте воздействию дождя. Храните в помещении.
3. Не позволяйте использовать его в качестве игрушки. Необходимо пристальное внимание, когда им пользуются дети или рядом с ними.
4. Используйте только так, как описано в данном руководстве. Используйте только рекомендуемые производителем насадки.
5. Не используйте с поврежденной батареей. Если прибор не работает должным образом, упал, был поврежден, оставлен на улице или упал в воду, верните его в сервисный центр.
6. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте, если какие-либо отверстия заблокированы; не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
7. Не допускайте попадания волос, свободной одежды, пальцев и всех частей тела в отверстия и движущиеся части.
8. Будьте особенно осторожны при уборке на лестницах.
9. Для подзарядки используйте только зарядное устройство, поставляемое производителем.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Этот прибор предназначен как для бытового, так и для коммерческого использования.

Инструкции по безопасности для ранцевого воздуходувки на батарейном питании.

Подготовка

1. Всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки при работе с воздуходувкой.
2. Не надевайте свободную одежду или украшения, которые могут попасть в воздухозаборное отверстие. Держите длинные волосы подальше от воздухозаборных отверстий.
3. Всегда надевайте защитные очки, шапочку и маску при использовании воздуходувки. Обычные очки или солнцезащитные очки НЕ являются защитными очками.
4. Для предотвращения раздражения от пыли рекомендуется надевать маску для лица.
5. При работе с машиной всегда надевайте нескользящую и защитную обувь. Нескользящие, закрытые защитные ботинки и туфли снизят риск получения травмы.
6. Не эксплуатируйте машину во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

Эксплуатация

1. Никогда не эксплуатируйте воздуходувку, если рядом находятся люди, особенно дети, или домашние животные.
2. Выключайте воздуходувку, извлекайте аккумуляторный картридж и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились
 - всякий раз, когда вы оставляете воздуходувку.
 - перед устранением засоров.
 - перед проверкой, чисткой или работой с воздуходувкой.
 - если воздуходувка начинает ненормально вибрировать.
3. Эксплуатируйте воздуходувку только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
4. Не перегибайте палку и всегда сохраняйте равновесие и устойчивость.
5. Никогда не сдувайте мусор в сторону прохожих.
6. Эксплуатируйте воздуходувку в рекомендуемом положении и на твердой поверхности.
7. Не эксплуатируйте воздуходувку на высоте.
8. Никогда не направляйте сопло на людей, находящихся поблизости, при использовании воздуходувки.
9. Никогда не блокируйте всасывающее отверстие и/или выпускное отверстие воздуходувки.
 - Будьте осторожны, чтобы не блокировать всасывающее отверстие или выпускное отверстие воздуходувки пылью или грязью при работе в пыльной зоне.
 - Не используйте сопла, отличные от сопел, предоставленных производителем.
 - Не используйте воздуходувку для надувания мячей, резиновых лодок и т. п.
10. Не используйте воздуходувку вблизи открытого окна и т. д.
11. Рекомендуется использовать воздуходувку только в разумные часы — не рано утром и не поздно ночью, когда это может потревожить людей.
12. Рекомендуется использовать грабли и метлы для разрыхления мусора перед продувкой.
13. Рекомендуется использовать длинное сопло, чтобы поток воздуха мог работать близко к земле.
14. Если воздуходувка задевает посторонние предметы или начинает издавать необычный шум или вибрацию, немедленно выключите воздуходувку, чтобы остановить ее. Извлеките аккумуляторный картридж из воздуходувки и осмотрите воздуходувку на предмет повреждений, прежде чем перезапустить и эксплуатировать ее. Если воздуходувка повреждена, обратитесь в авторизованные сервисные центры для ремонта.
15. Не вставляйте пальцы или другие предметы во всасывающее отверстие или выпускное отверстие воздуходувки.
16. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем как вставить аккумуляторный картридж, поднять или перенести воздуходувку, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска воздуходувки с пальцем на переключателе или включение воздуходувки, у которой переключатель включен, может привести к несчастным случаям.
17. Никогда не выдувайте опасные материалы, такие как гвозди, осколки стекла или лезвия.
18. Не используйте воздуходувку вблизи легковоспламеняющихся материалов.
19. Избегайте длительной эксплуатации воздуходувки в условиях низких температур.
20. Не используйте машину, если существует риск удара молнии.
21. При использовании машины на грязной земле, мокром склоне или скользком месте следите за своей ногой.

22. Не используйте машину в плохую погоду, где видимость ограничена. Несоблюдение этого требования может привести к падению или неправильной работе из-за плохой видимости.
23. Не погружайте машину в лужу.
24. Не оставляйте машину без присмотра на улице под дождем.
25. Не используйте машину в снег.
26. Во время работы держите шнур вдали от препятствий. Зацепление шнура за препятствия может привести к серьезным травмам.

Хранение

1. Держите все гайки, болты и винты затянутыми, чтобы убедиться, что воздуходувка находится в безопасном рабочем состоянии.
2. Если детали изношены или повреждены, замените их деталями, предоставленными производителем.
3. Храните воздуходувку в сухом месте, недоступном для детей.
4. Когда вы останавливаете воздуходувку для осмотра, обслуживания, хранения или замены аксессуаров, выключите воздуходувку и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились, и извлеките батарейный картридж. Охладите воздуходувку, прежде чем выполнять какие-либо работы с воздуходувкой. Ухаживайте за воздуходувкой осторожно и содержите ее в чистоте.
5. Всегда охлаждайте воздуходувку перед хранением.
6. Когда вы поднимаете воздуходувку, обязательно согните колени и будьте осторожны, чтобы не повредить спину.
7. При мытье машины не допускайте попадания воды в электрический механизм, такой как батарея, двигатель и клеммы.
8. При хранении машины избегайте попадания прямых солнечных лучей и дождя, храните ее в месте, где она не нагревается и не становится влажной.
9. При переноске машины обязательно крепко держите машину, держась за ручку машины.
10. При переноске машины будьте осторожны, чтобы шнур не зацепился за препятствия.

Использование и уход за аккумуляторным инструментом

1. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед подключением аккумуляторной батареи, подъемом или переноской машины убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска машины с пальцем на переключателе или включением машины, у которой переключатель включен, может привести к несчастным случаям.
2. Отсоедините аккумуляторную батарею от машины перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или хранением машины. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска машины.
3. Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другой аккумуляторной батареей.
4. Используйте машины только со специально предназначенными аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных батарей может создать риск травмы и возгорания.
5. Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут создать соединение от одной клеммы к другой. Замыкание клемм батареи может привести к ожогам или пожару.

6. При ненадлежащем обращении из батареи может вылиться жидкость; избегайте контакта. Если контакт случайно произошел, промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вылившаяся из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
7. Не используйте аккумуляторную батарею или машину, которые повреждены или модифицированы. Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
8. Не подвергайте аккумуляторную батарею или машину воздействию огня или чрезмерной температуры. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
9. Соблюдайте все инструкции по зарядке и не заряжайте аккумулятор или машину вне диапазона температур, указанного в инструкциях. Неправильная зарядка или при температурах вне указанного диапазона может повредить аккумулятор и увеличить риск возгорания.
10. Поручите обслуживание квалифицированному специалисту по ремонту с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит сохранение безопасности продукта.
11. Не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать машину или аккумулятор, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.

Электрическая и аккумуляторная безопасность

1. Не бросайте аккумулятор(и) в огонь. Элемент может взорваться. Проверьте местные правила на предмет возможных специальных инструкций по утилизации.
2. Не открывайте и не деформируйте аккумулятор(и). Вытекший электролит едкий и может вызвать повреждение глаз или кожи. Он может быть токсичным при проглатывании.
3. Не заряжайте аккумулятор под дождем или во влажных местах.
4. Не заряжайте аккумулятор на открытом воздухе.
5. Не прикасайтесь к зарядному устройству, включая вилку зарядного устройства и клеммы зарядного устройства мокрыми руками.
6. Не заменяйте аккумулятор мокрыми руками.
7. Не заменяйте аккумулятор под дождем.
8. Не смачивайте клеммы аккумулятора жидкостью, например водой, и не погружайте аккумулятор в воду. Не оставляйте аккумулятор под дождем, не заряжайте, не используйте и не храните аккумулятор во влажном или мокром месте. Если клемма намочнет или жидкость попадет внутрь аккумулятора, аккумулятор может закоротиться, и возникнет риск перегрева, возгорания или взрыва.
9. После извлечения аккумулятора из машины или зарядного устройства обязательно храните его в сухом месте.
10. Если картридж аккумулятора намок, слейте воду изнутри, а затем протрите его сухой тканью. Полностью высушите картридж аккумулятора в сухом месте перед использованием.

Обслуживание

1. Поручите обслуживание электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту, использующему только идентичные запчасти. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
2. Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторные батареи. Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только производителем или авторизованными поставщиками услуг.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: НЕ позволяйте удобству или знакомству с продуктом (полученному в результате многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для данного продукта. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ или несоблюдение правил безопасности, изложенных в этом руководстве по эксплуатации, может привести к серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ: использование этого продукта может создавать пыль, содержащую химические вещества, которые могут вызывать респираторные или другие заболевания. Некоторые примеры этих химических веществ - соединения, содержащиеся в пестицидах, инсектицидах, удобрениях и гербицидах. Ваш риск от этих воздействий зависит от того, как часто вы выполняете этот тип работы. Чтобы уменьшить воздействие этих химикатов: работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте утвержденные средства безопасности, такие как противопылевые маски, специально разработанные для фильтрации микроскопических частиц.

Важные инструкции по безопасности для аккумулятора

1. Перед использованием аккумулятора прочтите все инструкции и предупреждающие знаки на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторе и (3) изделии, использующем аккумулятор.
2. Не разбирайте и не вмешивайтесь в работу аккумулятора. Это может привести к пожару, чрезмерному нагреву или взрыву.
3. Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите работу. Это может привести к перегреву, возможным ожогам и даже взрыву.
4. Если электролит попал в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Это может привести к потере зрения.
5. Не подвергайте аккумулятор воздействию воды или дождя. Короткое замыкание аккумулятора может привести к сильному току, перегреву, возможным ожогам и даже поломке.
6. Не храните и не используйте инструмент и аккумулятор в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C.
7. Не сжигайте аккумулятор, даже если он сильно поврежден или полностью изношен. Аккумуляторный картридж может взорваться в пожаре.
8. Не прибивайте гвоздями, не разрезайте, не раздавливайте, не бросайте, не роняйте аккумулятор и не ударяйте его о твердые предметы. Такое поведение может привести к пожару, чрезмерному нагреву или взрыву.
9. Не используйте поврежденный аккумулятор.
10. Содержащиеся в нем литий-ионные аккумуляторы подпадают под действие требований Законодательства об опасных грузах.
11. При утилизации аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте в безопасном месте. Соблюдайте местные правила утилизации аккумуляторов.
12. Используйте аккумуляторы только с сертифицированными изделиями. Установка аккумуляторов в изделия, не соответствующие требованиям, может привести к пожару, чрезмерному нагреву, взрыву или утечке электролита.
13. Если инструмент не используется в течение длительного периода времени, необходимо извлечь аккумулятор из инструмента.
14. Во время и после использования аккумулятор может нагреваться, что может привести к ожогам или низкотемпературным ожогам. Будьте осторожны при обращении с горячими аккумуляторными картриджами.
15. Не прикасайтесь к клеммам инструмента сразу после использования, так как они могут нагреться настолько, что могут вызвать ожоги.
16. Не допускайте попадания стружки, пыли или земли в клеммы, отверстия и пазы аккумулятора. Это может привести к нагреву, возгоранию, взрыву и неисправности инструмента или аккумулятора, что приведет к ожогам или травме.

17. Если инструмент не поддерживает использование вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте аккумулятор рядом с высоковольтными линиями электропередач. Это может привести к неисправности или поломке инструмента или аккумуляторного картриджа.
18. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: используйте только оригинальные аккумуляторы. Использование неоригинальных аккумуляторов или аккумуляторов, которые были изменены, может привести к взрыву аккумулятора, что приведет к пожарам, травмам и ущербу.

Советы по поддержанию максимального срока службы аккумулятора

1. Заряжайте аккумулятор до полной разрядки. Всегда останавливайте работу инструмента и заряжайте аккумуляторный картридж, если вы заметили снижение мощности инструмента.
2. Никогда не перезаряжайте полностью заряженный аккумулятор. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
3. Заряжайте аккумуляторный картридж при комнатной температуре от 10 °C до 40 °C. Дайте горячему аккумулятору остыть перед зарядкой.
4. Если аккумуляторный картридж не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.
5. Зарядите аккумуляторный картридж, если вы не используете его в течение длительного периода (более шести месяцев).

Сборка

ВНИМАНИЕ: всегда проверяйте, что машина выключена, а аккумулятор извлечен, прежде чем выполнять какие-либо работы на машине.

Сборка воздуходувных труб

1. Ослабьте зажимной винт.


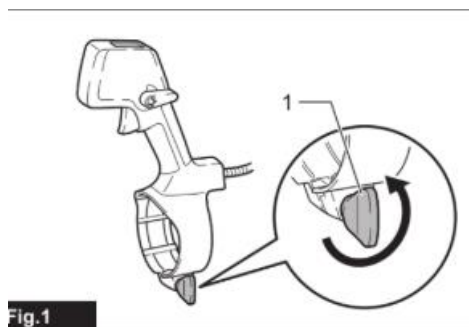


Fig.1

► 1. Зажимной винт


2. Установите рукоятку управления на поворотную трубу и затяните зажимной винт.

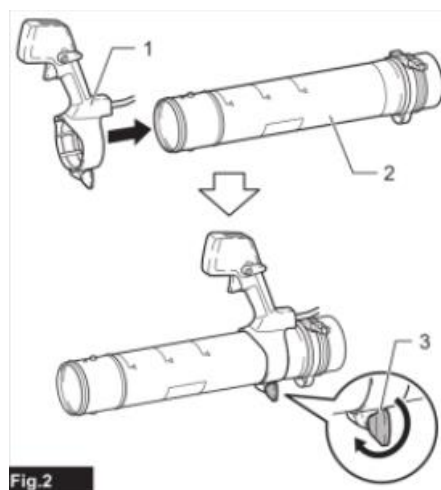

- 1. Рукоятка управления 2. Поворотная труба 3. Зажимной винт


ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не перекрутить кабель рукоятки управления при креплении рукоятки управления к поворотной трубе.

3. Ослабьте винт на хомуте шланга, а затем прикрепите хомут шланга к гибкой трубе. Прикрепите поворотную трубу к гибкой трубе, а затем затяните винт на хомуте шланга.

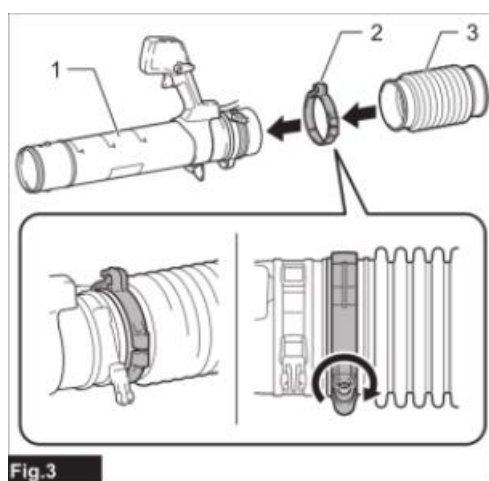


- 1. Поворотная труба 2. Хомут шланга 3. Гибкая труба

4. Ослабьте винт на хомуте шланга, а затем прикрепите хомут шланга к гибкой трубе. Прикрепите гибкую трубу к колену, а затем затяните винт на хомуте шланга.

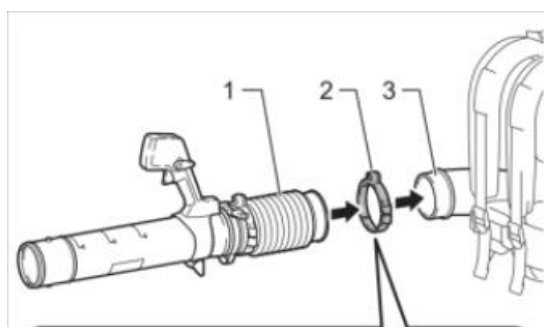


- 1. Гибкая труба 2. Хомут шланга 3. Колено

УВЕДОМЛЕНИЕ. Убедитесь, что винты на хомутах шланга направлены в направлении, показанном на рисунке.

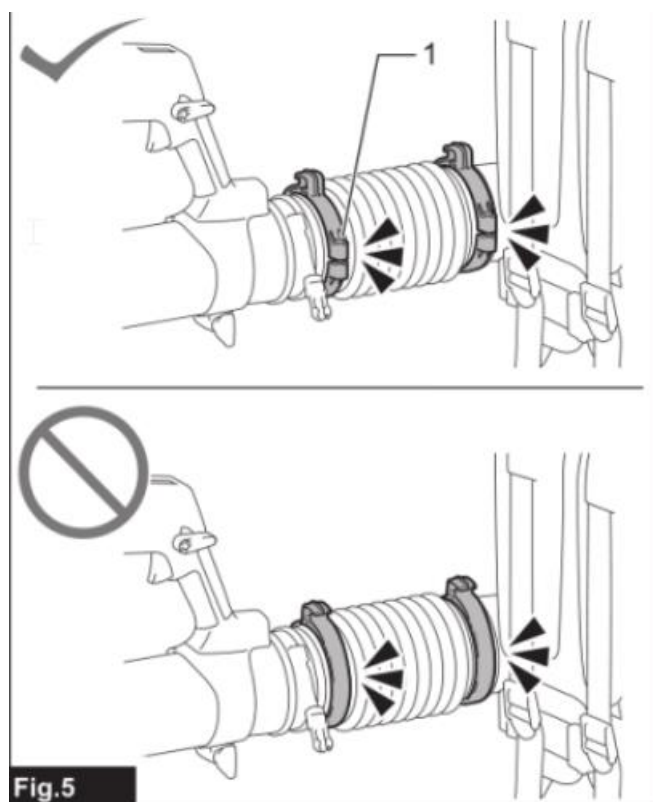

► 1. Винт

4. Закрепите кабель управления на держателях кабеля.

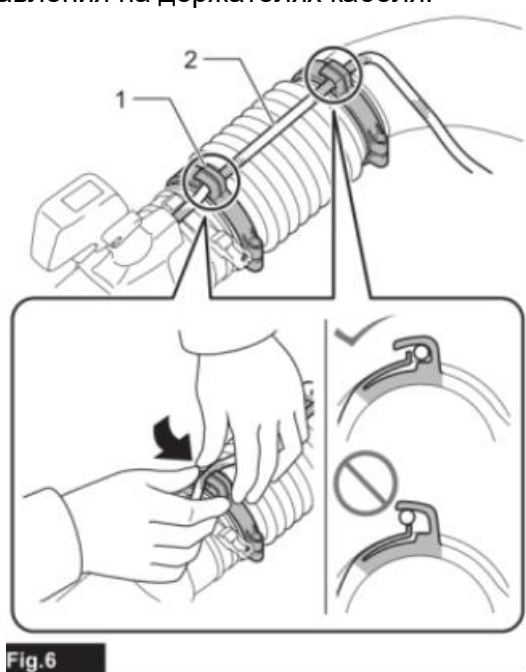


► 1. Держатель кабеля 2. Кабель управления

УВЕДОМЛЕНИЕ. Убедитесь, что кабель управления надежно закреплен на держателях кабеля.

Установка концевой насадки


Совместите треугольную метку на концевой насадке с меткой на поворотной трубе, затем прикрепите концевую насадку к поворотной трубе, а затем поверните концевую насадку, чтобы зафиксировать ее на месте.

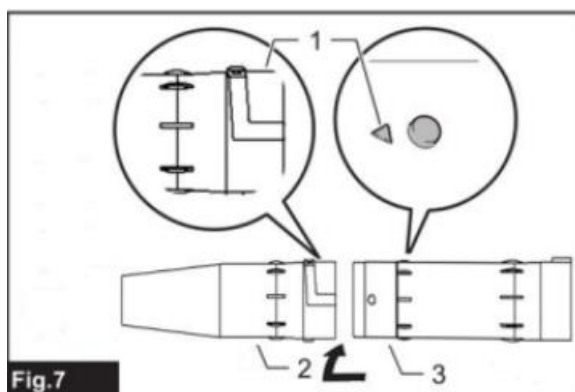

- 1. Треугольная метка 2. Концевая насадка 3. Поворотная труба

Чтобы снять концевую насадку, выполните процедуру установки в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Длину насадки можно изменить, переместив насадку, как показано на рисунке.

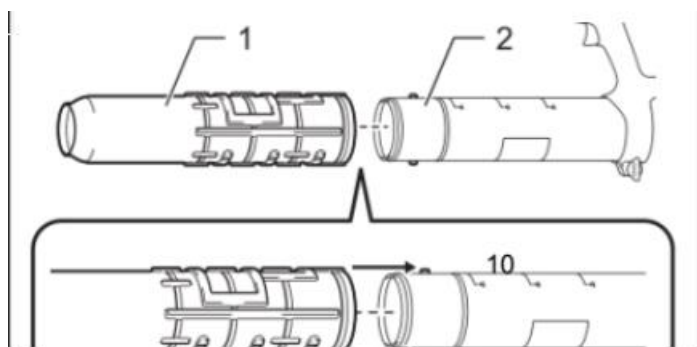


- 1. Концевая насадка 2. Поворотная труба

Установка плоской насадки

Дополнительный аксессуар

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлена концевая насадка, снимите ее перед установкой переходной трубы.

1. Совместите треугольную метку на плоской насадке или удлинительной насадке с меткой на переходной трубе, затем прикрепите плоскую насадку или удлинительную насадку к переходной трубе, а затем поверните ее, чтобы зафиксировать на месте.

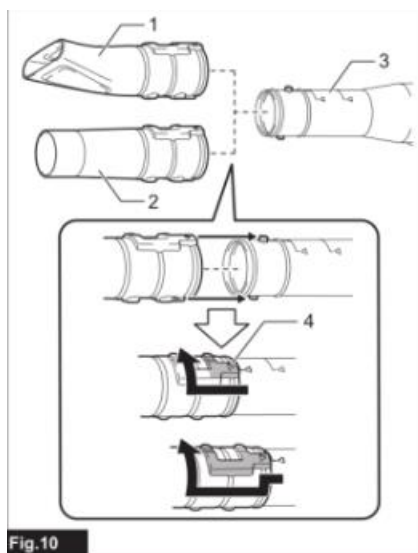


- 1. Плоская насадка 2. Круглая насадка 3. Переходная трубка 4. Треугольная метка

Чтобы снять переходную трубку, плоскую насадку или удлинительную насадку, выполните процедуру установки в обратном порядке.


Регулировка ремня и плечевого ремня

1. Наденьте машину, затем застегните пряжку поясного ремня, а затем отрегулируйте длину поясного ремня.

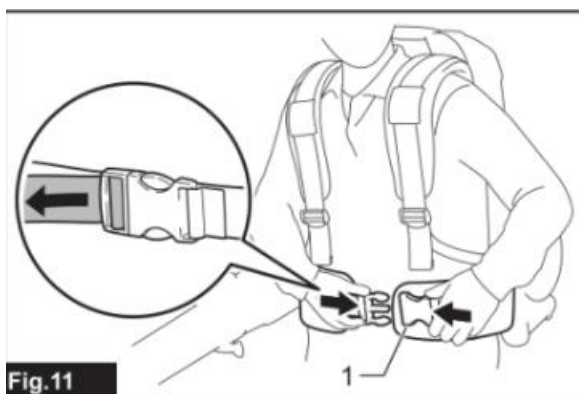

- 1. Пряжка


2. Отрегулируйте длину плечевого ремня

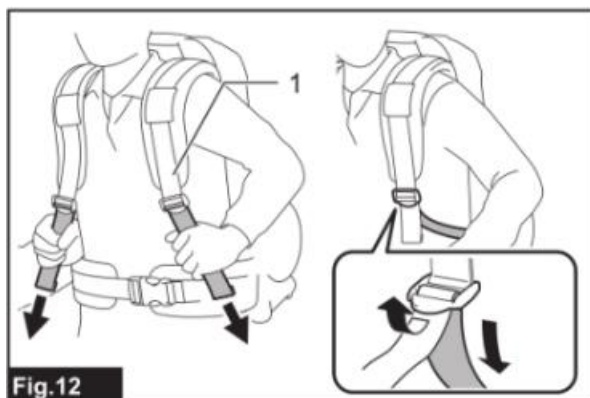

- 1. Плечевой ремень

Регулировка положения рычага управления

Ослабьте зажимной винт. Переместите ручку управления вдоль поворотной трубы в наиболее удобное положение, а затем затяните зажимной винт.

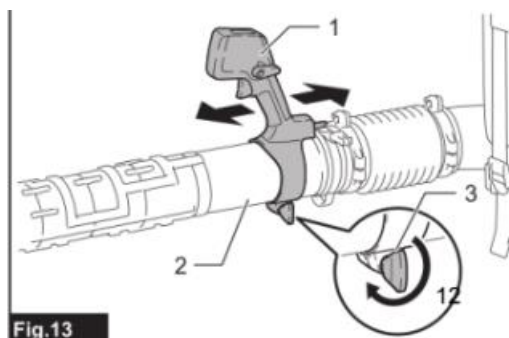

► 1. Ручка управления 2. Поворотная трубка 3. Зажимной винт

Установка или снятие портативного блока питания

ОСТОРОЖНО: всегда выключайте машину перед установкой или снятием портативного блока питания.

ОСТОРОЖНО: крепко держите машину и портативный блок питания при установке или снятии портативного блока питания. Ненадлежащее удержание может привести к выскальзыванию их из рук и, как следствие, к повреждению машины и портативного блока питания, а также к травме.

ОСТОРОЖНО: убедитесь, что портативный блок питания надежно закреплен на машине. В противном случае он может случайно выпасть из машины, что может нанести травму вам или кому-то рядом.

ОСТОРОЖНО: перед началом работы убедитесь, что шнур надежно закреплен в держателях шнура, а розетка полностью вставлена в вилок.

Система защиты машины/аккумулятора

Машина оснащена системой защиты машины/аккумулятора. Эта система автоматически отключает питание двигателя, чтобы продлить срок службы машины и аккумулятора. Машина автоматически остановится во время работы, если машина или аккумулятор попадут в одно из следующих условий:

Защита от перегрузки

Если аккумулятор эксплуатируется таким образом, что он потребляет ненормально высокий ток, машина автоматически останавливается, а главный индикатор питания мигает зеленым. В этой ситуации выключите машину и остановите приложение, которое вызвало перегрузку машины. Затем включите машину для перезапуска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Основная лампа питания также мигает зеленым, и машина автоматически останавливается, если машина работает в течение длительного времени непрерывно. В этом случае отпустите триггерный переключатель и полностью верните рычаг управления, а затем снова нажмите триггерный переключатель, чтобы перезапустить машину.

Защита от перегрева

Когда машина или аккумулятор перегреваются, машина автоматически останавливается, а основная лампа питания загорается красным. В этом случае дайте машине и аккумулятору остыть, прежде чем снова включать машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Основная лампа питания мигает красным, когда аккумулятор перегревается.

Защита от других причин

Система защиты также предназначена для других причин, которые могут повредить машину, и позволяет машине автоматически останавливаться. Выполните все следующие действия, чтобы устранить причины, когда машина была временно остановлена или остановлена в работе.

1. Выключите машину, а затем снова включите ее, чтобы перезапустить.
2. Зарядите аккумулятор(и) или замените его/их на заряженный(ые) аккумулятор(ы).
3. Дайте машине и аккумулятору(ам) остыть.

Если восстановление системы защиты не устранит улучшений, обратитесь в местный сервисный центр.


УВЕДОМЛЕНИЕ: если машина останавливается по причине, не описанной выше, обратитесь к разделу по устранению неисправностей.

Главный выключатель питания

ВНИМАНИЕ: всегда выключайте главный выключатель питания, когда не используете машину.

Чтобы включить машину, нажмите главный выключатель питания.

Чтобы выключить, нажмите главный выключатель питания еще раз.

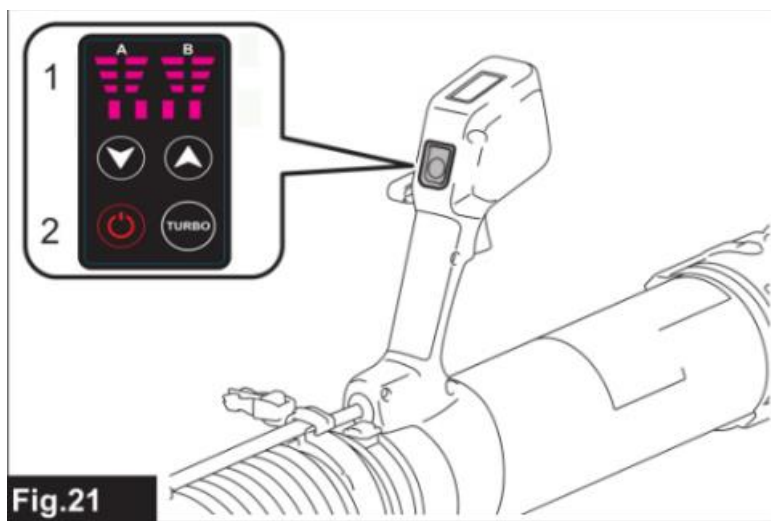

- 1. Индикатор основного питания 2. Главный выключатель питания

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина использует функцию автоматического отключения питания. Чтобы избежать непреднамеренного запуска, главный выключатель питания автоматически отключится, если машина не используется в течение определенного периода времени после включения главного выключателя питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: если главный индикатор питания горит красным или мигает красным или зеленым, см. инструкции по системе защиты машины/аккумулятора.


Использование

ОСТОРОЖНО: при установке машины обязательно наденьте плечевые ремни на оба плеча. В противном случае машина может упасть, когда вы наденете или будете использовать ее, и причините травму.

ОСТОРОЖНО: при установке машины обязательно наденьте машину на спину. В противном случае машина может упасть во время работы и причинить травму.


ОСТОРОЖНО: не ставьте машину на землю во время работы. Песок или пыль могут попасть из всасывающего отверстия и привести к неисправности или травме.

1. Установите батареи на машину, нажмите кнопку питания на портативном блоке питания. Загорится индикатор питания.

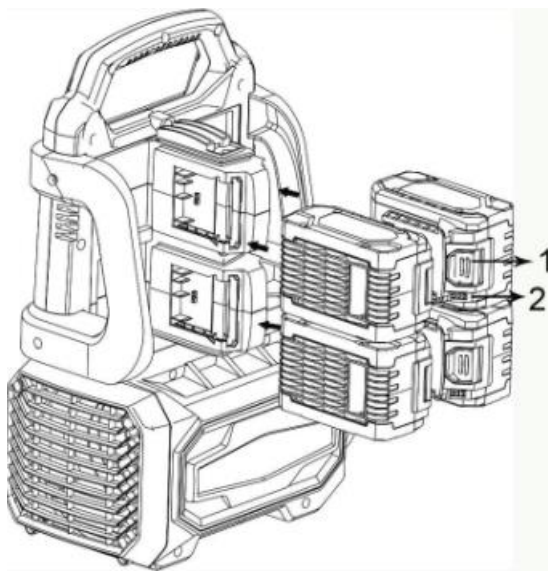

► 1. Кнопка аккумулятора 2. Индикатор заряда аккумулятора

2. Наденьте плечевой ремень машины и застегните пряжку на поясном ремне.
3. Нажмите главный выключатель питания, чтобы включить машину. Машина готова к работе. Машина запустится, когда вы нажмете кнопку переключателя, нажмете кнопку вверх и вниз, кнопку турбо, чтобы отрегулировать скорость ветра.

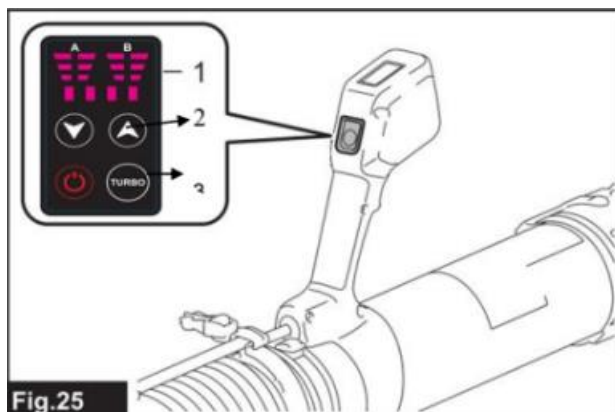

► 1. Главный выключатель питания 2. Кнопка скорости 3. Кнопка турбо

Крепко держите ручку управления и выполняйте операцию обдува, медленно перемещая ее. При обдуве здания, большого камня или транспортного средства направляйте сопло от них. При выполнении операции в углу начинайте с угла, а затем переходите на широкую область.



Устранение неисправностей

Прежде чем обращаться за ремонтом, сначала проведите собственный осмотр. Если вы обнаружили проблему, не описанную в руководстве, не пытайтесь разобрать машину. Вместо этого обратитесь в авторизованные сервисные центры, всегда используя запасные части для ремонта.

Проблема	Вероятная причина (неисправность)	Устранение
Двигатель не работает.	Аккумулятор не установлен.	Установите аккумулятор.
	Проблема с аккумулятором (низкое напряжение)	Зарядите аккумулятор. Если зарядка не эффективна, замените аккумулятор.
	Система привода работает некорректно.	Обратитесь в местный авторизованный сервисный центр для ремонта.
Двигатель перестает работать после непродолжительного использования.	Уровень заряда батареи низкий.	Зарядите аккумулятор. Если подзарядка не эффективна, замените аккумулятор.
	Перегрев.	Прекратите использование машины, чтобы дать ей остыть.
Машина не достигает максимальной скорости.	Аккумулятор установлен неправильно.	Установите аккумулятор, как описано в этом руководстве.
	Мощность аккумулятора падает.	Зарядите аккумулятор. Если перезарядка не эффективна, замените аккумулятор.

	Система привода работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный сервисный центр для ремонта.
Ненормальная вибрация: немедленно остановите машину!	Система привода работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный сервисный центр для ремонта.
Двигатель не может остановиться: Немедленно выньте аккумулятор!	Электрическая или электронная неисправность.	Извлеките аккумулятор и обратитесь в местный авторизованный сервисный центр для ремонта.

Информация об импортере

Импортёр: ООО «ВсеИнструменты.ру».

Адрес: 109451, Россия, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3.

Телефон: 8 800 550-37-70.

Сайт: <https://www.vseinstrumenti.ru/>

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 1 год.

Страна производства: Китай.

Изготовитель: ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD

Дата производства изделия: указана на изделии.