




CEZARES®

П Р И Р О Д А Ч И С Т О Т Ы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

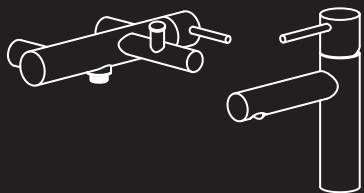

Смеситель
для раковины, биде,
кухни, ванны, душа



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки CEZARES®

Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам долгие годы при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки CEZARES® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковин, ванн, душа, биде, кухни предназначены для смешивания и подачи холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 6,0 Мпа, расход воды от 18 до 22 л/мин и температуре от 10 °С до 65 °С, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения. размер резьбы для подключения к водопроводной сети – ½"; материал присоединительных деталей к водопроводной сети для смесителей для раковины, биде, кухни – резиновый шланг в металлической оплётке, для смесителей для ванны и душа – латунь.

Имеет несколько вариантов поверхностной отделки:

- Никель-хромовое (толщина покрытия: никель – 12мкм, хром – 0,2 мкм);
- Золото «24 карата» (толщина покрытия 0,2-0,3 микрон, наносится на предварительно никелированную поверхность).

Никель-хромовое покрытие и золото «24 карата» наносятся методом гальванизации, который представляет собой нанесение нескольких металлических слоев на поверхность изделия.



- Цветовое исполнение (белое, черное, sunset, sunrise, morning mist) – покрытие гибридно эпокси-полиэфирными порошковыми красками, отличающиеся улучшенными цветовыми характеристиками, устойчивостью к ультрафиолетовому свету и к повышенным температурам. Наносится на предварительно никелированную поверхность.
- Бронза – химическое оксидирование с последующей окраской.

Смеситель произведен **Bruma Europa, Lda**

Адрес: Rua Manuel Simões Nogueira, 435

4760-862 Calendário, Vila Nova de Famalicão, Португалия

МАТЕРИАЛЫ

Смесители CEZARES® изготавливаются из высококачественной латуни, соответствуют требованиям ГОСТ 19681-2016. Перед установкой и началом эксплуатации изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь положениями Паспорта изделия. Особое внимание обратите на ограничения по месту установки смесителя, на рекомендации по монтажу и уходу. Это поможет Вам сохранить внешний вид изделия на долгие годы.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ


Смесители следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Смесители необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от 0°C до +40°C и относительной влажности не более 85% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Смеситель для раковины, биде, кухни

1. Смеситель – 1 шт.
2. Подводка для воды – 2 шт.
3. Донный клапан – 1 шт. (в зависимости от модели)
4. Уплотнительное кольцо – 1 шт.
5. Резиновая шайба – 1 шт.
6. Металлическая шайба – 1 шт.
<7. 7. Шпилька – 1 шт.8. Гайка – 1 шт.
9. Ключ аэратора – 1 шт.
10. Паспорт изделия – 1 шт.

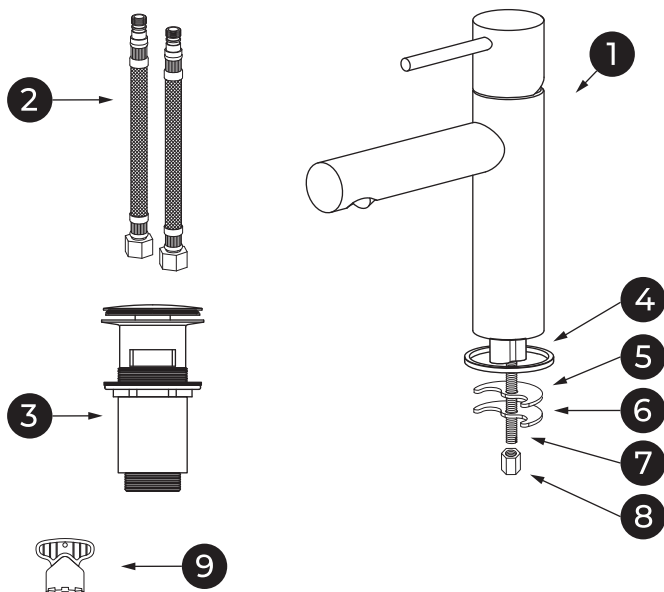




КОМПЛЕКТНОСТЬ

Смеситель для ванны и душа

1. Смеситель – 1 шт.
2. Эксцентрические переходники – 2 шт.
3. Декоративные чашки (отражатели) – 2 шт.
4. Душевой шланг – 1 шт.
5. Лейка душевая – 1 шт.
6. Держатель лейки с креплением – 1 шт.
(в зависимости от модели)
7. Паспорт изделия – 1 шт.

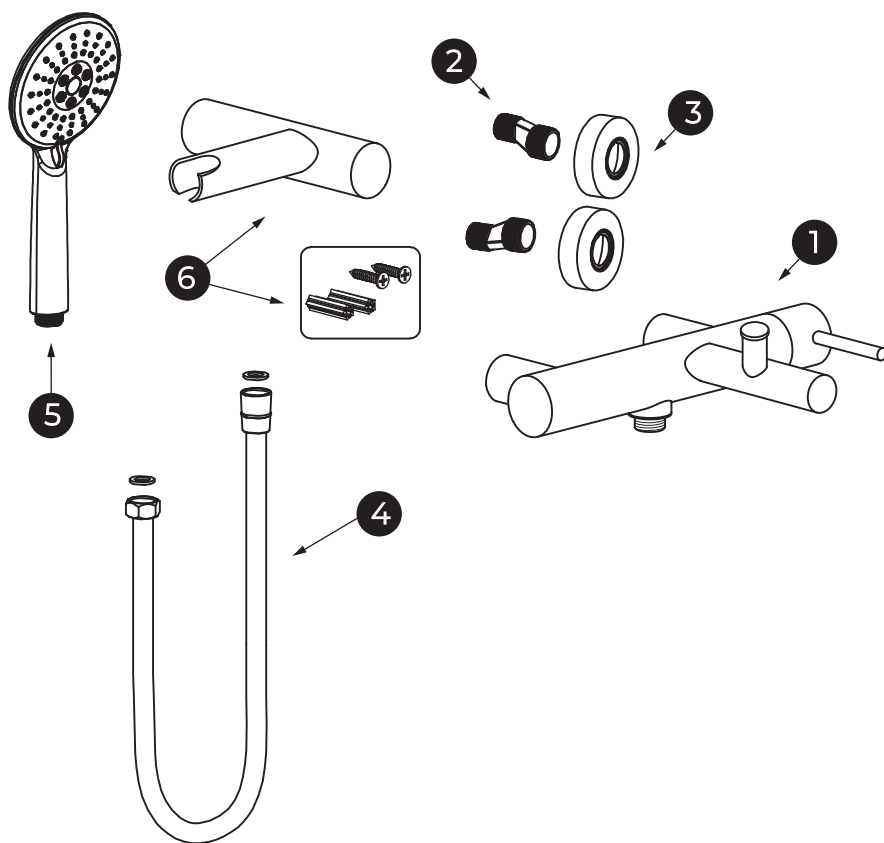



ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Установку смесителя должен осуществлять квалифицированный специалист в соответствии с правилами и требованиями, установленными настоящим паспортом изделия. Используйте смеситель по его функциональному назначению в помещениях с температурой от +5 до 50*С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключения санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Смеситель для раковины, биде, кухни

1. Отключите систему водоснабжения;
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева). Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т. к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.
3. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используйте входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения (при затяжке накидных гаек необходимо придерживать рукой шланг гибкой подводки).
5. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
6. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.



7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

Смеситель для ванны, душа

1. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
3. Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
4. Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место

Внимание: для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды $\pm 10\%$).

Максимальная температура воды $+75\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды. Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его щадящими моющими средствами для сантехнических изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой.

При уходе за смесителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также иными нормами и правилами, установленными в соответствии с законодательством РФ.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок и срок службы:

- на смеситель, гарантийный срок – 5 лет, срок службы – 25 лет;
- На покрытие: хром – 5 лет, все остальные отделки (белое, черное, sunset, sunrise, morning mist, бронза) - 2 года;
- на картридж, кран-буксы, гибкую подводку, штангу верхнего душа смесителя с верхней лейкой (в моделях смесителя с верхней лейкой), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, на эксцентрики, устанавливается гарантийный срок – 5 лет, срок службы – 5 лет;
- на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях, дивертор (переключатель душ/излив) устанавливается гарантийный срок 1 год, срок службы – 5 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п., гарантийный срок составляет 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения покупателем изделия в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия. Дата приобретения изделия покупателем указывается в гарантийном талоне. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 5 °С;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

IBERIS GROUP

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ТМ CEZARES

Отметки сервисного центра:

Вашим партнёром по предоставлению гарантии является компания ООО «ИБЕРИС ГРУПП».

Единый телефон службы сервиса: **+7 (985) 419 95 31**

E-mail: **service@iberis-pro.ru**

По данному номеру телефона Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции ТМ CEZARES.

Дополнительную информацию Вы можете найти на нашем сайте **www.iberis-group.ru**



ООО «ИБЕРИС ГРУПП»
**ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН**

Дата изготовления: _____
дд.мм.гггг

Отметки о продаже изделия:

Внешний вид и комплектация изделия
проверяются в момент покупки.

Наименование, артикул: _____

Наименование продавца: _____

Дата
продажи: _____
дд.мм.гггг

Подпись
Продавца: _____

Мне предоставлена вся информация о приобретенном изделии. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с Паспортом изделия, гарантийными обязательствами, условиями гарантийного обслуживания, инструкцией по установке, правилами эксплуатации и ухода за изделием ознакомлен и согласен. Паспорт изделия получил.

ФИО
покупателя: _____

Подпись
покупателя: _____