

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti

Характеристики

- Использует 2 светодиода OSRAM P8 с максимальной мощностью 500 люмен.
- Максимальная пиковая интенсивность луча 2,000cd и максимальная дальность 89 метров
- Используется оптическая линза с полным отражением для равномерного и мягкого света
- Многофункциональный OLED-дисплей в реальном времени для отображения люмен, напряжения батареи, времени работы и т.д.
- Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 280 мАч
- Технология Advanced Power Cut-Off (APC) для ультранизкого энергопотребления в режиме ожидания
- Встроенная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом USB-C
- Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу до 60 часов
- Доступны 2 пользовательских режима (режим DEMO и режим DAILY)
- Конструкция с двумя боковыми переключателями
- Доступно 5 уровней яркости с прямым доступом к TURBO
- Интеллектуальная функция запоминания режимов
- Доступны 2 режима блокировки (режим половинной блокировки и режим полной блокировки)
- Встроенный модуль усовершенствованной регулировки температуры (ATR)
(Патент № ZL201510534543.6)
- Металлическая кольцевая тяга выдерживает вес до 30 килограммов
- TINI2: алюминиевый сплав класса Aero с твердоанодированным покрытием HA III
- TINI2 SS: Нержавеющая сталь с титановым покрытием методом PVD (Physical Vapor Deposition)
- TINI2 Ti: Титановый корпус, изготовленный по технологии штамповки
- Устойчивость к ударам до 1 метра

Спецификация

Размер: 46,6 мм × 25 мм × 12,5 мм (1,83«× 0,98» × 0,49")

Вес: TINI2: 18,8 г (0,66 унции)

TINI2 SS: 26 г (0,92 унции)

TINI2 Ti: 21,5 г (0,76 унции)

Аксессуары Дополнительные принадлежности

Карабин для ключей USB подставка

Технические параметры

СТАНДАРТ FL1	Турбо	Высокая	Средняя	Низкая	Сверхнизкая
	500 люмен	200 люмен	65 люмен	15 люмен	1 люмен
	*15 мин	45 мин	2 ч 30 мин	8 ч	60 ч
	89 м	56 м	32 м	14 м	6 м
	2000 кд	800 кд	260 кд	55 кд	9 кд
	1,5 м (Ударопрочность)				
	Класс защиты IP54				

Примечание: Указанные данные измерены в соответствии с международными

стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019, с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (280 мАч) в лабораторных условиях. В реальных условиях данные могут отличаться

данные могут отличаться в реальном мире из-за различных условий использования аккумулятора или окружающей среды.


* Время работы TURBO измеряется без регулировки температуры.

Инструкция по эксплуатации

Включение/Выключение

Включение: Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку выключателя в течение 2 секунд, чтобы включить свет.

Выключение: Когда свет включен, один раз нажмите кнопку выключателя питания, чтобы выключить свет.

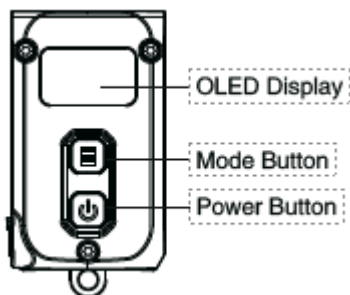

Power Switch - Кнопка выключателя питания

Mode Switch - Переключатель режимов

Инструкции по эксплуатации

Многофункциональный OLED дисплей

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti оснащен многофункциональным OLED дисплеем. Пожалуйста, снимите защитную пленку перед первым использованием. Когда свет включен, экран последовательно показывает текущую информацию (Уровень яркости и Люмены, Оставшееся время работы, Режим пользователя) перед тем, как выключиться. После того как экран выключится, короткое нажатие кнопки режима может снова активировать экран.

Функция демонстрации дисплея

- Эта функция предназначена исключительно для демонстрации. Она не отражает фактическое состояние света.
- Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания, даже после того как свет перейдет в режим ULTRALOW, пока свет не выключится, чтобы войти в режим демонстрации дисплея.
- В этом режиме экран будет циклически переключаться между различными информационными дисплеями. Короткое нажатие любой кнопки выйдет из этого режима.

Включение / Выключение

Включение: Когда свет выключен, коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить его.

Выключение: Когда свет включен, коротко нажмите кнопку питания, чтобы выключить его.

Режимы пользователя

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti имеет 2 режима пользователя: DEMO Mode и DAILY Mode.

Режим DEMO: Свет автоматически выключится, если не будет операций в течение 30 секунд (исключая реактивацию экрана). Обратный отсчет будет отображаться на экране.

Режим DAILY: Свет не выключится автоматически и должен быть выключен вручную.

Примечание: Режим по умолчанию - DEMO Mode. Рекомендуется переключить его на DAILY Mode при повседневном использовании.

Переключение режимов

Когда свет включен/выключен, удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку режима, чтобы переключаться между DEMO и DAILY Mode.

Светодиод будет мигать, чтобы указать текущий режим пользователя: 1 миг — для DEMO Mode и 2 мига — для DAILY Mode.

(В этом процессе экран будет показывать "DEMO" или "DAILY", чтобы указать текущий режим пользователя.)

Примечание: Реактивация света в течение 3 секунд после его автоматического выключения в режиме DEMO временно переведет в режим DAILY до его выключения.

Уровни яркости

Когда свет и экран включены, коротко нажмите кнопку режима, чтобы переключаться между "ULTRALOW – LOW –

MID - HIGH". Фонарик напрямую перейдет к ранее запомненному уровню яркости при реактивации.

Примечание: Когда экран выключен, коротко нажмите кнопку режима, чтобы активировать экран перед регулировкой уровня яркости.

Прямой доступ к ULTRALOW

Когда свет выключен, удерживайте кнопку питания, чтобы напрямую перейти в ULTRALOW.

Прямой доступ к TURBO

Когда свет включен/выключен, нажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы получить доступ к TURBO. Отпустите, чтобы вернуться к предыдущему состоянию.

Блокировка / Разблокировка

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti имеет два режима блокировки (Полублокировка и Полная блокировка).

Полублокировка (Lockout 1):

- Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не покажет иконку Lockout 1, чтобы войти в полублокировку.
- В полублокировке кнопка питания недоступна для активации фонарика. Удерживание кнопки режима по-прежнему доступно для доступа к TURBO.

Полная блокировка (Lockout 2):

- Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания даже после перехода в полублокировку, пока экран не покажет иконку Lockout 2, чтобы войти в полную блокировку.
- В полной блокировке обе кнопки недоступны для активации фонарика.

Разблокировка:

- В любом режиме блокировки коротко нажмите, а затем удерживайте кнопку питания, в течение которого экран покажет иконку разблокировки и индикатор прогресса, пока фонарик не будет активирован для выхода из режима блокировки. Свет перейдет к ранее запомненному уровню.
- Свет будет автоматически разблокирован при зарядке в любом режиме блокировки.

ATR (Регулирование температуры)

Интегрированная технология ATR регулирует выход TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti в зависимости от рабочей температуры и окружающей среды для поддержания оптимальной производительности.

Индикатор питания


Когда свет выключен, коротко нажмите кнопку режима, чтобы отобразить уровень заряда батареи, напряжение батареи, запомненный уровень яркости и текущий режим пользователя перед тем, как он выключится. Разные напряжения представляют соответствующие уровни оставшейся мощности батареи:

Функция зарядки

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti оснащен интеллектуальной системой зарядки. Пожалуйста, зарядите батарею перед первым использованием.

Подключение к внешнему источнику питания: Используйте USB-кабель для подключения внешнего источника питания (например, адаптера USB, компьютера или других устройств для зарядки через USB) к USB-порту для начала процесса зарядки. Время зарядки составляет примерно 1 час 45 минут.

Индикатор зарядки: Когда зарядка проходит нормально, индикатор зарядки будет медленно мигать, чтобы уведомить пользователя, а экран покажет текущий уровень заряда батареи. Когда батарея полностью зарядится, индикатор зарядки будет постоянно гореть, чтобы уведомить пользователя, а экран отобразит полный уровень заряда.

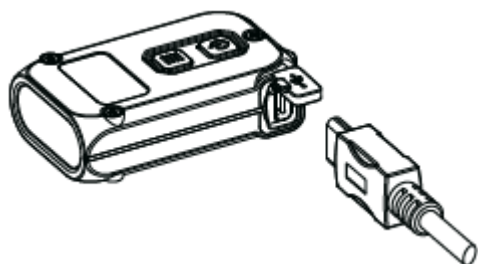

Предостережения:

1. Уровень яркости TURBO в 500 люменов будет быстро нагреваться при длительной активации. Будьте осторожны при использовании света в режиме TURBO, чтобы избежать перегрева, и переключайтесь на более низкий уровень, если свет становится слишком горячим для использования.
2. ВНИМАНИЕ! Возможное опасное излучение! Не смотрите в свет! Может быть опасно для ваших глаз.
3. Пожалуйста, заряжайте продукт каждые 3 месяца при длительном неиспользовании.
4. Продукт содержит мелкие сборочные части. Держите его в недоступном для детей месте, чтобы избежать удушения или задыхания.
5. Когда фонарик хранится в рюкзаке, активируйте режим блокировки, чтобы предотвратить случайное включение.
6. НЕ разбирайте, не модифицируйте и не перестраивайте продукт, иначе гарантия будет аннулирована, и продукт может быть поврежден.

Гарантийное обслуживание

На всю продукцию NITECORE® предоставляется гарантия качества. Любой некачественный/дефектный продукт может быть обменен на замену через местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней с момента покупки. После этого все дефектные / неисправные NITECORE® могут быть бесплатно отремонтированы в течение 24 месяцев с момента покупки. По истечении 24 месяцев действует ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и техническое обслуживание, но не стоимость аксессуаров или запасных частей.

Гарантия аннулируется, если

1. продукт(ы) сломан(ы), восстановлен(ы) и/или модифицирован(ы) неавторизованными лицами;
2. изделие (изделия) повреждено в результате неправильного использования.

Для получения последней информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или отправьте электронное письмо по адресу service@nitecore.com

※ Все изображения, тексты и утверждения, приведенные в настоящем руководстве пользователя, предназначены только в справочных целях. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.