


### ⚠ Меры предосторожности

1. Данный продукт предназначен для использования людьми 18 лет и старше. Пожалуйста, храните продукт в недоступном для детей месте.
2. **ВНИМАНИЕ!** Возможно опасное излучение! Не направляйте луч света в глаза! Это может нанести вред их здоровью.
3. При длительной работе устройство сильно нагревается. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при эксплуатации. Рекомендуется не использовать высокие уровни яркости в течение длительного времени во избежание ожогов и повреждения фонаря.
4. НИЧЕМ НЕ накрывайте устройство и НЕ размещайте рядом с ним какие-либо предметы во избежание его повреждения, а также несчастных случаев вследствие воздействия высоких температур.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство для освещения легковоспламеняющихся или горючих материалов, так как высокая температура может привести к возгоранию и даже взрыву.
6. Пожалуйста, используйте устройство стандартным способом во избежание несчастных случаев при неисправности фонаря.
7. Если устройство помещено в закрытое помещение или хранится в местах, в пределах которых возможно возгорание, например, в кармане или рюкзаке, а также если оно не используется в течение длительного времени, выключите устройство и активируйте режим блокировки во избежание случайной активации фонаря и несчастных случаев, вызванных перегревом корпуса. Также вы можете просто извлечь элемент питания, что помимо всего прочего исключит возможность утечки аккумулятора.
8. НЕ подвергайте устройство воздействию температуры свыше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это создает риск взрыва и возгорания аккумулятора.
9. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к его повреждению, а также сделает гарантию на продукт недействительной. Полную информацию о гарантии можно найти в разделе «Гарантийного обслуживания» текущего руководства.

### ⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование аккумулятора может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте элемент питания, если его оболочка повреждена или если его ток разряда не соответствует вашему устройству. ЗАПРЕЩЕНО разбирать, прокалывать, разрезать, раздавливать и поджигать аккумулятор, а также подвергать его короткому замыканию. НЕ используйте вместе элементы питания разных типов и от разных брендов. При обнаружении утечки, необычного запаха или деформации аккумулятора немедленно прекратите его использование и утилизируйте его надлежащим образом. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством и принятыми правилами.

### Краткое руководство

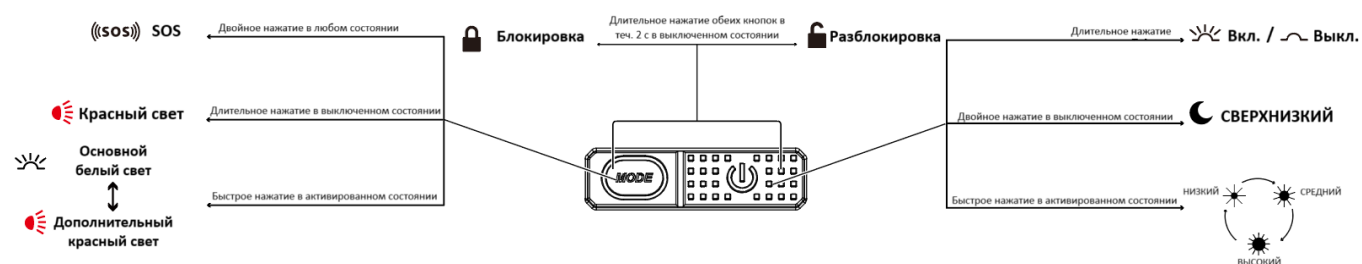

- Световой поток до 400 люмен
- Задействует высокоэффективные светодиоды UHE
- Оснащен основным белым и дополнительным красным светом

- Применяет оптическую матричную систему линз с различными гранями
- Время работы до 114 часов
- Доступен с широким диапазоном напряжений и совместим с различными батареями типа AA, такими как щелочные, никель-металл-гидридные, литий-железные и литий-ионные батареи
- В комплект входит 1 щелочная батарея типа AA
- Разработан с двумя кнопками, отличающимися по форме и фактуре, что обеспечивает простое и интуитивно понятное управление одной рукой
- Доступны 4 уровня яркости белого света, 3 специальных режима и 2 уровня яркости красного света
- Изготовлен из специального поликарбонатного пластика и материала TPE с ударостойкостью и устойчивостью к низким температурам
- Сверхлегкий, что обеспечивает удобство при длительном ношении
- Ударостойкость позволяет выдержать падение с высоты до 1 метра
- Степень водо- и пыленепроницаемости в соответствии со стандартом IP66

**Примечание.** Приведенные данные об уровнях яркости, световом потоке и времени работы белого света получены при использовании литий-ионного аккумулятора NITECORE NL1411R.

### Размеры и вес

Размеры: 67,4 мм x 28,6 мм x 33,4 мм (2,65" x 1,13" x 1,31")

Вес: 65 г (2,29 унции) (с учетом щелочной батареи типа AA и налобного крепления)

43 г (1,52 унции) (с учетом налобного крепления)

### Комплектующие

Щелочная батарея типа AA, налобное крепление, клипса, мешочек-чехол для рассеивания света

### Выбор элемента питания

|                                     | Тип   | Номинальное напряжение | Совместимость     |
|-------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Первичная щелочная батарейка        | AA    | 1.5 В                  | У (рекомендуется) |
| Первичная литий-железная батарея AA | AA    | 1.5 В                  | У (рекомендуется) |
| Никель-металл-гидридная батарейка   | AA    | 1.2 В                  | У (рекомендуется) |
| Литий-ионный аккумулятор 14500      | 14500 | 3.6 В                  | У (рекомендуется) |

### Технические характеристики

#### Питание от 1 щелочной батарейки типа AA

| СТАНДАРТ<br>FL1                                                                     | Белый свет           |               |             |               |           | Красный свет |         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------|----------------------|
|                                                                                     | СРЕДНИЙ              | НИЗКИЙ        | СВЕРХНИЗКИЙ | SOS           | МАЯК      | ВЫСОКИЙ      | НИЗКИЙ  | МЕДЛЕННОЕ<br>МИГАНИЕ |
|  | 200 люмен            | 100 л<br>юмен | 6 люмен     | 200 л<br>юмен | 200 люмен | 15 люмен     | 5 люмен | 15 люмен             |
|  | 4 ч                  | 9 ч           | 82 ч        | —             | —         | 7 ч          | 14 ч    | —                    |
|  | 60 м                 | 40 м          | 11 м        | —             | —         | 5 м          | 3 м     | —                    |
|  | 900 кд               | 405 кд        | 28 кд       | —             | —         | 8 кд         | 3 кд    | —                    |
|  | 1 м (ударостойкость) |               |             |               |           |              |         |                      |
|  | IP66                 |               |             |               |           |              |         |                      |

**Примечание.** Приведенные данные получены в лабораторных условиях в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием 1 щелочной батарейки типа AA 1,5 В. При эксплуатации характеристики могут не совпадать с приведенными вследствие влияния условий

окружающей среды или использования другого элемента питания.

Питание от 1 литий-ионного аккумулятора NITECORE NL1411R

| С<br>ТАНДАРТ<br>FL1 | Белый свет           |               |                |                 |               |               | Красный свет |         |                      |
|---------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------------------|
|                     | ВЫСОКИЙ              | СРЕДНИЙ       | НИЗКИЙ         | С<br>ВЕРХНИЗКИЙ | SOS           | МАЯК          | ВЫСОКИЙ      | НИЗКИЙ  | МЕДЛЕННОЕ<br>МИГАНИЕ |
|                     | 400 люмен            | 200 л<br>юмен | 100 л<br>юмен  | 6 люмен         | 200 л<br>юмен | 200 л<br>юмен | 15 люмен     | 5 люмен | 15 люмен             |
|                     | 3 ч 30 мин           | 5 ч           | 10 ч 30<br>мин | 114 ч           | —             | —             | 10 ч         | 25 ч    | —                    |
|                     | 80 м                 | 60 м          | 40 м           | 11 м            | —             | —             | 5 м          | 3 м     | —                    |
|                     | 1,931 кд             | 900 кд        | 405 кд         | 28 кд           | —             | —             | 8 кд         | 3 кд    | —                    |
|                     | 1 м (ударостойкость) |               |                |                 |               |               |              |         |                      |
|                     | IP66                 |               |                |                 |               |               |              |         |                      |


**Примечание.** Приведенные данные получены в лабораторных условиях в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием 1 литий-ионного аккумулятора NITECORE NL1411R (1100 мАч). При эксплуатации характеристики могут не совпадать с приведенными вследствие влияния условий окружающей среды или использования другого элемента питания.

Установка / Извлечение элемента питания

Откройте аккумуляторный отсек, после чего установите/извлеките элемент питания, как это показано на иллюстрации


Меры предосторожности:

Убедитесь, что элемент питания установлен в соответствии с маркировкой полярности. Устройство не будет работать, если элемент питания установлен неправильно.

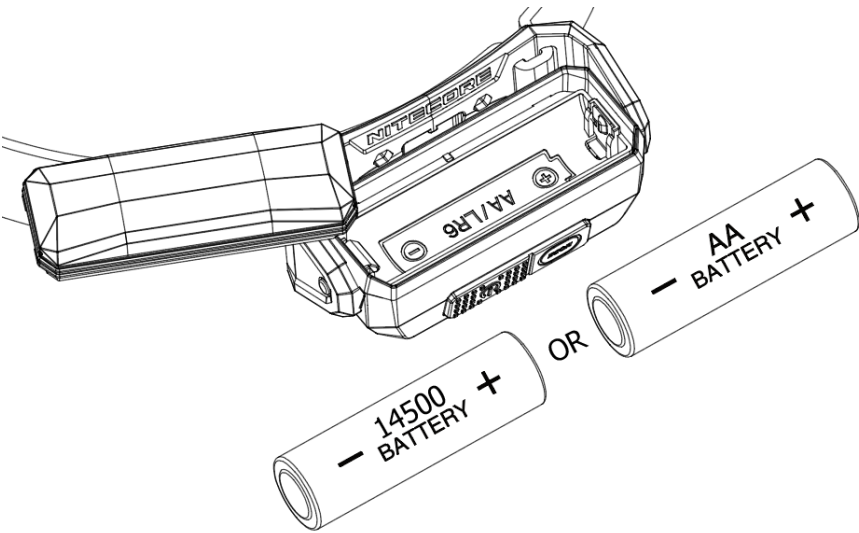

Кнопка питания / кнопка РЕЖИМА (MODE)

- Кнопка питания используется для включения/выключения света и регулировки уровня яркости.
- Кнопка РЕЖИМА (MODE) предназначена для переключения между источниками света.

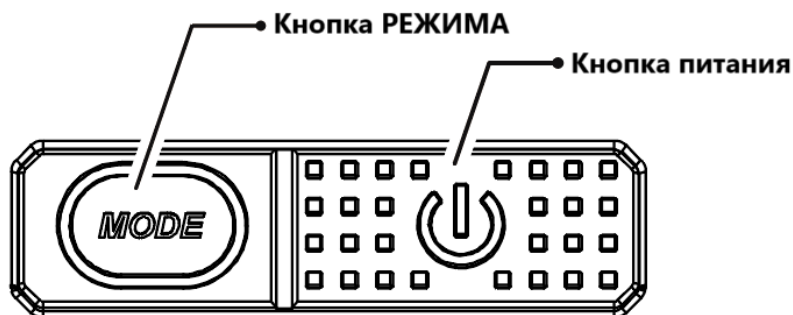

### **Включение / Выключение**

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды для активации на НИЗКОМ уровне яркости.
- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания или кнопку РЕЖИМА (MODE) в течение 1 секунды для выключения.

### **Белый свет**

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды для активации на НИЗКОМ уровне яркости.
- В выключенном состоянии дважды нажмите на кнопку питания для активации на СВЕРХНИЗКОМ уровне яркости.
- В активированном состоянии кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между следующими уровнями яркости: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ.

**Примечание.** При длительной работе на ВЫСОКОМ уровне яркости яркость будет понижаться во избежание перегрева и для продления срока службы аккумулятора.

### **Красный свет**

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМА (MODE) в течение 1 секунды для активации красного света на НИЗКОМ уровне яркости.
- При активированном красном свете кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между НИЗКИМ и ВЫСОКИМ уровнями яркости красного света.

### **Переключение между источниками света**

Во включенном состоянии кратковременно нажимайте на кнопку РЕЖИМА (MODE) для переключения между основным белым светом и дополнительным красным светом.

### **Специальные режимы (SOS / МАЯК / МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ)**

- В активированном/выключенном состоянии дважды нажмите на кнопку РЕЖИМА (MODE) для активации режима SOS.
- При нахождении в каком-либо из специальных режимов, кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между режимами: SOS – МАЯК – МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ. Дважды нажмите на кнопку РЕЖИМА (MODE), чтобы вернуть фонарь к предыдущему состоянию.

### **Блокировка / Разблокировка**

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока индикатор не мигнет 3 раза, сообщая таким образом о переходе в режим блокировки. В режиме блокировки все уровни яркости и специальные режимы становятся недоступны, а при нажатии на любую из кнопок индикатор будет однократно мигать, информируя пользователя о нахождении в заблокированном состоянии.
- Для выхода из режима блокировки снова зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока

фонарь не активируется на СВЕРХНИЗКОМ уровне яркости, что будет означать разблокировку устройства.

### **Гарантийное обслуживание**

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 60 месяцев с даты покупки. По прошествии 60 месяцев начинает действовать ограниченная гарантия, которая покрывает стоимость работы и обслуживания, но не распространяется на оплату комплектующих и запасных частей. Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана или в ее конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами;
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования;
3. продукция была повреждена вследствие утечки элемента питания

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com).