


LIGHTING CONTROL DALI

EAC CE RoHS

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА

RP06-DALI-150A / 721013
100-240В 50/60Гц IP20

WARRANTY
5 years

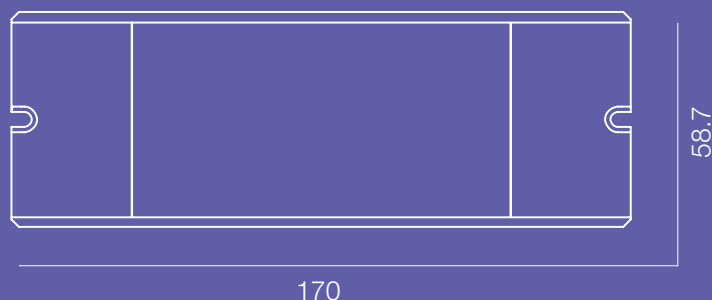

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	Макс. потребляемый ток	Макс. потребляемый ток DALI	Количество адресов	Тип устройств DALI	Размеры	Класс электрозащиты	Степень защиты
~100-240 В, 50/60 Гц	20мА	< 2 мА	1	DT6/DT8	170x59x29 мм	II	IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальный выходной ток шины DALI	Количество каналов шины DALI	Входной сигнал/выходной сигнал	Сечение провода	Тип соединительной клеммы	Отсоединение провода
150mA	1	DALI/DALI	0.5 ...2.5 мм2	Клемма пружинная быстрозажимная	Нажимная кнопка

Монтаж	Температура рабочей среды	Макс. температура корпуса	Влажность	Температура хранения
Подвесной потолок	от -20°C до +50°C	75°C	Относительная влажность 10%-95%, без конденсации	от -40°C до +85°C

ОСОБЕННОСТИ

- Широковещательный драйвер DALI для устройств типа DT6 и DT8
- Принимает команды для устройств типа DT6/DT8 от контроллера DALI в качестве управляющего устройства с одним адресом
- Посылает команды DALI на все устройства, подключенные к шине DALI
- Все устройства управления, подключенные к шине DALI, будут управляться переданными широковещательными командами DALI
- Все устройства управления, подключенные к шине DALI, будут управляться с помощью одного адреса драйвера DALI
- Выходной ток широковещательного драйвера DALI (150 mA) рассчитан для питания не более 64 устройств управления
- Для устройств управления, подключенных к шине DALI, не требуется адресация
- Сокращает время и затраты на ввод в эксплуатацию и упрощает техническое обслуживание
- К шине DALI можно подключить несколько драйверов для создания нескольких широковещательных групп
- Количество устройств управления на шине DALI может быть значительно увеличено
- Функция обнаружения ошибок и мониторинга
- Вход и выход устройства гальванически развязаны между собой

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

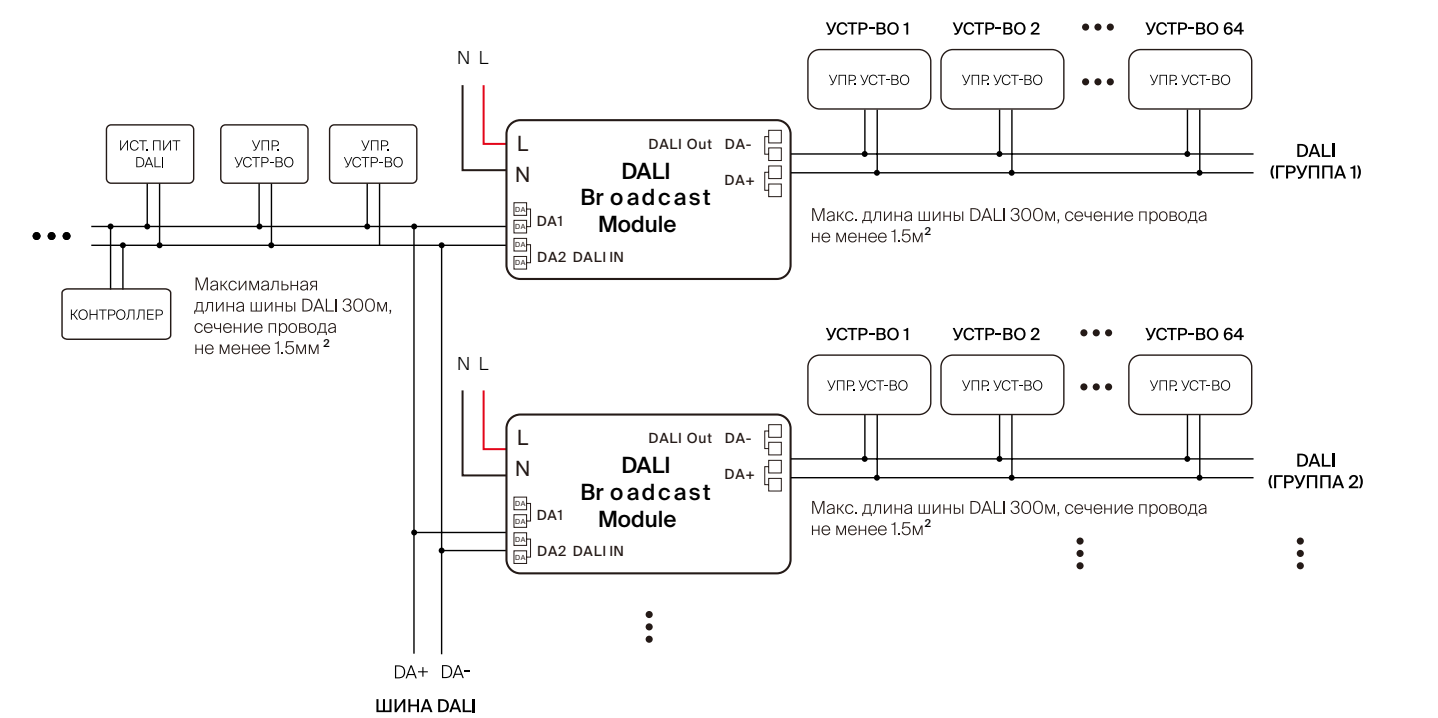

1. DIP- переключатель в режиме DT6



2. DIP- переключатель в режиме DT8 XY



3. DIP- переключатель в режиме DT8 RGBWA



4. DIP- переключатель в режиме DT8 Tc




АДРЕСАЦИЯ В СИСТЕМЕ DALI:

Адрес для широковещательного драйвера DALI назначается мастер-контроллером автоматически или в ручную, в зависимости от мастер-контроллера. См. инструкцию к мастер-контроллеру.

УПРАВЛЕНИЕ DALI

Это модуль вещания DALI для систем DALI DT6 и DT8, который можно использовать для расширения цепи DALI. Этот модуль получает команды DT6 и DT8 от главной схемы DALI как механизм управления с одним адресом и пересылает полученные команды DALI на все механизмы управления, подключенные к его выходу DALI OUT. Все устройства управления, подключенные к DALI OUT, будут управляться пересылаемыми широковещательными командами DALI. Все устройства управления, подключенные к DALI OUT, будут управляться через адрес DALI модуля. Он разработан с выходом источника питания DALI (150 мА) для максимальной мощности. 64 механизма управления. Для устройств управления, подключенных к DALI OUT, не требуется адресация DALI. Модуль вещания значительно сокращает время и стоимость ввода в эксплуатацию, а также упрощает обслуживание. К основной цепи DALI можно подключить несколько модулей для создания нескольких подсистем DALI и значительно увеличить количество механизмов управления DALI в основной цепи DALI.

Входной сигнал ~100-240 В переменного тока

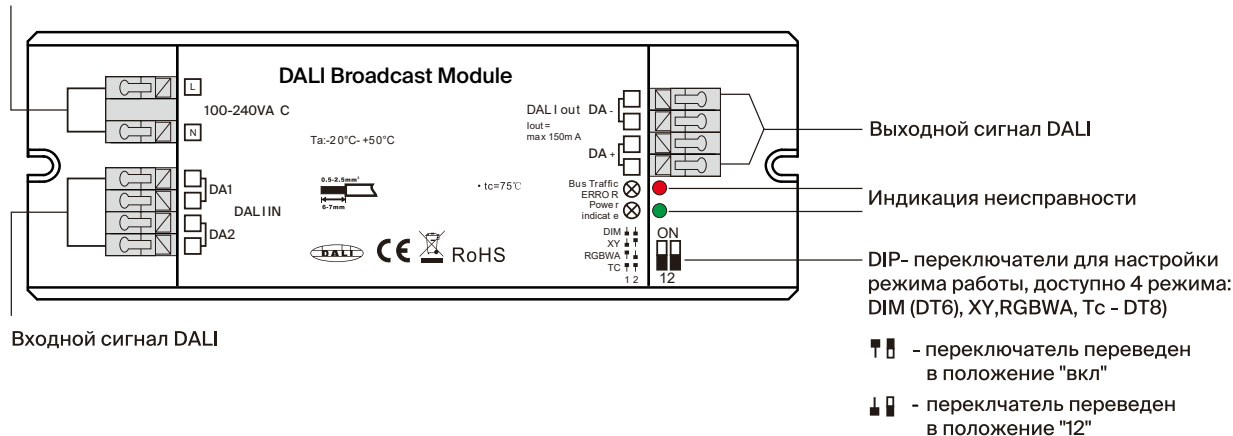

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все монтажные и демонтажные работы проводить только при обесточенной сети;
2. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденным корпусом и с поврежденной изоляцией питающего кабеля;
3. Изделие предназначено только для эксплуатации внутри помещений;
4. Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью и с высоким содержанием пыли или аэрозольных частиц в воздухе;
5. Уход за изделием проводить сухой мягкой тканью при выключенном питании сети. Не использовать химически агрессивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции являются безопасными в эксплуатации и соответствуют всем требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет 5 лет со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

ИМПОРТЕР

ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 www.maytoni.ru
Разработано в Германии.
Сделано в Китае.
Срок годности не ограничен.