

Nitownica ręczna 330 mm



Właściwości

- Opatentowana konstrukcja zwiększająca siłę i redukująca odrzut.
- Najkrótsza nitownica ręczna, która może pracować z nitami ze stali nierdzewnej o średnicy do 6,4 mm (1/4").
- Krótsza rękojeść z podwójnymi zawiasami, które zwiększają dźwignię.
- Idealna do prac w trudnodostępnych miejscach.
- Trzyczęściowe szczęki ze stali Cr-Mo, zapewniają długotrwałą pracę.
- Jednocześnie osłona tulei zaciskowej umożliwia zmianę średnicy nitu bez regulacji narzędzia.
- Pojemnik na odcięty trzpień nitu zapewnia łatwe i bezpieczne gromadzenie odpadów.
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodną pracę.

Specyfikacja

- 5 głowic: 3,2 mm (1/8"); 4,0 mm (5/32"); 4,8 mm (3/16"); 6,0 mm (7/32"); 6,4 mm (1/4")
- Długość: 330 mm
- Waga: 1,14 kg


Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy narzędziem.
2. Podczas pracy zawsze nosić gogle ochronne.
3. Podczas pracy narzędziem, użytkownik jest narażony na kontakt z pyłem i drobinami materiałów które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
4. Podczas pracy narzędziem zawsze stosować odzież ochronną, adekwatną do wykonywanej pracy. Należy przeczytać i stosować się do instrukcji dołączonych do środków ochrony osobistej.

Ostrzeżenie: Zakładaj gogle ochronne.

Instrukcja użytkowania

1. Rozsunąć rękojeści nitownicy na pełną szerokość i wsunąć trzpień nitu do głowicy narzędzia. Następnie głowicę nitu wsunąć we wcześniej przygotowany otwór.
2. Dociskając nitownicą nit, zacisnąć rękojeści narzędzia, aż do obcięcia trzpienia nitu. Jeżeli do obcięcia trzpienia nie wystarczy jedno zaciśnięcie rękojeści, powtórzyć operację.
3. Po odcięciu trzpienia nitu rozsunąć rękojeści narzędzia na pełną szerokość, aby trzpień wpadł do pojemnika.

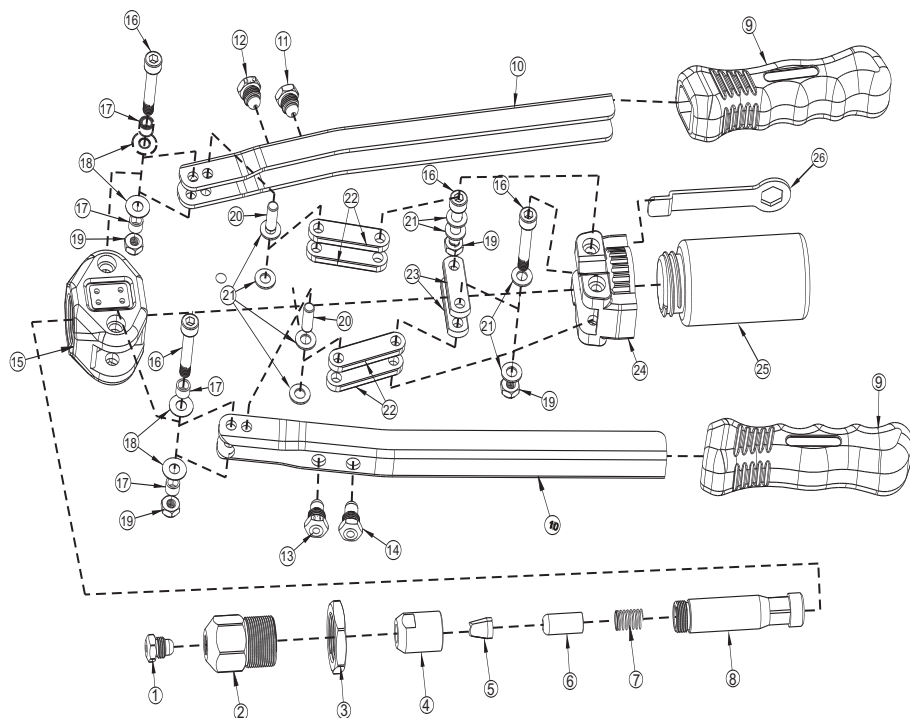

Lp.	Nazwa
1	Głowica 4,8 mm (3/16")
2	Mocowanie głowicy
3	Nakrętka kontruująca
4	Ośłona szczęk
5	Szczeka
6	Popychacz szczęk
7	Sprężyna
8	Tuleją zaciskowa
9	Uchwyt
10	Rękojeść
11	Głowica 4,0 mm (5/32")
12	Głowica 3,2 mm (1/8")
13	Głowica 6,0 mm (7/32")

Lp.	Nazwa
14	Głowica 6,4 mm (1/4")
15	Korpus
16	Śruba
17	Podkładka
18	Podkładka
19	Nakrętka
20	Trzpień
21	Podkładka
22	Łączniki
23	Uchwyt łączników
24	Gniazdo pojemnika
25	Pojemnik
26	Klucz

330mm Hand Riveter



Features

- Patented structure increases power and reduces shock.
- Shortest long arm riveter that can operate up to 1/4" (6.4mm) stainless steel rivets.
- Shorter handle with double compound hinges that maximize leverage.
- Ideal for working in hard-to-reach areas.
- 3 piece, Cr-Mo steel jaws provides long lasting tool life
- One-piece collet case eliminates the need to adjust the tool when changing rivet diameters.
- Core collection bottle for safety and ease of disposal.
- Ergonomic grip for easy operation.

Specifications

- 5 Nosepieces: 1/8" (3.2mm), 5/32" (4.0mm), 3/16"(4.8mm), 7/32" (6.0mm) and 1/4" (6.4mm).
- Length: 330mm
- Weight: 1.14kg


Important Safety Instructions

1. Read all instructions before using this unit.
2. Always wear ANSI approved safety goggles when using this product.
3. Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm
4. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study, understand, and follow all instructions provided with this product.

Warning: Wear safety glasses.

Instructions for Use

1. Open tool handle fully and insert rivet mandrel all the way into tool nosepiece then insert rivet head completely into the prepared hole.
2. Squeeze tool handle until rivet mandrel breaks off. If more than one squeeze is required, open tool handle fully and squeeze again.
3. Finally, open tool handle fully to eject rivet mandrel from tool into the core collection bottle.

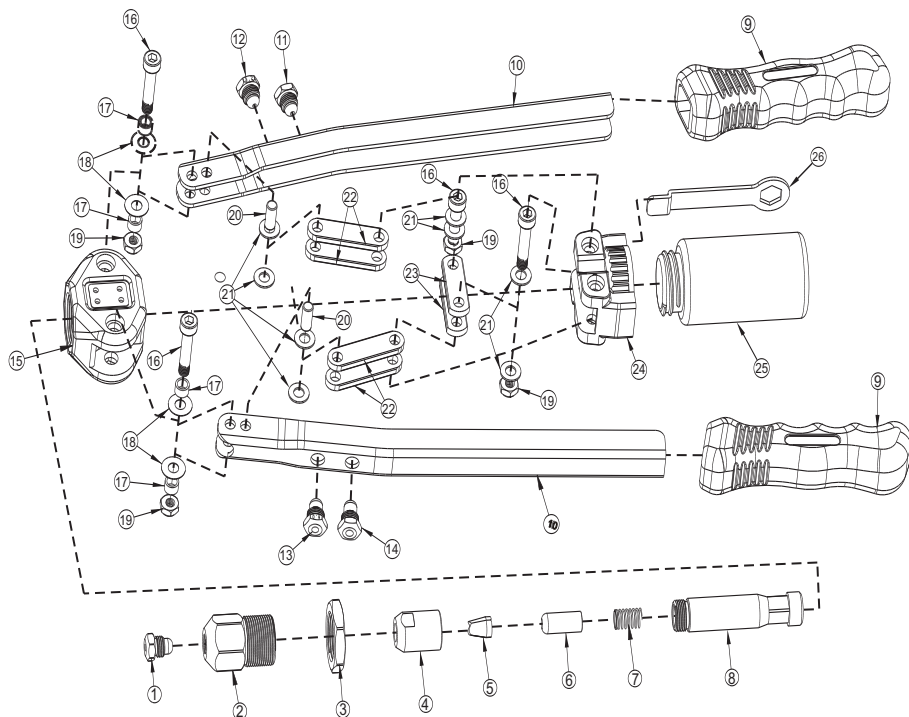

Item#	Part description
1	Nosepiece 3/16" (4.8mm)
2	Outer cylinder
3	Lock nut
4	Jaw carrier
5	Jaw
6	Jaw pusher
7	Spring
8	Pulling bar
9	Grip
10	Handle
11	Nosepiece 5/32" (4.0mm)
12	Nosepiece 1/8" (3.2mm)
13	Nosepiece 7/32" (6.0mm)

Item#	Part description
14	Nosepiece 1/4" (6.4mm)
15	Aluminum body
16	Screw
17	Screw washer
18	Stainless washer
19	Nut
20	Pin
21	Washer
22	Links
23	Metal fixture
24	Core collector base
25	Core collector bottle
26	Wrench

Presă de nituit manuală 330 mm



Proprietăți

- Designul patentat mărește rezistența și reduce recul.
- Cea mai scurtă nituitoare manuală care poate funcționa cu nituri din oțel inoxidabil cu un diametru de până la 6,4 mm (1/4").
- Mâner mai scurt cu balamale duble care măresc efectul de pârghie.
- Perfect pentru lucrul în locuri greu accesibile.
- Fălcile din trei piese din oțel Cr-Mo asigură o funcționare de lungă durată.
- Capacul colțului dintr-o singură bucată vă permite să schimbați diametrul nitului fără a ajusta unealta.
- Un recipient pentru știftul tăiat de nit asigură o colectare ușoară și sigură a deșeurilor.
- Mânerele ergonomice asigură un lucru confortabil.

Specificație

- 5 capete: 3,2 mm (1/8"); 4,0 mm (5/32"); 4,8 mm (3/16"); 6,0 mm (7/32"); 6,4 mm (1/4")
- Lungime: 330 mm
- Greutate: 1,14 kg


Instrucțiuni de siguranță

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza unealta.
2. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când lucrați.
3. În timpul lucrului cu instrumentul, utilizatorul este expus la contactul cu praful și particulele de materiale care pot reprezenta o amenințare pentru viață și sănătate.
4. Când lucrați cu o unealtă, purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată lucrării efectuate. Citiți și urmați instrucțiunile incluse cu echipamentul personal de protecție.

Avertisment: Purtați ochelari de protecție.

Instrucțiuni de folosire

1. Deschideți mânerul sculei pentru nituri pe toată lățimea lor și introduceți dornul pentru nituri în capul sculei. Apoi introduceți capul nitului în orificiul pregătit anterior.
2. În timp ce apăsați pistolul de nituri, strângeți mânerul unealta până când tija nitului este tăiată. Dacă o strângere a mânerului nu este suficientă pentru a tăia tija, repetați operația.
3. După tăierea tijei nitului, întindeți mânerul sculei pe toată lățimea lor, astfel încât tija să cadă în recipient.

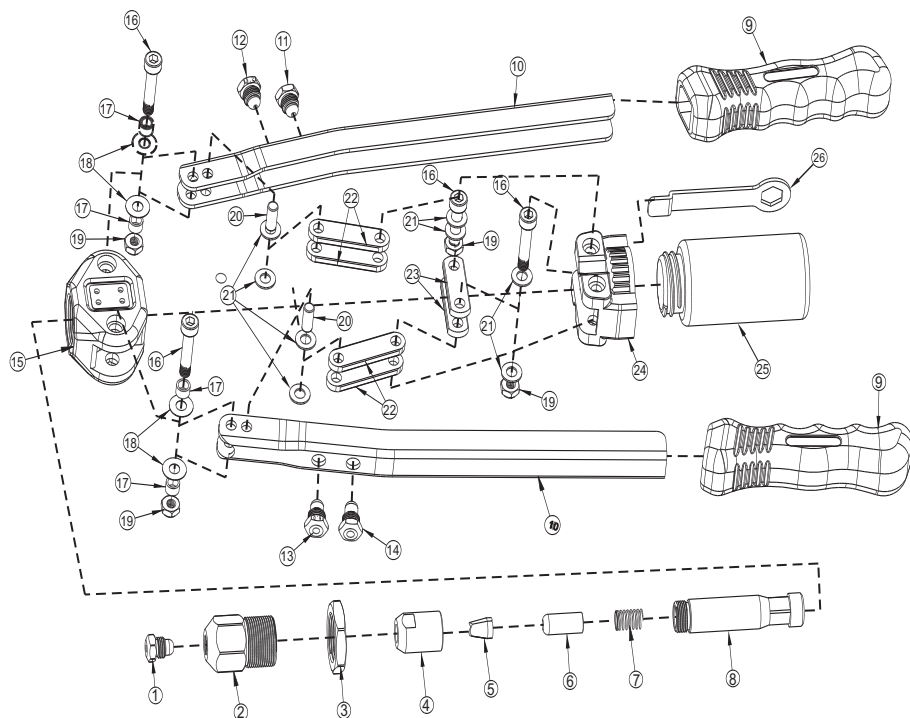

Nu.	Nume
1	Cap de 4,8 mm (3/16")
2	Montarea capului
3	Piuliță de blocare
4	Capac maxilar
5	Falca
6	Împingător de fălci
7	Arc
8	Manșon de prindere
9	Mâner
10	Mâner
11	Cap de 4,0 mm (5/32")
12	Cap de 3,2 mm (1/8")
13	Cap de 6,0 mm (7/32")

Nu.	Nume
14	Cap de 6,4 mm (1/4")
15	Corp
16	Șurub
17	Pad
18	Pad
19	Nuca
20	Pin
21	Pad
22	Conectori
23	Suport conector
24	Slot pentru container
25	Container
26	Cheie