

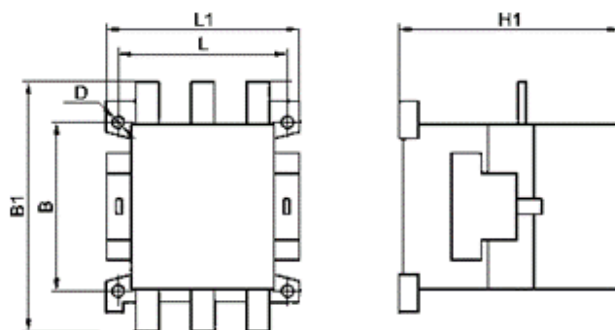


Рисунок 2. Пускатель нереверсивный, без реле ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00

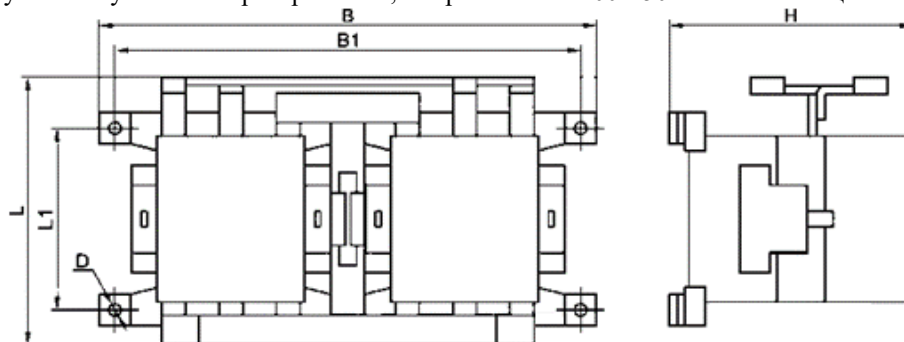


Рисунок 3. Пускатель реверсивный, без реле ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00

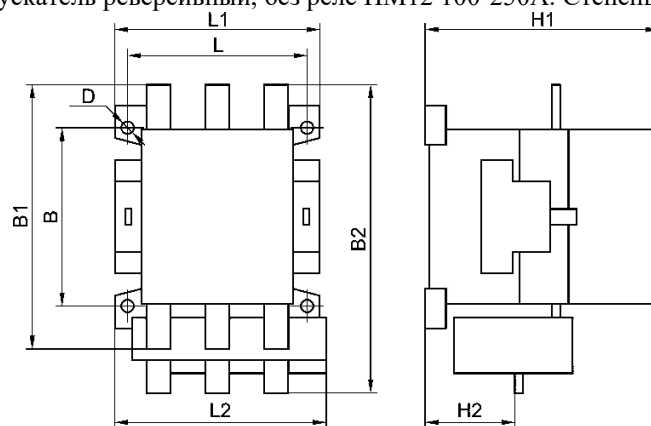


Рисунок 4. Пускатель нереверсивный, с реле ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00

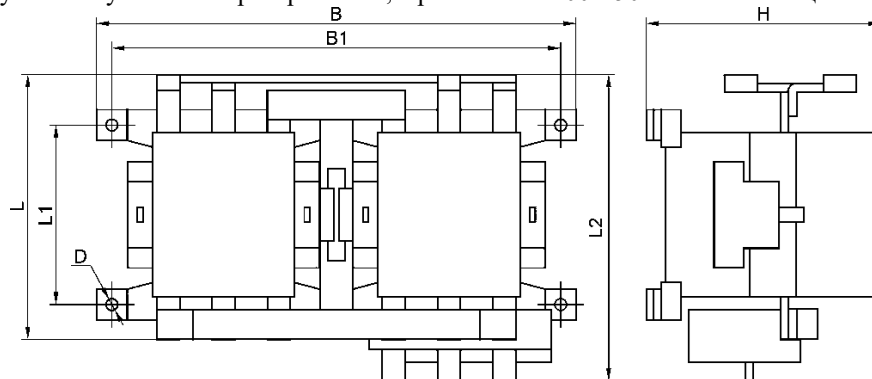


Рисунок 5. Пускатель реверсивный, с реле ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00

Таблица 3. Габаритные, установочные размеры и масса контактор нереверсивного ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00.

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм									Масса, кг
	L1	L2	B1	B2	H1	H2	L	B	D	
ПМ12-100100	112	-	164	-	139	-	100	100	6	2,2
ПМ12-100150		-		-		-				2,9
ПМ12-100200		143		210		52				2,2
ПМ12-125100		-		-		-				2,2
ПМ12-125150		-		-		-				2,9
ПМ12-125200		143		210		52				3,9
ПМ12-160150	136	-	185	-	166	-	123	125	6	4,6
ПМ12-160200		150		230		60				3,7
ПМ12-180100		-		-		-				4,2
ПМ12-180150		-		-		-				5,2
ПМ12-180200		150		230		60				5,2
ПМ12-250100		-		-		-				13
ПМ12-250150	145	-	185	-	187	-	127	150	7	9,7
ПМ12-250200		162		235		60				13

Таблица 4. Габаритные, установочные размеры и масса пускателя реверсивного ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00.

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм							Масса, кг
	B	B1	L	L1	L2	H	D	
ПМ12-100500	293	278	151	100	-	146	5,5	5,4
ПМ12-100600			-		192			5,7
ПМ12-125500	270	252	151		-			5,4
ПМ12-125600			-		192			5,7
ПМ12-160500	340	322	182	125	-	176		8,8
ПМ12-160600			-		217			9,3
ПМ12-180500			182		-			8,8
ПМ12-180600			-		217			9,3
ПМ12-250500	365	348	208	150	-	197	6,5	9,7
ПМ12-250600			-		246			13