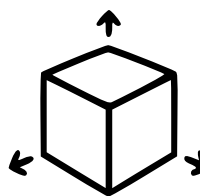
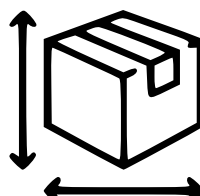


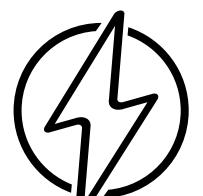
БЛОК РОЗЕТОК
НА 8 ГНЕЗД

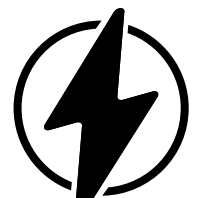
Артикул

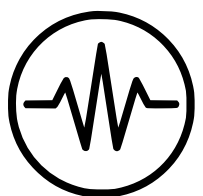
WT-2140 A

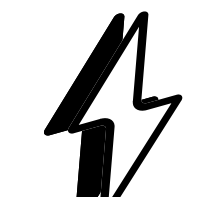
 ДхШхВ, мм
481x64x44

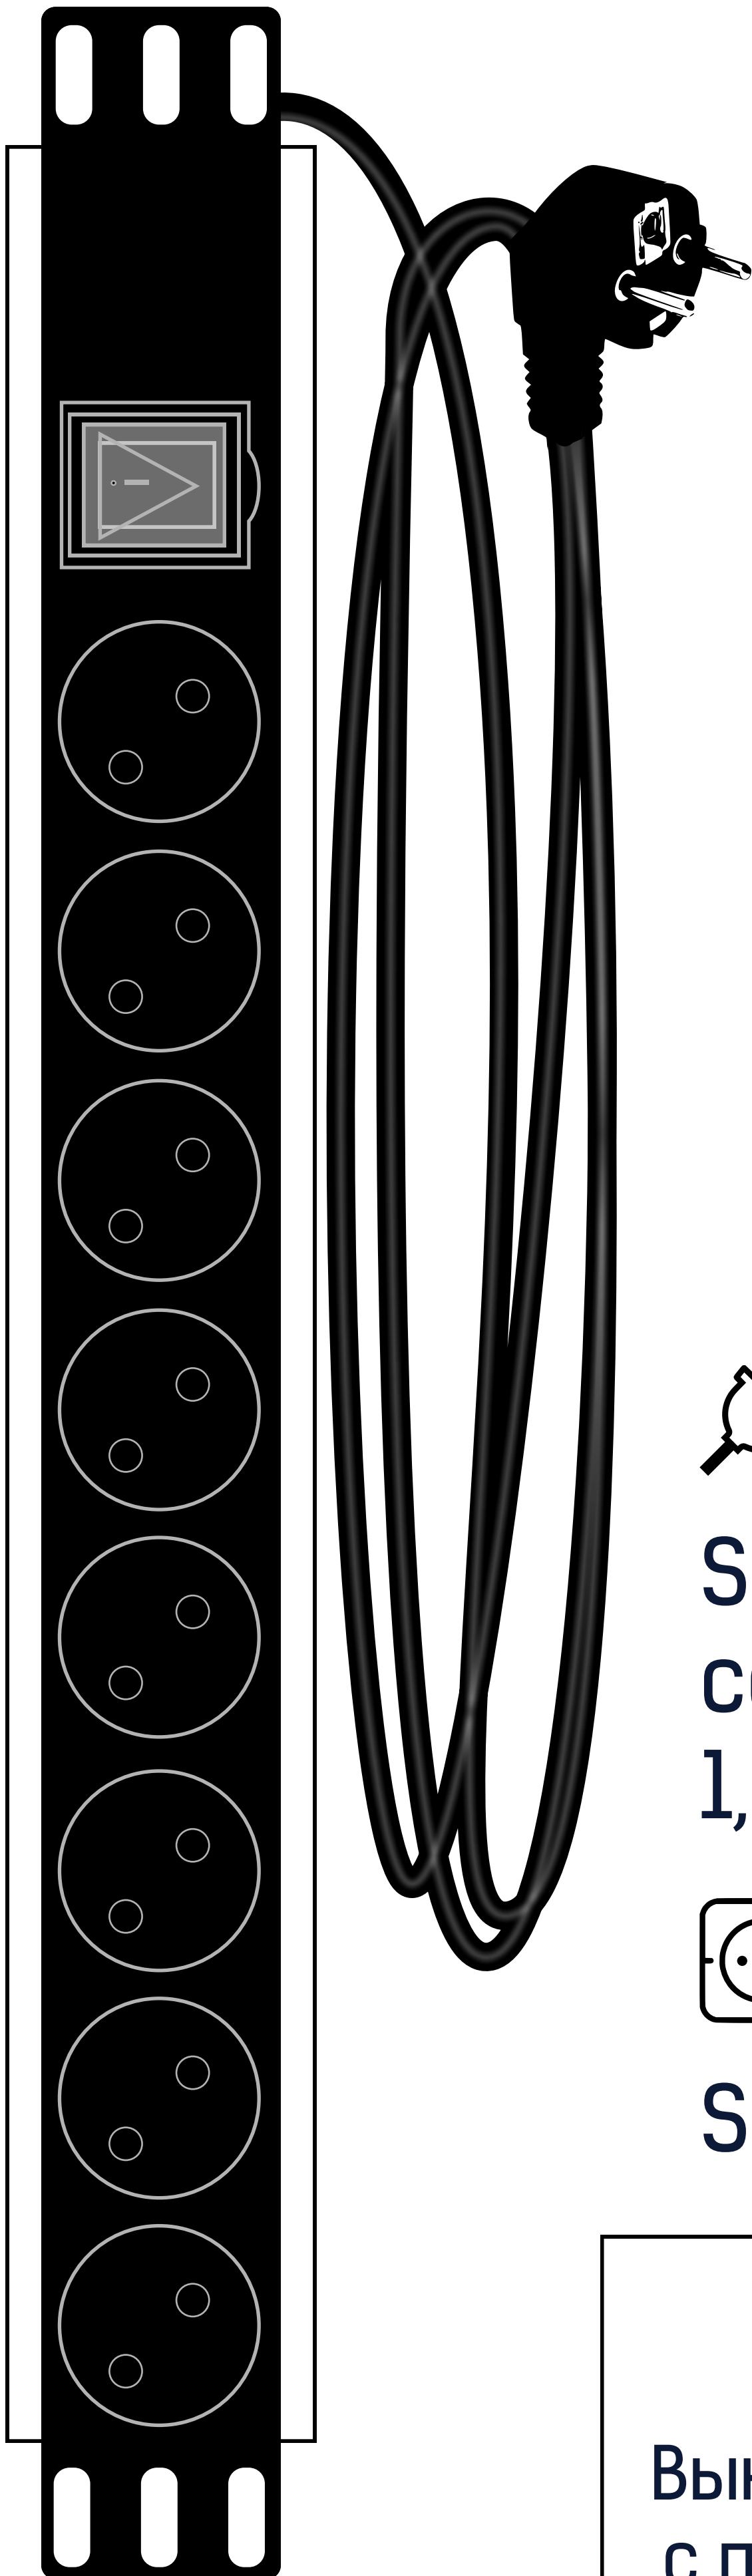
 Упаковка, мм
536x115x54

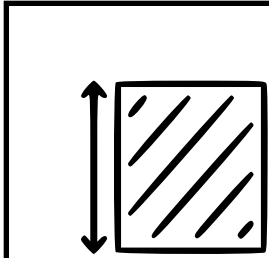
 Входное напряжение
~220-250 В (1 фаза)

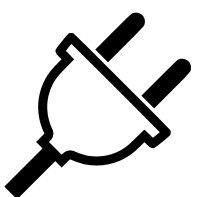
 Номинальный ток
16 А

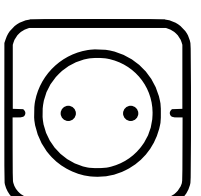
 Частота тока
50-60 Гц

 Максимальная мощность
3500 Вт

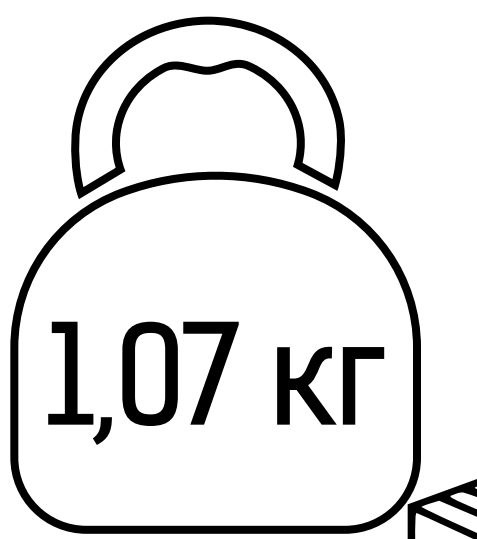


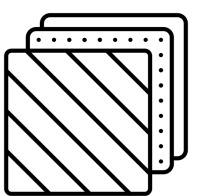
 Высота
1,5 U

 Ввод электропитания
Schuko (DIN 49441)
со шнуром 3G1.5mm²
1,8 м

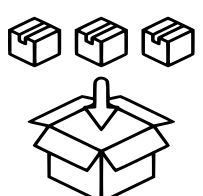
 Выходные розетки
Schuko (DIN 49440)

 0,93 кг

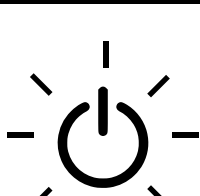
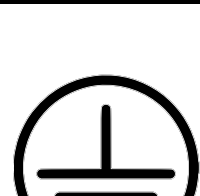
 1,07 кг

 Материал

Алюминий,
ABS пластик черный

 Комплектация

Винт М6 – 4 шт.
Гайка М6 – 4 шт.
Шайба – 4 шт.

 Выключатель с подсветкой	 Заземление
--	---

ПАРТНОМЕР И СТРУКТУРА



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Артикул	ДхШхВ, мм	Высота, У	Выходные розетки			Ввод электропитания			Выключатель с подсветкой	Выключатель защиты от перегрузки
			Количество	Тип розеток*	Номинальный ток	Тип вилки*	Длина кабеля, м	Сечение провода		
WT-2140A	481x64x44	1,5	8	SH	16A	EU	1,8	3G1.5mm²	+	-
WT-2140B	481x64x44	1,5	7	SH	16A	EU	1,8	3G1.5mm²	+	+
WT-2140A-U	481x64x44	1,5	8	SH	10A	C14	1,8	3G1.5mm²	+	-
WT-2143B-10A	488x66x43	1,5	8	C13	10A	C14	1,8	3G1.5mm²	+	+
WT-2261A-GER	485x64x44	1	8	SH	16A	EU	1,8	3G1.5mm²	+	-
WT-2261A-U-GER	440x45x45	1	8	SH	10A	C14	1,8	3G1.5mm²	+	-
WT-2386-1U	675x45x45	1	12	SH	16A	EU	1,8	3G1.5mm²	+	+

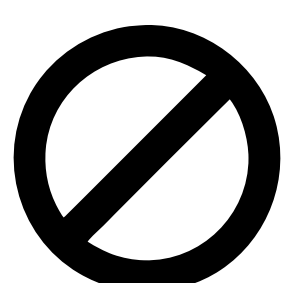
Условные обозначения:

- SH - розетка Schuko (DIN 49440)
- C13 - розетка IEC 60320 C13
- C14 - разъем IEC 60320 C14
- EU - вилка Schuko (DIN 49441)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО С ОБЕСТОЧЕННЫМ КАБЕЛЕМ

- Блок розеток должен применяться только в соответствии с назначением
- Изделие не предназначено для использования в местах с особыми условиями среды (влажные помещения, пожароопасные и взрывоопасные зоны, наличие химически активной атмосферы)
- Убедитесь, что предусмотренные узлы заземления подключены к общему контуру заземления



- Запрещается подвергать изделие механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению корпуса или отдельных его частей
- Запрещается разбирать и вносить изменения в конструкцию изделия
- Запрещается эксплуатировать изделие при попадании влаги внутрь корпуса и контакта с химически активными веществами
- Запрещается подключать нагрузку большей мощности, чем указано в характеристиках изделия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА



Установите и зафиксируйте изделие в шкафу или открытой стойке с помощью комплекта крепежа



Подключите изделие к электросети напряжением 220–250 В (50–60 Гц) с заземляющим проводом

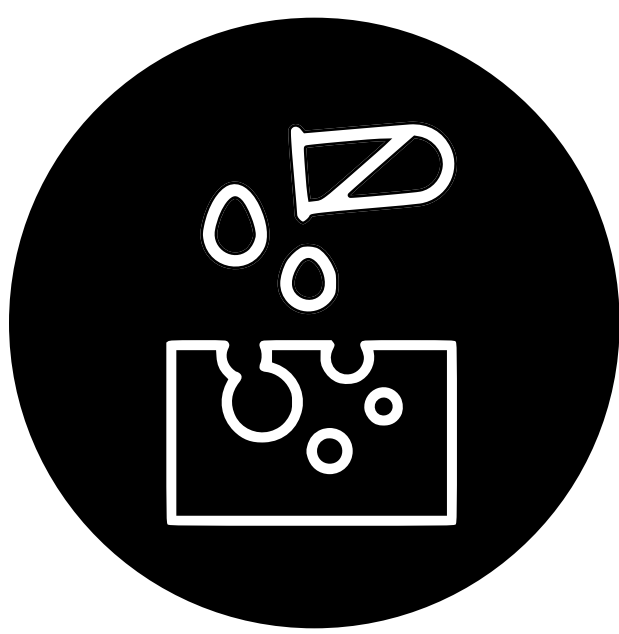


Убедитесь, что суммарная мощность подключенных электрических устройств менее или равна суммарной максимальной нагрузке, указанной в технических характеристиках изделия. В случае превышения суммарной максимальной нагрузки эксплуатация изделия запрещается

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Блок розеток в упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта

Срок хранения изделия не ограничен. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, ограничивающих воздействие влажности на упаковку и ее содержимое.
В упакованном виде изделие может храниться в отапливаемом или не отапливаемом помещении.



В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не допускается наличие кислот, газов и щелочей, вызывающих коррозию

ГАРАНТИЯ

-  Гарантийный срок эксплуатации блока розеток 5 лет с даты продажи
-  Изготовитель гарантирует нормальное функционирование изделия при соблюдении условий сборки, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте
-  Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибьютора в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования

- Гарантия **не распространяется** на оборудование:
- имеющее механические повреждения;
 - подвергшееся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
 - подвергшееся модификации или иному несанкционированному вмешательству;
 - вышедшее из строя по причине произведенных нарушений требований по эксплуатации оборудования, указанных в инструкции и/или другой документации;
 - с истекшим или недокументированным гарантийным сроком;
 - с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия

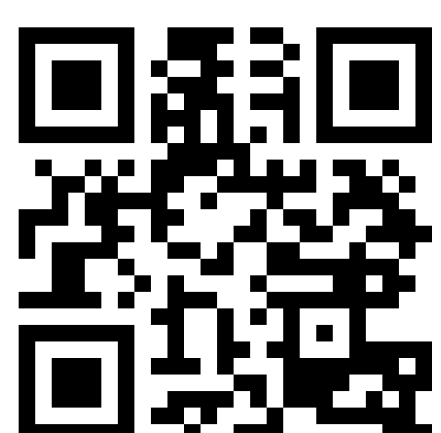


W&T Telecommunications

127015, г.Москва

ул. Большая Новодмитровская, 49

WTINF.COM



8-800-444-60-71

info@wtinf.com

МЫ В СОЦСЕТЯХ

