

Габаритные и установочные размеры

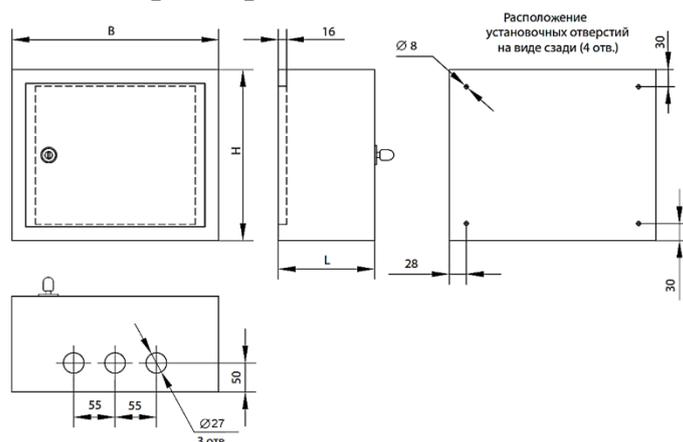


Рисунок 1. Габаритно-установочные размеры щитов с монтажной панелью ЩМП

Таблица 1. Габаритно-установочные размеры ЩМП IP31.

Модель	Габаритные размеры, мм			Габаритные размеры монтажной панели, мм	
	Высота (H)	Ширина (B)	Глубина (L)	Высота	Ширина
ЩМП 00	290	220	155	220	140
ЩМП 01	400	220	155	330	140
ЩМП 02	250	300	155	180	230
ЩМП 03	360	300	155	290	230
ЩМП 04	400	300	155	330	230
ЩМП 04-2	400	300	220	330	230
ЩМП 05	400	400	155	330	330
ЩМП 05-2	400	400	220	330	330
ЩМП 06	500	400	155	430	330
ЩМП 06-2	500	400	220	430	330
ЩМП 07	600	400	155	530	330
ЩМП 07-2	600	400	220	530	330
ЩМП 08	650	500	220	560	430
ЩМП 09	800	600	230	700	510
ЩМП 10	1000	650	250	910	560

Таблица 2. Габаритно-установочные размеры ЩМП IP54.

Модель	Габаритные размеры, мм			Габаритные размеры монтажной панели, мм	
	Высота (H)	Ширина (B)	Глубина (L)	Высота	Ширина
ЩМП 00	290	220	155	220	140
ЩМП 000	240	150	120	170	80
ЩМП 0000	200	175	135	130	105
ЩМП 01	400	220	155	330	140
ЩМП 02	250	300	155	180	230
ЩМП 03	360	300	155	290	230
ЩМП 04	400	300	155	330	230
ЩМП 04	400	300	155	330	230
ЩМП 04	400	300	155	330	230
ЩМП 04-2	400	300	220	330	230
ЩМП 05	400	400	155	330	330
ЩМП 05-2	400	400	220	330	330
ЩМП 06	500	400	155	430	330
ЩМП 06-2	500	400	220	430	330
ЩМП 07	600	400	155	530	330
ЩМП 07-2	600	400	220	530	330
ЩМП 08	650	500	220	560	430
ЩМП 09	800	600	250	700	510
ЩМП 10	1000	650	300	910	560
ЩМП 11	1200	750	300	1110	680