




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ CS-PCS288

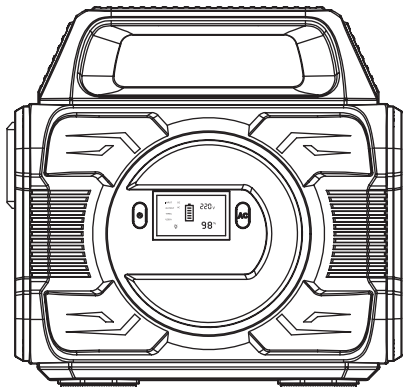


14.4V/20Ah/288Wh/80000mAh

Поздравляем вас с приобретением портативной зарядной станции! Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


OUTPUT (ВЫХОДЫ)		
AC Output	Номинальное напряжение	220–240V
	Номинальная мощность	300W
	Частота	50~60Hz
	Выходная волна	Модифицированная синусоида
DC Output	Номинальное напряжение	12–13V
	Номинальный ток	8–10A
Cigar Lighter	Номинальное напряжение	12–13V
	Номинальный ток	8–10A
QC3.0 Output	Номинальная мощность	18W
Type-C Output	Номинальная мощность	PD:100W (Max)
USB Output	Номинальное напряжение	5V
	Номинальный ток	2.1A
Фонарь	Номинальная мощность	7W
INPUT (ВХОДЫ)		
DC Input	Номинальное напряжение	5–20V
	Номинальный ток	5A
Type-C Input	Номинальная мощность	PD:100W (Max)
BATTERY (БАТАРЕЯ)		
Номинальная ёмкость	14.4V/20Ah/288Wh/80000mAh	
Тип элемента батареи	NMC	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
Диапазон рабочих условий	Температура зарядки: 0~45°C	
	Температура разрядки: -10~45°C	
Размеры	225*121*220mm±5mm	

ПОРТЫ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

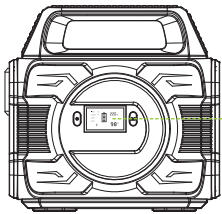

1

1. Цифровой дисплей
2. AC Output (выход переменного тока)
3. USB Output (выход USB)
4. DC Output (выход постоянного тока)
5. Type-C Input/Output (вход/выход Type-C)
6. Светодиодный фонарь

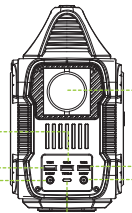

2

7


8

9

3

4

5

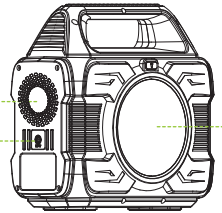


10

11


6

ДИСПЛЕЙ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

ИНДИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ:

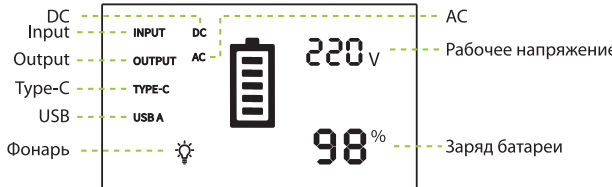

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

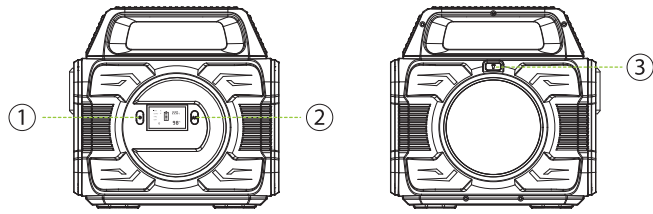

3

1. Кнопка питания: нажмите и удерживайте 3~5 секунд, чтобы включить/выключить зарядную станцию. После включения зарядная станция автоматически выключится при отсутствии нагрузки и может быть включена повторным нажатием.
2. Кнопка переменного тока: нажмите и удерживайте 3~5 секунд, чтобы включить/выключить. После включения переменного тока инвертор начинает работать, и портативная зарядная станция не выключится автоматически, пока не закончится заряд.
3. Кнопка светодиодного фонаря: нажмите и удерживайте 3~5 секунд, чтобы включить фонарь. Поочерёдное нажатие на кнопку позволяет переключать фонарь между режимами: «постоянно горящий яркий свет - SOS - мигание». Чтобы выключить фонарь, нажмите кнопку еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Рекомендуется, чтобы подключенное оборудование не превышало 300 Вт, т.к. чрезмерная мощность может привести к срабатыванию защиты зарядной станции или её повреждению.
2. После срабатывания защиты зарядной станции заново включите её или зарядите её, чтобы активировать для обычного использования.
3. Не заряжайте зарядную станцию сразу после использования, так как внутренняя температура продукта будет слишком высока и защита может не сработать (рекомендуется подождать полчаса).

ВНИМАНИЕ



Не допускается в самолёт



Избегайте использования при экстремальных температурах



Используйте оригинальные или сертифицированные кабели для зарядки



Не подвергайте механическим повреждениям



Не является водонепроницаемым. Не подвергайте воздействию жидкостей



Не вскрывайте зарядную станцию!



Чтобы продлить срок службы батареи, используйте и заряжайте зарядную станцию не реже одного раза в 3 месяца




Пожалуйста, утилизируйте батареи и электронные товары в соответствии с правилами утилизации вашей страны




Нагревание устройства — это нормальное явление при зарядке. Зарядное устройство оборудовано воздушной системой охлаждения, встроенный вентилятор позволяет ему лучше рассеивать тепло. Небольшой шум при использовании устройства — это нормальное явление


КОМПЛЕКТАЦИЯ

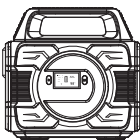

Портативная зарядная станция



Блок питания переменного тока



Кабель DC-прикуриватель



Инструкция по эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При использовании портативной зарядной станции всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе:
- Пожалуйста, прочтите инструкции перед использованием этого продукта.
 - Во избежание риска при использовании зарядного устройства в присутствии детей должен быть обеспечен надлежащий контроль.
 - Использование комплектующих изделий, рекомендованных или продаваемых непрофессиональными производителями, может представлять опасность поражения электрическим током.
 - Если зарядное устройство не используется, вытащите вилку из розетки устройства.
 - Запрещается использовать поврежденные провода или вилки, а также поврежденные выходные кабели при использовании зарядного устройства. Существует опасность поражения электрическим током.
 - Заряжайте устройство в хорошо вентилируемом помещении. Никаким образом не ограничивайте приток вентиляции.
 - Храните зарядную станцию в вентилируемом сухом месте во избежание попадания дождя/воды. Попадание влаги в устройство представляет опасность поражения электрическим током.
 - Не подвергайте устройство воздействию огня или температур выше 130°C. Это может привести к пожару, взрыву и другим несчастным случаям.
 - Запрещается использовать или хранить зарядное устройство при высоких температурах (под воздействием прямых солнечных лучей или в нагретых автомобилях). Это может привести к перегреванию внутреннего аккумулятора, пожару или сбою в работе зарядного устройства, а также к сокращению срока службы и прочим рискам.
 - Заряжайте устройство каждые три месяца во избежание короткого замыкания.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВ

 Смартфон, планшет, смарт-часы, наушники	 Холодильник (~80–130W)
 Ноутбук (~100W)	 Дрон (~50W)
 Камера (~35W)	 Проектор (~110W)
 Рисоварка (~280W)	 Чайник (~260W)
 Электроинструмент (~220W)	

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Перед использованием или хранением зарядите портативную зарядную станцию полностью.

Существует несколько способов подзарядки портативной зарядной станции:

	От сети 220-230V с помощью блока питания переменного тока (30W) ~ время зарядки около 7 часов
	От автомобиля с помощью зарядного устройства DC-прикуриватель (30W) ~ время зарядки около 7 часов
	С помощью солнечной панели (40W, опционально, подключение к разъёму Type-C или DC) ~ время зарядки около 5,5 часов (в зависимости от погоды)
	Через разъём Type-C (PD100W) ~ время зарядки около 2 часов

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии на портативную зарядную станцию составляет один год.

Гарантийный период начинается с даты приобретения изделия потребителем. Для определения даты начала гарантийного срока необходимо предоставить чек или иные подтверждающие дату покупки документы.

Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону **+7(495)280-78-78 доб.4994**, напишите по адресу **support@cactus-russia.ru** или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте **http://cactus-russia.ru/support/service**

Гарантия не распространяется на устройство при следующих условиях:

- Внешний вид устройства нарушен в результате использования;
- Портативное зарядное устройство разобрано или отремонтировано вне профессионального сервисного центра;
- Отказ в работе устройства из-за воздействия человека;
- Повреждение вызвано такими непреодолимыми факторами, как стихийное бедствие: молния, пожар, тайфун, наводнение, землетрясение и т.д. или преднамеренная небрежность клиентов, неправильное использование или использование в других ненормальных условиях.

Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием или несоблюдением данного руководства по эксплуатации.

Примечание: В связи с усовершенствованием продукта частичные изменения внешнего вида и технических характеристик могут быть сделаны без предварительного уведомления.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИМПОРТЁР И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:
ООО «ДЕЛИЯ»
Адрес импортёра: 127521, Шереметьевская 47, Москва, Россия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Cactus International Limited
Адрес производства: Км. 101-105, стр. 10 и 11, ЛИАНДО У Долина, № 252 Хекси Роуд, Деревня Саньхэ, город Тунху, район Чжункай, Хуэйчжоу, Гуандун, Китай

Произведено на заводе изготовителе в Китае.

Дата производства указана на упаковке.

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C до +40 °C

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

www.cactus-russia.ru

