

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# АВТОНОМНАЯ GSM-СИГНАЛИЗАЦИЯ «СТОРОЖ»

46-0101

### ОПИСАНИЕ

GSM-сигнализация «Сторож» REXANT – это эффективная охранная система, состоящая из одного ИК-датчика движения с GSM-модулем (передатчиком). При проникновении в охраняемое помещение датчик фиксирует движение, после чего включается мощная звуковая сирена (сигнализация может работать в беззвучном режиме) и автоматически происходит звонок на запрограммированный ранее номер телефона, и отправляется тревожное SMS-сообщение на запрограммированные телефонные номера. Постановка на охрану и снятие осуществляется с беспроводного брелока. Управление и программирование осуществляется при помощи сенсорной панели, расположенной под задней крышкой датчика.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сирена (мощность): 130 dB  
Охват обнаружения PIR: 15 метров  
Задержка на выход: 30 секунд  
Задержка на вход: 5 секунд  
Сенсорная клавиатура  
Количество брелоков в комплекте: 1 шт.  
Минимальный вес объекта обнаружения: 11 кг  
Питание от 3 батареек типа AA (в комплект поставки не входят)  
Угол обнаружения PIR:  
- 120° по горизонтали  
- 90° по вертикали  
Диапазон рабочих температур: -15...+55 °C  
Размеры: 70x116x36 мм  
Радиус действия работы брелока: до 100 метров на прямой видимости

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

GSM-сигнализация «Сторож» – 1 шт.  
Брелок дистанционного управления – 1 шт.  
Кронштейн крепления – 1 шт.  
Крепежный комплект – 1 шт.

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

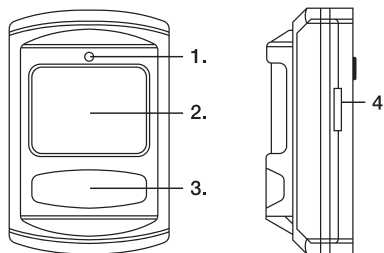


Рис. 1

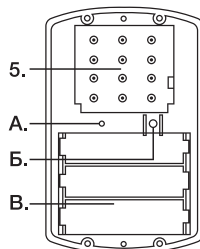


Рис. 2

1. Светодиодный индикатор
2. Инфракрасный датчик движения (PIR)
3. Встроенная сирена 130Дб
4. Гнездо установки SIM карты
5. Клавиатура
- A. Микрофон
- B. Кнопка программирования – «обучающая» кнопка
- B. Отсек установки элементов питания, тип «AA»

### РАБОТА И НАСТРОЙКА GSM СИГНАЛИЗАЦИИ «СТОРОЖ»

1. Отсек для установки батарей находится на задней панели GSM-сигнализации. Необходимо снять фиксирующий крышку, открутив 2 винта.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо для SIM карты «4».
3. Вставьте 3 (три) батареи тип «AA» (в комплект поставки не входят), соблюдая полярность.
4. Запрограммируйте датчик необходимым вам образом (описание ниже).
5. Установите заднюю крышку на место и закрепите ее винтами.

### ВНИМАНИЕ!!!

1. Пожалуйста, заменяйте батареи при получении вами сообщения «СМЕНИТЕ БАТАРЕЮ» или когда загорается красный индикатор, указывающий на низкий заряд батареи.
2. Убедитесь, что функция проверки PIN-кода SIM-карты отключена.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКА ПОД GSM-СИГНАЛИЗАЦИЮ «СТОРОЖ»

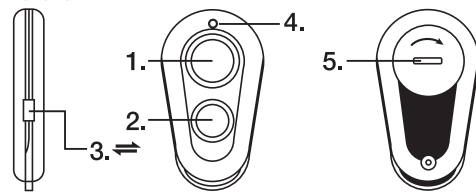


Рис. 3

1. Постановка на охрану.
2. Снятие с охраны.
3. Кнопка программирования, («обучающая» кнопка).
4. Светодиодный индикатор.
5. Отсек для батареек.

В режиме ожидания (когда GSM сигнализация «Сторож» снята с охраны), нажмите и удерживайте кнопку «Б» (Рис.2) и одновременно кнопку «3» на брелоке (Рис. 3), отпустите кнопки, когда услышите два коротких сигнала «бип» – это означает, что брелок работает в паре с GSM-сигнализацией.

### ВКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНОЙ КЛАВИАТУРЫ

Снимите заднюю крышку с GSM-сигнализации «Сторож». Для включения клавиатуры нажмите кнопку программирования «Б» (Рис. 2) один раз. После включения вы услышите звук «бип» при прикосновении к любой кнопке.

### ВНИМАНИЕ!

Клавиатура будет заблокирована автоматически, если не будет введено какой-либо команды в течение 15 секунд. В данном случае не будет никаких звуков при нажатии на клавиатуру. Клавиатуру нужно будет включить снова.

### УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА

В режиме ожидания (когда GSM-сигнализация снята с охраны) нажмите кнопку программирования «Б» один раз, введите комбинацию для сохранения первого телефонного номера:

\*1номер телефона\*

Пример: номер телефона 81234567890, набор на клавиатуре \*181234567890\*

Зеленый светодиод-индикатор основного блока мигнет 3 раза, что укажет на то, что номер телефона сохранен успешно.

Для ввода 2 и 3 номера, необходимо набрать на клавиатуре:

\*2 номер телефона\*

\*3 номер телефона\*

Для удаления телефонного номера, нажмите кнопку программирования/«обучение» «Б» один раз, введите комбинацию: \*N\*

N – порядковый номер установленного телефонного номера 1-3. \*Например: если вы хотите удалить первый телефонный номер, введите: \*1\*. Зеленый светодиод-индикатор основного блока мигнет 3 раза, что указывает, что номер телефона удален успешно.

**ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ SMS-ОПОВЕЩЕНИЯ**

Нажмите кнопку программирование «Б» один раз, введите комбинацию:

#9#

Функция ВКЛ. – звуковой сигнал прозвучит два раза  
Функция ВЫКЛ. – звуковой сигнал прозвучит один раз.

**УСТАНОВКА ГОЛОСОВОГО СООБЩЕНИЯ**

В выключенном режиме (когда «Датчик движения с GSM» снят с охраны) нажмите кнопку программирование/обучение» «7» один раз, введите комбинацию:

#1#

загорится красный светодиод-индикатор. Теперь у вас есть 6 секунд, чтобы записать свое голосовое сообщение. Как только индикатор погаснет, ваше время записи истекло. Голосовое сообщение будет повторяться по кругу, при звонке на номер телефона в течение 30 секунд.

\*Примечание: Чтобы изменить записанное сообщение, повторите указанные выше шаги.

**ВКЛЮЧЕНИЕ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ РАБОТЫ СИРЕНЫ**

В выключенном режиме (когда GSM-сигнализация «Сторож» снята с охраны) нажмите кнопку программирование «Б» один раз, введите комбинацию:

Сирена включена – звуковой сигнал прозвучит два раза  
Сирена выключена (беззвучный режим) – звуковой сигнал прозвучит один раз.

**УСТАНОВКА GSM-СИГНАЛИЗАЦИИ «СТОРОЖ»**

После настройки с помощью выше описанных пунктов, вы можете произвести установку GSM-сигнализации «Сторож» на территории (в помещении), которую необходимо охранять, следующим образом:

- 1. Закрепите настенный кронштейн на стене в нужном месте с помощью прилагаемых шурупов, предварительно выкрутив из него шарнирное крепление.
- 2. Прикрепите шарнирное крепление к задней крышке GSM-сигнализации «Сторож» при помощи винта, входящего в комплект.
- 3. Установите заднюю крышку на свое место и закрутите ее двумя винтами, выкрученными ранее.
- 4. Закрепите GSM-сигнализацию «Сторож» в месте установки, прикрутив шарнирное крепление к настенному кронштейну.
- 5. Отрегулируйте угол обнаружения GSM-сигнализации «Сторож».

**ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ**

Постановка на охрану:  
Просто нажмите кнопку ARM на брелоке для включения сигнализации. Подтверждающий сигнал укажет, что сигнализация включена и у вас будет 30 секунд, чтобы выйти из охраняемой зоны. По истечении этого времени, при обнаружении движения сигнализация сработает: будет совершен звонок и отправлено SMS на сохраненные телефонные номера, и включена сирена на 30 секунд после того, как первый телефонный номер будет набран.

Снятие с охраны  
Просто нажмите кнопку CLR брелока для выключения устройства.

**ВНИМАНИЕ!!!**

При входе в охраняемую зону будет подан короткий звуковой сигнал, извещающий, что было замечено движение и через 5 секунд сработает сигнал тревоги (сирена). Когда устройство включено, сигнализация наберет и отправит сообщение на первый сохраненный телефонный номер. Если первый телефонный номер не отвечает в течение 30 секунд, то второй сохраненный телефонный номер будет набран автоматически, и так далее.

**МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА**

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- При обнаружении неисправности обращайтесь в сервис-центр производителя или к продавцу.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА**

- Не рекомендуется установка вне помещений.
- Перед использованием удостоверьтесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, требуемому для датчика.
- При установке необходимо располагать сигнализацию вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся веществ.
- Не размещайте сигнализацию на пути прямого или отраженного солнечного света.
- Не ограничивайте обзор сигнализацию предметами мебели или растениями.
- Не направляйте сигнализацию на отражающие покрытия (зеркала или окна).
- Не располагайте сигнализацию вблизи сильных воздушных потоков.
- Не бросайте корпус и брелок сигнализации и не подвергайте ее ударам.
- Избегайте воздействия воды и других жидкостей.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+45 °C и относительной влажности воздуха не более 95%.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.  
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия действует только на территории Российской Федерации

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара            |  |
| Модель (артикул производителя) |  |
| Место продажи                  |  |
| Дата продажи                   |  |
| Печать и подпись продавца      |  |
| Подпись покупателя             |  |

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»  
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China  
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».  
Адрес импортёра: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3  
Дата изготовления см. на упаковке и/или изделия.

