

# Выключатель бесконтактный индуктивный

ИВ09-NC-PNP-P-ПГ-HT-Y10 (Л63)

# Паспорт ИВ09-NC-PNP-P-ПГ-НТ-Y10 ПС



# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ

#### 1 Назначение

Индуктивный выключатель (датчик) предназначен для преобразования бесконтактного воздействия металла в электрический сигнал управления исполнительным устройством.

Является элементом автоматизированных систем управления. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

Соответствует ГОСТ Р 52230-2004 Электрооборудование автотракторное.

# 2 Принцип действия

Датчик имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля наличия металлических объектов. Попадание металлического объекта в зону чувствительной поверхности вызывает изменение коммутационного состояния датчика.

3 Технические характеристики

Типоразмер, мм	M18x1
Способ установки/ установки в металл	Встраиваемый (неутап.)*
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	8
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	6,5
Гистерезис, %, не более	10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %, не более	10
Падение напряжения на датчике, В, не более	2,1
Ток нагрузки, мА, не более	500
Ток потребления, мА, не более	15
Остаточный ток (ток утечки), мА, не более	1
Максимальная частота переключения, Гц	300
Наличие комплексной защиты/ от переполюсовки	Есть/ Есть
Наличие индикации срабатывания/ питания	Есть/ Нет
Способ подключения/ Тип кабеля/ Длина, м	Разъем/ -
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP68/IP6x разъем**
Рабочая температура окружающей среды, °С	-45+65
Материал корпуса датчика/ гайки	Л63/Л63
Масса, г., не более	130

<sup>\*</sup> Подробно смотри: https://skbind.ru/upload/files/Quasi-embeddable%20sensors.pdf

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без уведомления потребителя.

18

#### 4 Дополнительная информация

Момент затяжки крепежа, Нм, не более

ИВ09-NC-PNP-P-ПГ-НТ-Y10 (Л63)

<sup>\*\*</sup> х-5,6,7,8 в соответствии с ІР соединителя



# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ

#### 5 Комплектность поставки

 Паспорт (на партию)
 1 шт.

 Датчик ИВ09-NC-PNP-P-ПГ-HT-Y10
 1 шт.

 Гайка М18х1
 2 шт.

6 Указание мер безопасности

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током датчика по ГОСТ Р 58698-2019, соответствует классу II.

# 7 Указания по установке и эксплуатации

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п.4).
- Рабочее положение любое.
- Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Для исключения влияния датчиков, расстояние между ними должно быть не менее двойного диаметра чувствительной поверхности.
- Допустимо загрязнение с конденсацией влаги на чувствительной поверхности датчика (Пункт 6.1.3.2. МЭК 60947-1 2004. Степень загрязнения 3).
- Ответная часть разъёма должна быть вставлена и зафиксирована.

#### 8 Правила хранения и транспортировки

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура.....+5...+35°C

Условия транспортирования:

- Температура.....-50...+50°C

# 9 Сведения об утилизации

Выключатель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая выключатель.

#### 10 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии наличия читаемого ярлыка, паспорта (не обязательно), отсутствия механических повреждений изделия и его составных частей, соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

ИВ09-NC-PNP-P-ПГ-HT-Y10 (Л63)




# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ

# 11 Сведения о сертификации

Датчик сертификации не подлежит.

12 Свидетельство о прием	ике
--------------------------	-----

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации. Дата отгрузки Представитель ОТК М.П. Партия (Зав. N2) Количество

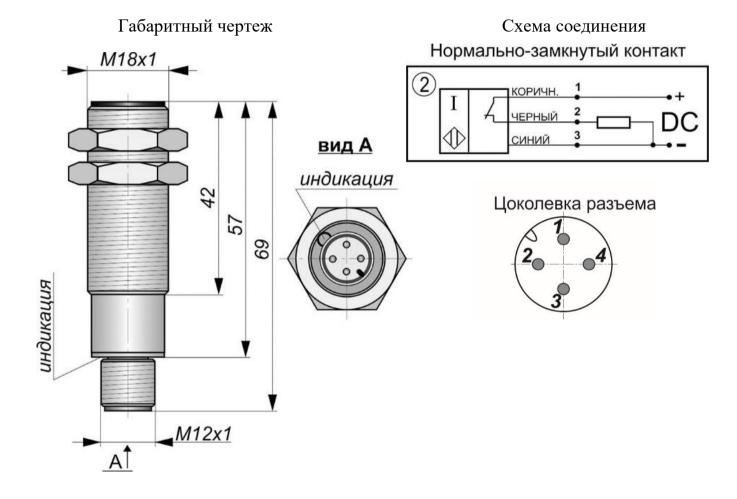

Дополнительные сведения:		
Согласовано:		
Должность	Фамилия/Подпись	

ИВ09-NC-PNP-P-ПГ-НТ-Y10 (Л63)