

## Петля скрытой установки Vantage B33 (115x23-3D)



### Характеристики и назначение товара

Петля Vantage B33 предназначена для межкомнатных дверей без притвора, с алюминиевой и деревянной коробкой.


#### • 3D-Регулировка:

1. по горизонтали  $\pm 1,5$  мм,
2. по вертикали  $\pm 2,5$  мм
3. по глубине  $\pm 1,0$  мм

#### • Материал: ЦАМ

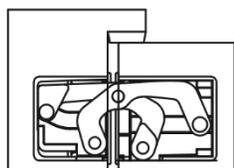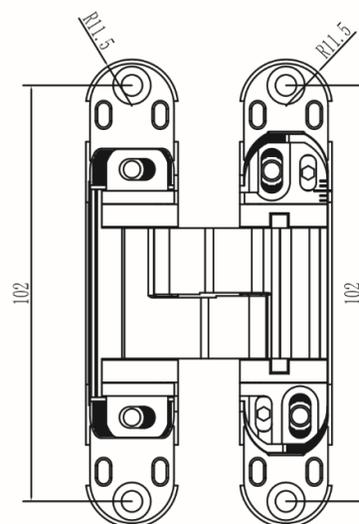


Поперечное сечение 1

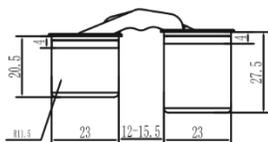



Поперечное сечение 2

### Фрезеровка


#### Дверная коробка

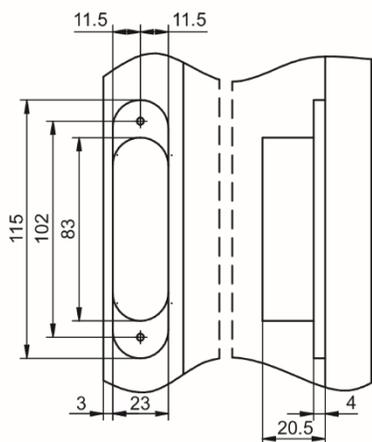


#### Дверное полотно

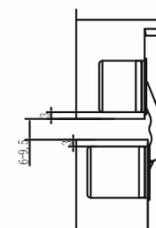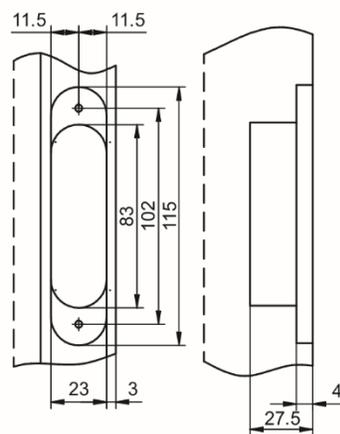

Угол открывания 180°

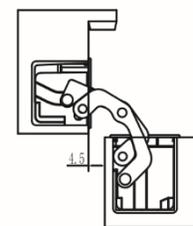

Угол открывания 90°

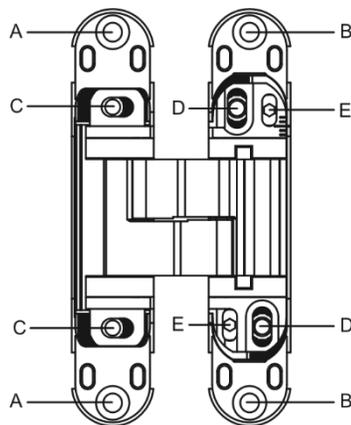

A	крепежное отверстие для петли на дверной коробке
B	крепежное отверстие для петли на дверном полотне
C	крепежный винт регулировки глубины
D	крепежный винт регулировки высоты
E	крепежный винт горизонтальной регулировки

### Технические данные

Максимальный вес двери:	40 кг
Общая длина:	115 мм
Ширина врезки в дверное полотно:	23 мм
Ширина врезки в дверную коробку:	23 мм
Диаметр фрезы:	16 мм
Угол открывания:	180°

### Примечание


Указанная выше грузоподъемность относится к использованию 2 петель на дверное полотно (900x2100 мм).

Петля регулируется по 3 осям и позволяет открывать дверь на 180°. Петля подходит для дверей заподлицо от 35 до 45 мм.


## Вертикальная регулировка



- 1 Вставьте регулировочный клин под дверь и открутите **один винт крепления** петли на двери; дверь опирается на клин.

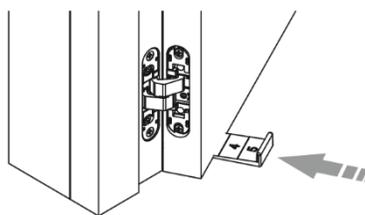


- 2 Задвиньте регулировочный клин под дверь, пока не достигнете нужного уровня от пола; снова закрепите винты

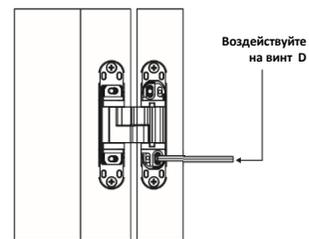


- 3 Ослабьте **винты регулировки D** на один оборот

- 4 Закрепите **два винта регулировки D**


## Регулировка по глубине

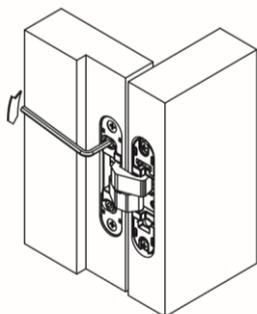


- 1 Ослабьте **винты регулировки C** на один оборот

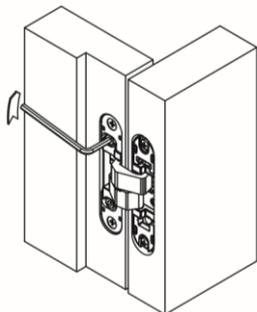


- 3 Закрепите **два винта C**

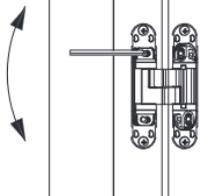

- 2 При воздействии на **винты регулировки E** по часовой стрелке дверь смещается на -1 мм

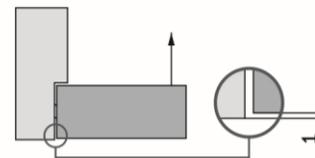


- 4 При воздействии на **винты регулировки E** против часовой стрелки дверь смещается на +1 мм

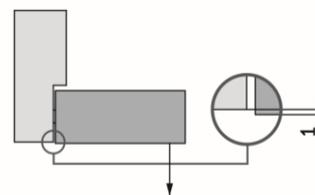


## Горизонтальная регулировка

- 1 Воздействуйте на **винт регулировки E**

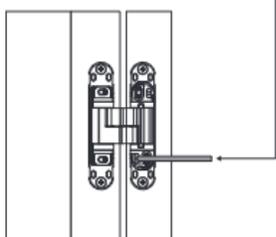

- 2 При воздействии на **винты регулировки E** по часовой стрелке дверь смещается на -1.5 мм

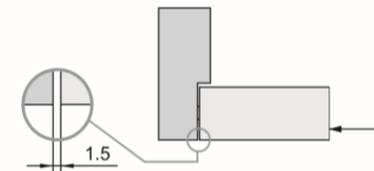

- 2 При воздействии на **винты регулировки E** против часовой стрелки дверь смещается на +1.5 мм

