


SIAL®

Руководство по эксплуатации Электрическая тепловая пушка

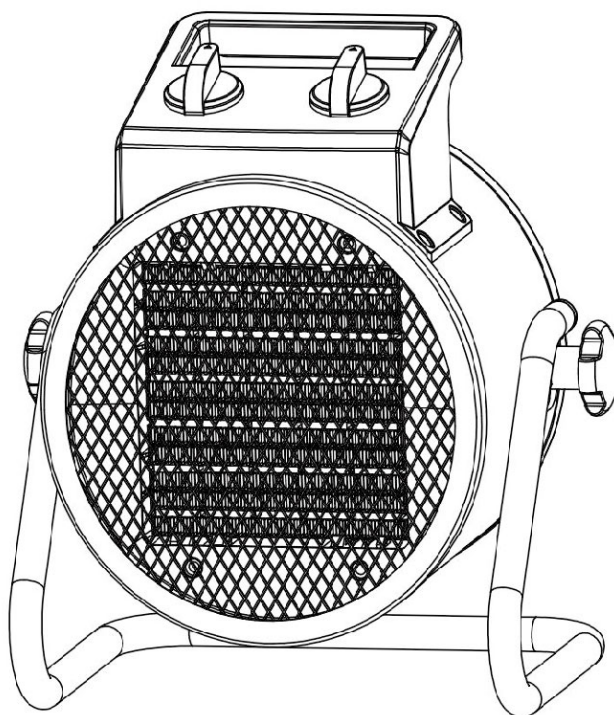

P2/P3/P5 A

Важный совет: Прежде чем начать использовать, ремонтировать, чистить или обслуживать оборудование, обязательно прочитайте это руководство по техническому обслуживанию.

Неправильное использование может привести к серьезным травмам, ожогам, удару током или пожару.

Продукт предназначен только для использования в хорошо изолированных помещениях или время от времени.

● Правила безопасности

Предупреждение: чтобы избежать перегрева, не закрывайте нагреватель.

Символ  означает «не накрывать».

 **Предупреждение: не ставьте нагреватель воздуха прямо под розетку на стене. Не вступайте в непосредственный контакт с внутренней частью нагревателя воздуха.**

- ▶ Дети в возрасте до 3 лет должны держаться подальше, если они не находятся под постоянным наблюдением.
- ▶ Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать / выключать устройство только в том случае, если оно размещено или установлено в предполагаемом рабочем месте, и они находятся под наблюдением или руководством безопасного использования устройства и знают о связанных с ним опасностях. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны вставлять, регулировать и чистить оборудование или обслуживать пользователей.
- ▶ Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ослабленными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний могут использовать устройство, если они находятся под наблюдением или руководством по безопасному использованию устройства и осведомлены о связанных с ним опасностях.
- ▶ Не используйте электрические принудительные воздушные обогреватели вблизи штор, дверных занавесок, текстиля и других легковоспламеняющихся материалов или вблизи среды, где воздухозаборники легко блокируются, чтобы избежать пожара.
- ▶ Не используйте этот нагреватель в окружении ванны, душевой кабины или бассейна.
- ▶ Предупреждение: Чтобы снизить риск пожара, держите текстиль, шторы или любые другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 метра от выхода воздуха.
- ▶ Воздушные обогреватели не должны использоваться в помещениях или помещениях с пылью, бензином, растворителями, красками или другими летучими или легковоспламеняющимися материалами, иначе может произойти взрыв.
- ▶ Запрещается использовать воздушнонагреватели вблизи ковров или аналогичных материалов.
- ▶ Дети не должны играть с электроприборами. Без надзора дети не могут проводить уборку и обслуживание пользователей.
- ▶ Воздушные обогреватели должны питаться от источника питания, указанного на табличке оборудования.
- ▶ Можно использовать только линии электропитания или ветви, подключенные к земле, чтобы избежать удара током в случае аварии.
- ▶ Не вытаскивайте кабель питания непосредственно из розетки на стене, а затем выключите его. Оборудование должно охлаждаться путем обратного продувания.
- ▶ Запрещается вставлять тонкую проволоку или другое инородное тело в любое отверстие машины во избежание удара током.

- ▶ Пожалуйста, вытащите кабель питания устройства из розетки на стене, чтобы избежать несчастных случаев, когда он не используется.
- ▶ Если вам нужно открыть коробку, убедитесь, что линия электропитания отключена на случай, если некоторые внутренние компоненты все еще заряжены.
- ▶ Обратите внимание, что при подключении питание должно быть водонепроницаемым. Не используйте мокрые руки или капли воды на линии электропитания для защиты от утечки.
- ▶ Если линия электропитания повреждена, она должна быть заменена изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным персоналом, чтобы избежать опасности.
- ▶ Не используйте устройство с программным контроллером, таймером или другим устройством автоматического включения / выключения.
- ▶ Используйте нагреватель на горизонтальной и стабильной поверхности или закрепите его на стене (если это применимо).
- ▶ Если требуется удлинительная линия, она должна быть как можно короче и всегда полностью развернута.
- ▶ Обогреватель не должен размещаться непосредственно под розеткой питания.
- ▶ Осторожно - некоторые части этого продукта могут стать очень горячими и вызвать ожоги. Особое внимание следует уделять присутствию детей и уязвимых групп.
- ▶ Не используйте розетку с другими продуктами и не запекайте кабель над вентиляционным отверстием.
- ▶ Если нагреватель падает, не используйте его.
- ▶ Если есть явные признаки повреждения нагревателя, не используйте его.
- ▶ Предупреждение: Не используйте нагреватель в маленькой комнате, если она занята людьми, которые не могут выйти из комнаты самостоятельно, без постоянного контроля.
- ▶ Примечание: Во избежание опасности непреднамеренного сброса тепловых выключателей подача электроэнергии в эти устройства не должна производиться с помощью внешних переключателей (например, таймеров) или подключаться к схемам, периодически включаемым коммунальными предприятиями.

● Описание продукции

- ▶ При использовании этого продукта пользователи должны внимательно прочитать это руководство, чтобы правильно управлять обогревателем, и сохранить его после прочтения, чтобы вы и ваша семья могли правильно использовать этот продукт в будущем.
- ▶ Этот продукт относится к классу электроприборов, которые должны быть подключены к источнику питания этого продукта с помощью трехжильной розетки питания с надежным заземлением. Емкость розетки P2/P3 составляет 16А или более. Емкость розетки P5 А составляет 32А или более.
- ▶ Данный продукт имеет единую функцию холодного воздуха, который может использоваться для циркуляции холодного воздуха в помещении.

► Этот продукт имеет преимущества нового внешнего вида, компактной красоты, разумной структуры и так далее; нагревательный элемент представляет собой керамический нагревательный элемент РТС, который автоматически регулирует нагревательную способность при различных температурах окружающей среды, обеспечивает теплый воздух в форме принудительной конвекции воздуха вентилятором, имеет характеристики быстрого нагрева, равномерного нагрева и безопасного использования; Продукт оснащен протектором от перегрева и термостатом, который регулирует температуру и обеспечивает двойную защиту продукта, чтобы вы чувствовали себя более надежным в использовании.

● Распаковка и транспортировка



- Вскрыть упаковку и вынести отопитель и все предохранительные буферные материалы, которые защищают оборудование от повреждения в процессе транспортировки.
- Если оборудование имеет видное повреждение, немедленно свяжитесь с дилером.
- Использовать ручное мобильное устройство, см. Рис.
- Сохраните все транспортные и упаковочные материалы, чтобы использовать эти материалы в будущую транспортировку.

● Параметры продукта

Модель	Мощность		Номинальный ток (A)	Напряжение/частота (AC) V/Hz	Объем ветра (m³/h)	Вес брутто (Kg)	Размер упаковки (mm)	Уровень водонепроницаемости
	W	Kcal/h						
P2	2000	1720	8.7	220В~/50	120	2.7	285*237*305	IP20
P3	3000	2580	13	220В~/50	258	3.3	317*261*350	IP20
P5 A	5000	4300	21.74	220В~/50	285	4.7	341*290*370	IP20

- Продукт имеет встроенный предохранитель от перегрева и термостат установки температуры.
- Продукт только используется как подвижный портативный прибор, лучше не использовать продукт в условиях с пылью или влагой, а то влияет на срок службы продукта.
- Продукт имеет соединительный провод питания, если нужно заменять провод питания, его спецификация должна соответствовать проводу питания продукта, 2kW продукт 3G0.75 m² резинового провода, 3kW продукт 3G1.0 m² резинового провода, 5kW продукт 3G2.5 m² резинового провода, соединительное питание - переменное AC питание.
- От характеристик нагревателя РТС, когда продукт из холодного состояния превращается в теплое состояние, мгновенный ударный ток высокий, примерно 1.8 раз нормального номинального тока продукта данной модели, комплектующие розетки и несущее питание должны соответствовать этим требованиям, малый ток легко вызывает отключение предохранителя питания или ожог и короткое замыкание линии от нехватки площади провода электроцепи.

⚠ Предупреждение: В вышесказанной таблице перечислены значения номинального тока продукта, во время пользования розетки или холостого хода надо соответствовать положениям

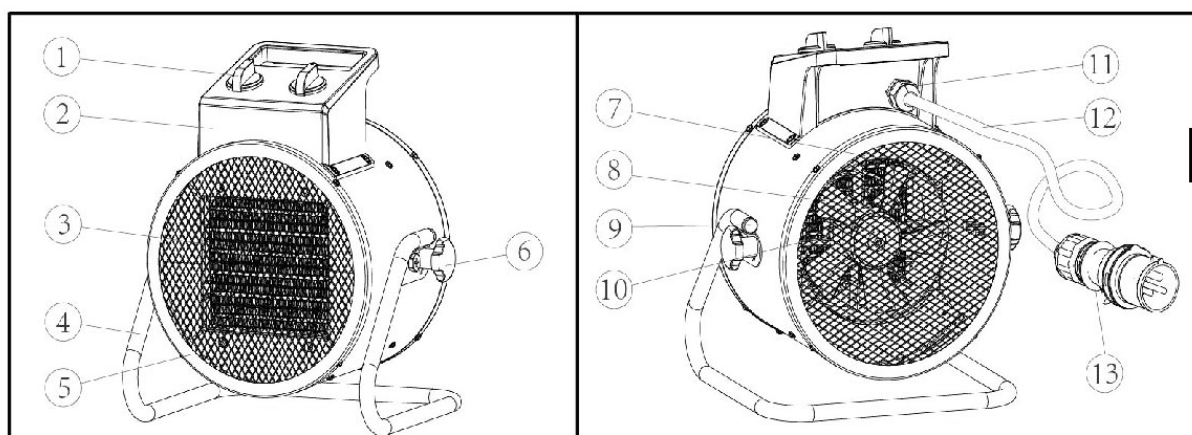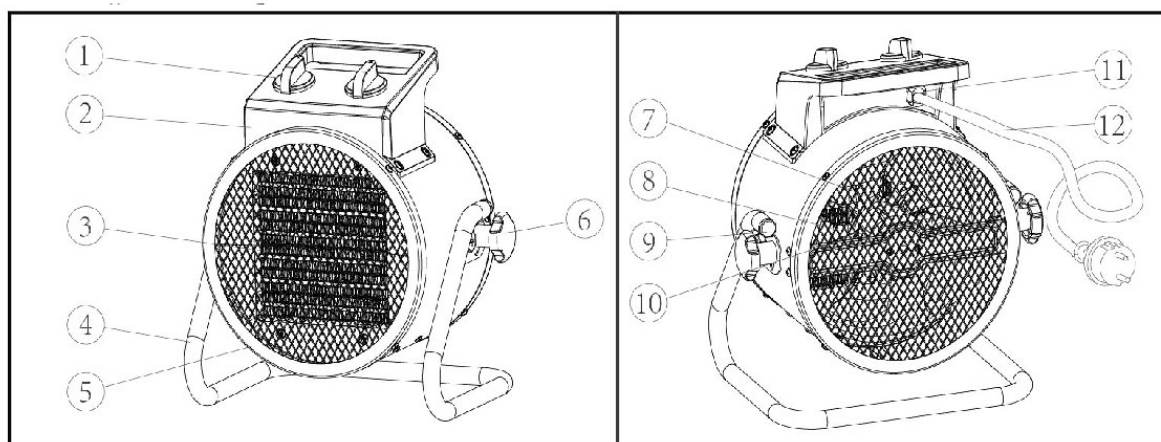


1.Поворотная кнопка	2.Контрольная коробка	3.Нагреватель	4.Железная опора	5.Компоненты решетчатого кожуха	6.Регулируемая Поворотная кнопка
7.Неподвижный диск воздуховода	8.Лопасть вентилятора	9.Вывеска гнутия	10.Электродви гатель	11.неподвижная головка	12.Электрический кабель
13.Трехзвенная промышленная вилка					

Название запчасти

● Схема контрольной панели продукта

См. диаграмму 2

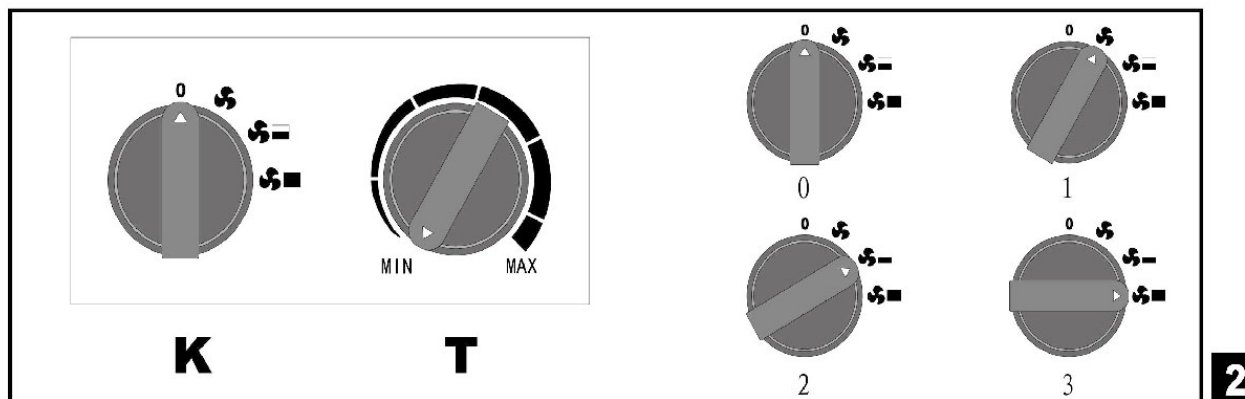

К=Переключение положения выключателя

Т=Настройка температуры

	P2	P3	P5 A	/
0	Выключение	Выключение	Выключение	/
1	Вентилятор	Вентилятор	Вентилятор	/
2	1000W	1500W	2500W	/
3	2000W	3000W	5000W	/

Положение выключателя

● Пуск



Предупреждение: До пуска отопителя надо внимательно читать это руководство, чтобы обеспечить безопасность в процессе работы, подтвердить отсутствие повреждения провода питания. Если провод питания поврежден, надо обеспечить, что замена выполнена производителем, агентом послепродажного обслуживания или людьми с подобными правами, а то будет авария. Далее подтвердить соответствие употребленного питания условиям на табличке машины. Не поставьте отопитель вниз головой и пускайте. Обеспечьте, что до пуска выключатель на положении выключения, как положение выключения на рис 2. Соедините питание. Включите выключатель, по следующим остановьте на каждом положении не менее 5с:

- Только вентилятор: когда включите выключатель на положении 0, другие положения включены, вратите поворотную ручку настройки температуры на минимум “Мин.” точку отключения, положения 1, 2, 3 выключателя являются положениями вентилятора, См. диаграмму 2.
- Положение 1 нагрева: вратить кнопку настройки температуры продукта РТС в максимум, вратить положение выключателя на положение 2, положение 1 электрического нагрева включено, мощность

электрического нагрева составляет половину положения, в это время вентилятор работает, См. диаграмму 2.

► Положение 2 нагрева: вратить кнопку настройки температуры продукта РТС в максимум, вратить положение выключателя на положение 3, положение 2 электрического нагрева включено, мощность электрического нагрева составляет полное положение, в это время вентилятор работает, См. диаграмму 2.

Внимательно: Во время первого пользования продукта на поверхности нагревателя РТС может выпускать запах с ветром, не волнуйтесь, это нормально, во время второго пользования не будет такого явления.

● Выключение

► Поверните температурную ручку на низкую передачу и выключите, а кнопку переключателя на вентиляторную передачу, чтобы вентилятор оставался в рабочем состоянии около 3 минут, чтобы охладить оборудование после прекращения нагрева. Затем выключите выключатель в положение "0" и вытащите разъем питания.

● Контроль за температурой и защита



Предупреждение: Хотя продукт имеет контроллер температуры окружающей среды и тепловой протектор, но в процессе пользования продукта надо обеспечить, что вокруг продукта нет вещи, которая может покрыть продукт или прикрыть вход и выход воздуха, чтобы предупредить опасность.


► Настройка температуры выполнена по рис 2, вратить поворотную кнопку контроля за температурой, чтобы она указалась на максимум "Мак.", переключить выключатель на положение максимальной мощности на нагрев, когда комнатная температура добилась нужной температуры, в это время надо против часовой стрелки медленно переключать поворотную кнопку контроля за температурой на точку отключения регулируемого контроля за температурой, и отопитель будет возвращаться по вашей заказанной температуре, сохранять температуру окружающей среды.

► Описание сброса предохранителя от перегрева: данный продукт имеет функцию сброса предохранителя от перегрева. Защитник от перегрева используется для защиты продукта от перегрева или аномалий. Когда протектор перегрева достигает защитной температуры и отключается, его можно сбросить двумя способами. Один из них заключается в том, чтобы переключатель был переведен в холодный воздушный переключатель и продувал холодный воздух около 5 - 8 минут, а затем отключил розетку питания. После полного отключения питания продукта, вставьте розетку питания продукта в розетку, автоматический сброс защиты от перегрева; Во - вторых, после отключения предохранителя от перегрева, отключите розетку питания, чтобы отключить питание, естественное охлаждение около 5 - 10 минут, штепсель питания продукта снова вставляется в розетку, предохранитель от перегрева автоматически сбросит. Поскольку температура окружающей среды различна, время сброса будет

отклоняться, и это нормально.

● Регулируемый градус продукта

См. диаграмму 3

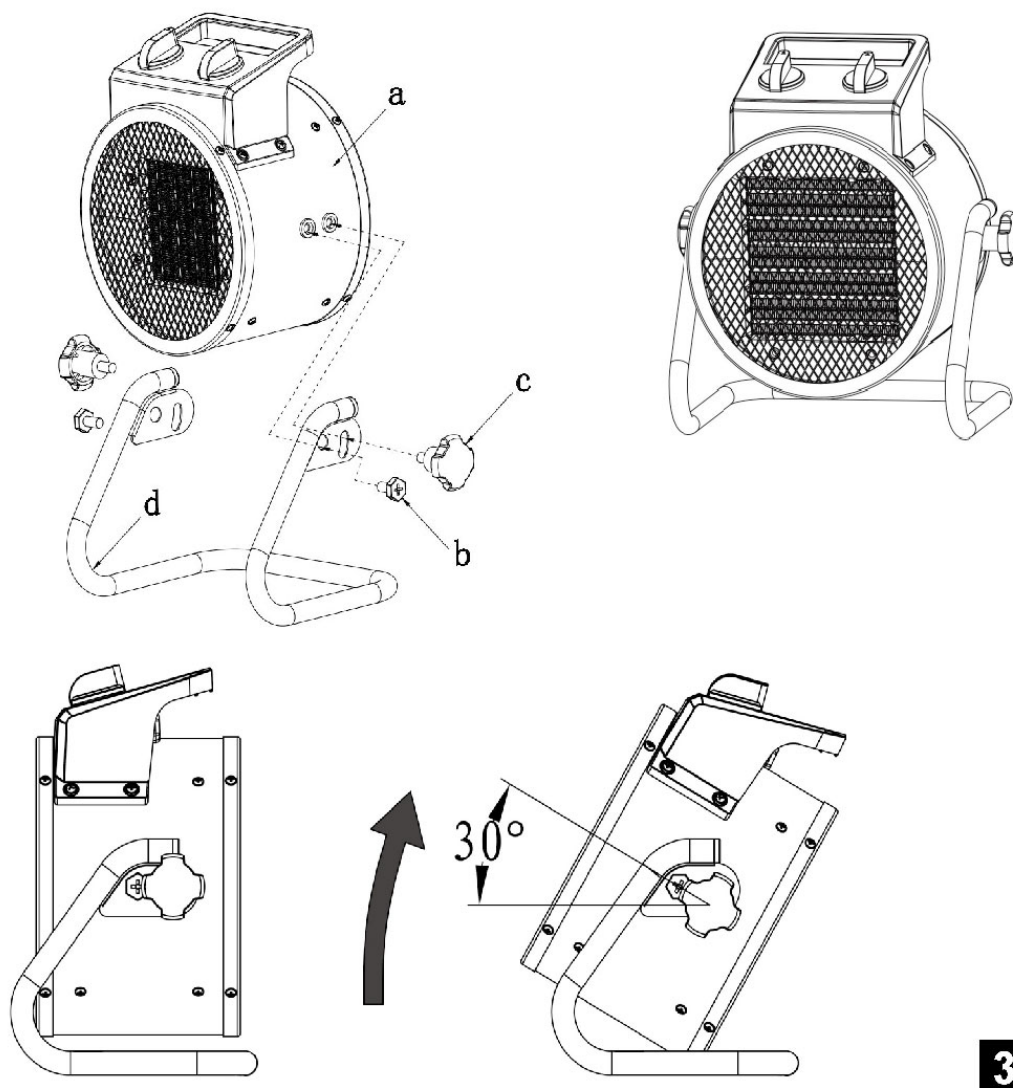

3

a = 1 Субъект продукции

b = 2 установочный винт

c = 2 Ручка регулировки угла

d = 1 Стеллаж для труб

► Как показано на рисунке, два фиксированных винта проходят через отверстие в передней части нижней рамы трубы и закреплены на гайке возле крышки передней сетки основной части продукта. Два винта на ручке регулирования проходят через дугообразные круглые отверстия в нижней раме трубы и устанавливаются на две другие гайки. Винт и гайка крепятся на одной оси слева и справа.

► Регулировка угла может изменить угол выхода, то есть 30 градусов. Отпустите ручки регулирования с обеих сторон стальной трубы, нажмите рукой на хвост верхней части изделия, отрегулируйте направление нагрева и угол использования. В этот момент направление нагрева вверх.


Если пользователь нуждается в горизонтальной передаче тепла, нажмите верхнюю часть коробки управления, чтобы разместить продукт горизонтально.


● Очистка и техническое обслуживание

- ▶ До очистки и технического обслуживания извлеките штепсель питания, выполните после охлаждения отопителя.
- ▶ На кожухе легко накопится пыль, надо регулярно стирать мягкой тканью. Для грязного места, можно стирать влажной тканью с водой ниже 50°C и нейтральным моющим средством, потом сушить поверхность отопителя чистой тканью. Уделите внимание тому, что вода не входит в машину.
- ▶ Во время очистки отопителя не поливайте водой на электроаппарат, не очистите бензином, амилацетатом, толуолом и другими растворителями, чтобы защитить кожух.
- ▶ Стереть штепсель и провод питания, дуть, потом вложить в пакет.
- ▶ До хранения надо продуть отопитель, потом вложить в пакет, положить в упаковочную коробку, сохранить на сухом и вентиляционном месте.

● Электросхема

См. диаграмму 4

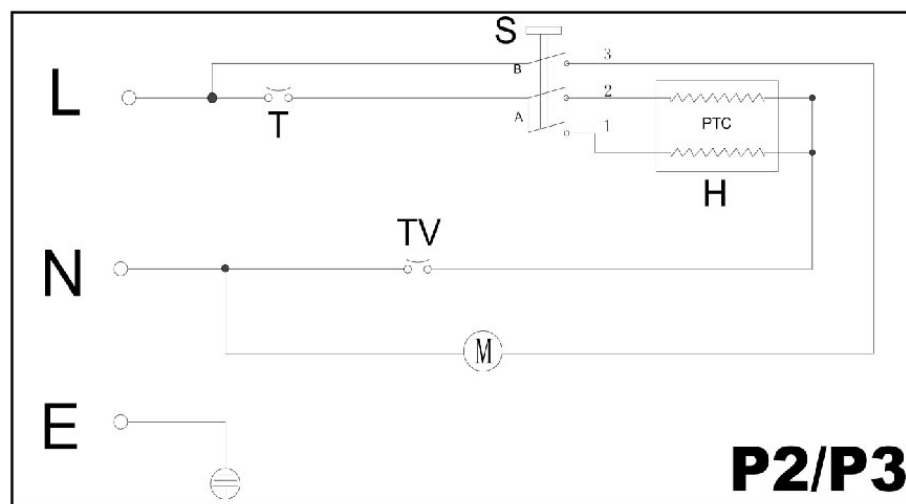

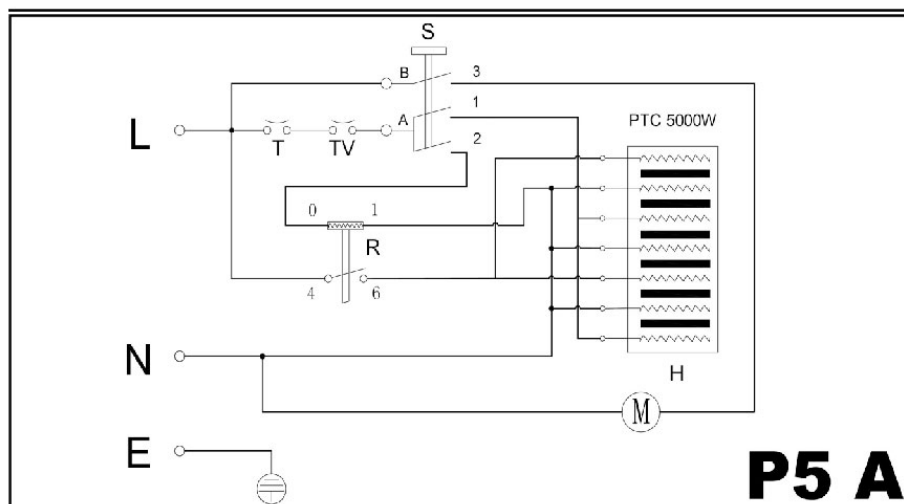**P5 A****4****S=выключатель****T=регулируемый контроллер температуры****R=реле****TV=тепловой протектор****M=электродвигатель****H= PTC нагревательное тело**

Правильная обработка данного продукта



Этот знак представляет, что нельзя обработать этот продукт с другими семейными мусорами в соответствии с ЕС. В целях предупреждения вреда неконтролируемой обработки мусора для окружающей среды или человеческого здоровья, надо надежно циркуляционно использовать этот продукт, чтобы содействовать устойчивому востребованию. Если вы хотите вернуть употребленное оборудование, используйте систему возврата и сбора или свяжитесь с ритейлером данного продукта. Они могут экологично и безопасно собрать и использовать данный продукт.

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 лет

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: CIXI CITY HENGJIN ELECTRON CO.,LTD.

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру



