



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Хомут ремонтный быстросъемный оцинкованный МХ "Краб"

Инновационный ремонтный быстросъемный хомут МХ «Краб» из оцинкованной стали предназначен для устранения течи из трещин и свищей на трубах, повреждённых коррозией или вследствие механических повреждений.


Характеристики:


- Металл: W1 оцинкованная сталь по EN 10130 (Гост 24140-80) с гальваническим покрытием цинком.
- Уплотнение: по ГОСТ 30778-2001.
- Быстросъемный ремонтный хомут для труб с уплотнителем.
- Шумоизоляция по DIN 4109.
- Электрооцинкованное покрытие (5-10 мкм).
- Уплотнительная подкладка: черная резина-термостойкость до +110°C.
- Стопорный винт с плоской головкой и комбинированной утопленной головкой.
 Огнестойкость DIN 4102 класс B2.
- Твёрдость по Шору А 50±5



Преимущества:

- Быстросъемная конструкция
- Увеличивает скорость при проведении ремонтных работ
- Обеспечивает надежную фиксацию и сжатие трубы
- Можно эксплуатировать без разбора и фиксировать прямо на трубе.

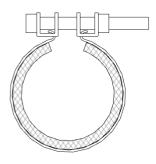

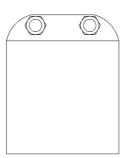



Применение:

Применяется для ремонта стальных, медных, чугунных и пластиковых (многослойных) труб.



Конструкция

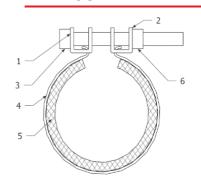

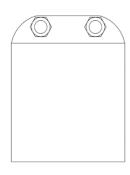


	Наименование	Материал
1	Затяжной узел (несъемный)	Оцинкованная сталь (S=2 мм)
2	Затяжной узел (подвижный)	Оцинкованная сталь (S=2 мм)
3	Болт	Оцинкованная сталь
4	Корпус (бандаж)	Оцинкованная сталь
5	Корпус (бандаж) Листовой уплотнитель	Оцинкованная сталь NBR

Номенклатура


Хомуты ремонтные быстросъемные МХ Краб		ДН	Ширина
Ремонтный хомут быстросъемный 2"	50	57-67	70
Ремонтный хомут быстросъемный 3"	80	87-95	70
Ремонтный хомут быстросъемный 3/4"	20	25-29	70
Ремонтный хомут быстросъемный 1-1/2"	40	45-53	70
Ремонтный хомут быстросъемный 1-1/4"	32	40-44	70
Ремонтный хомут быстросъемный 1";	25	32-35	70
Ремонтный хомут быстросъемный 1/2"	15	20-24	70
Ремонтный хомут быстросъемный 2-1/2"	65	74-82	70
Ремонтный хомут быстросъемный 3-1/2";		101-110	150
Ремонтный хомут быстросъемный 4";		114-121	150
Ремонтный хомут быстросъемный 5";		133-146	150
Ремонтный хомут быстросъемный 8";		217-226	250

Правила монтажа:

- 1. Подберите хомут подходящего размера для диаметра трубы
- 2. Сдавите корпус хомута (4) для размыкания замка подвижного зажимного узла (2) (если требуется)

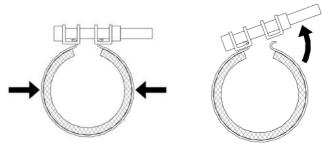

- 3. Установите хомут на трубу таким образом, чтобы он находился в нужном месте.
- 4. Защелкните (накиньте) замок подвижного зажимного узла (2) на свободную сторону хомута

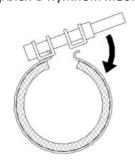




24 года производим и продаем хомуты



- 5. Проверьте крепление, убедившись, что хомут надежно зафиксирован и не имеет значительной подвижности.
- 6. Затяните болты (3) с помощью ключа до необходимого усилия, чтобы перекрыть течь. Не перетягивайте крепление.
- 7. Следите за состоянием и надежностью крепления хомута в процессе эксплуатации и при необходимости произведите дополнительную затяжку.

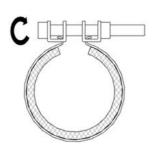

Соблюдение данных правил позволит обеспечить надежное и безопасное крепление ремонтных хомутов.

Правила транспортировки и хранения.

- **1.** Быстросъемные ремонтные хомуты должны быть упакованы в специальные контейнеры или упаковочные материалы для предотвращения повреждений во время транспортировки.
- 2. При погрузке и разгрузке хомутов следует избегать резких ударов и падений, чтобы предотвратить деформацию или повреждение.
- **3.** Хомуты должны храниться в сухом помещении с хорошей вентиляцией, чтобы избежать коррозии или других повреждений от влаги.
- **4.** При хранении хомутов следует предотвратить контакт с острыми или ржавыми предметами, чтобы избежать повреждений покрытия или поверхности хомутов.
- **5.** Рекомендуется хранить быстросъемные ремонтные хомуты на специальных стеллажах или полках, обеспечивающих равномерное распределение нагрузки и предотвращающих деформацию изделий.

Соблюдение данных правил поможет сохранить качество и надежность быстросъемных ремонтных хомутов в процессе их транспортировки и хранения.

Гарантии:

- 1. Гарантийный срок на быстросъемные ремонтные хомуты составляет 1 год с момента покупки.
- **2.** Гарантия распространяется на дефекты материалов и производства при соблюдении условий монтажа и эксплуатации изделия.
- **3.** Действие гарантии прекращается при наличии повреждений, возникших из-за неправильной перевозки, физического воздействия, пожара, природных катаклизмов или иных обстоятельств непреодолимой силы.

Размерный ряд и оптовые цены представлены на сайте

https://www.homut.ru/catalog/khomuty_remontnye_otsinkovannye_krab

Генеральный директор ООО "Мир Хомутов"

Розенберг М.С.

Хомут ремонтный быстросъемный МХ Краб: технический паспорт изделия

homut.ru

+7-499-403-13-24