

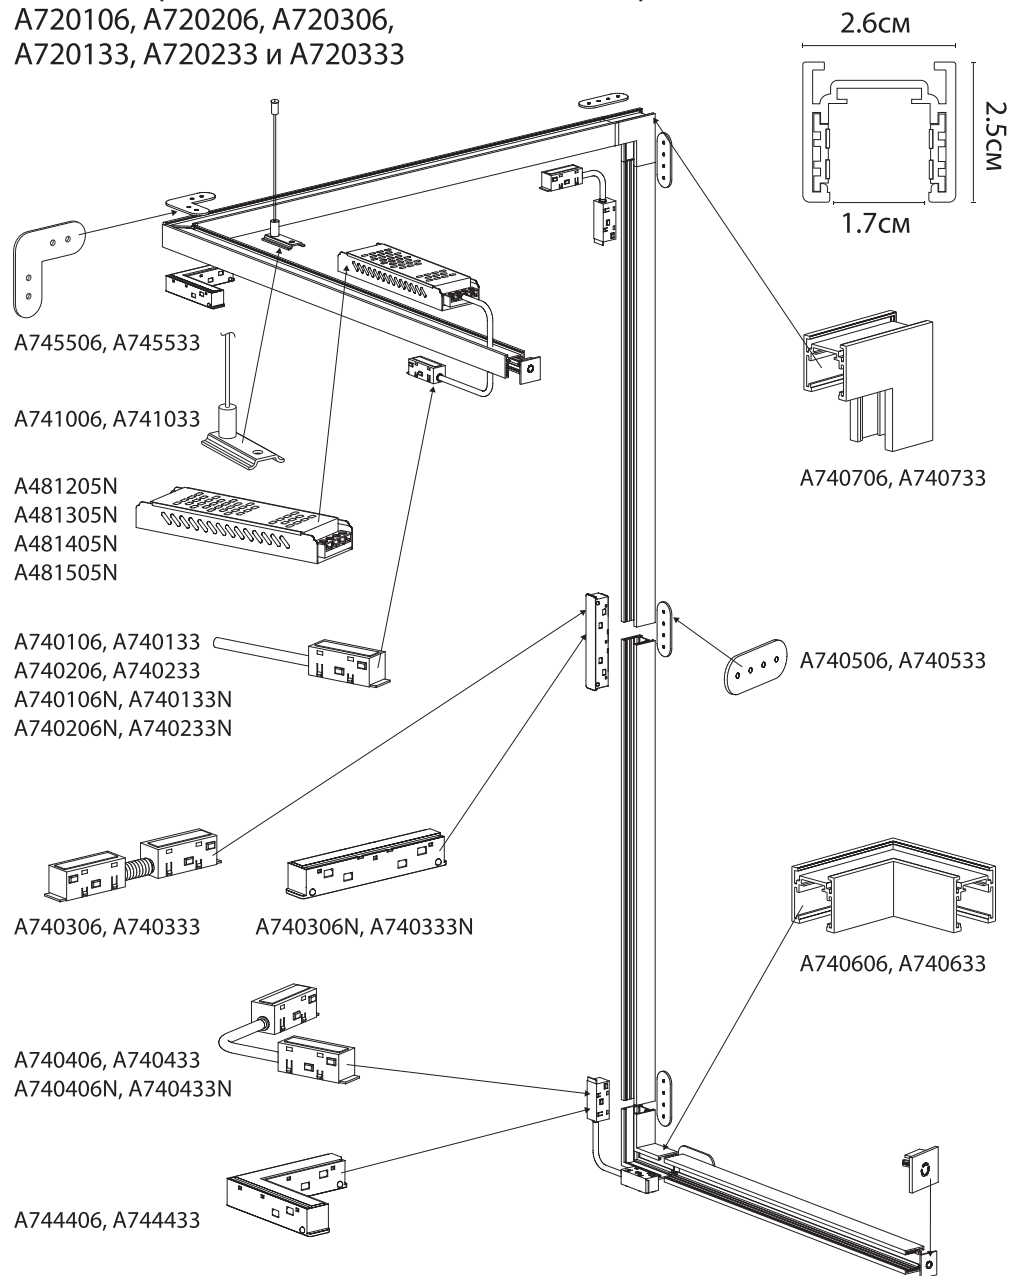


Схема сборки накладного магнитного шинпровода
A720106, A720206, A720306,
A720133, A720233 и A720333


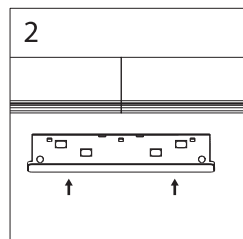


Соединение шинпроводов



В одну линию

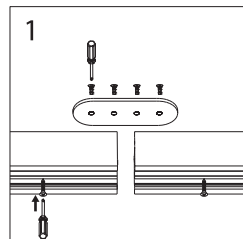



Стена-потолок

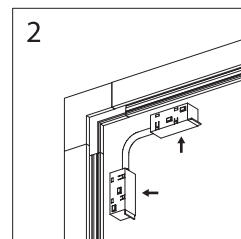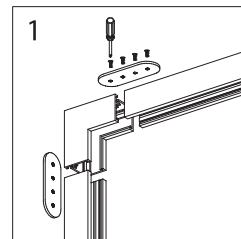



В одной плоскости с
угловым коннектором

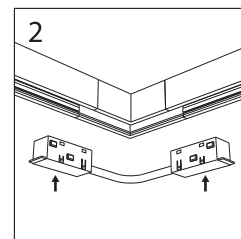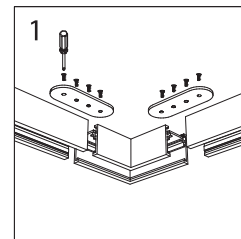





В одной плоскости с
запилom 45°

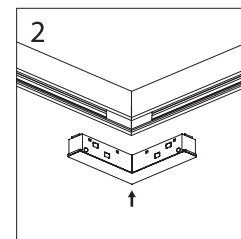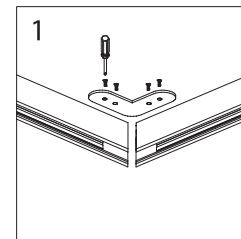


Монтаж шинпроводов

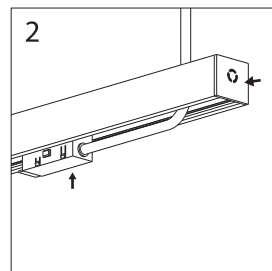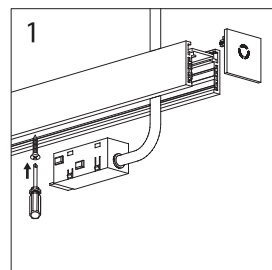

Резка шинпровода

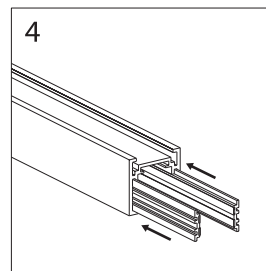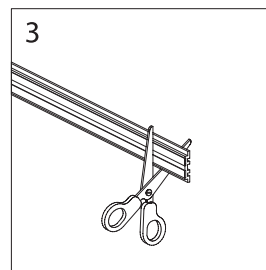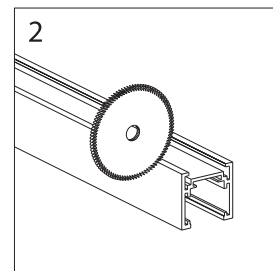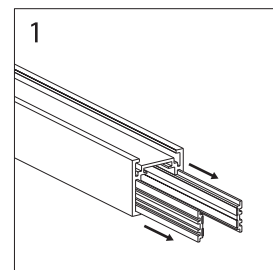

Монтаж шинопровода с комплектом подвесов A741006/A741033

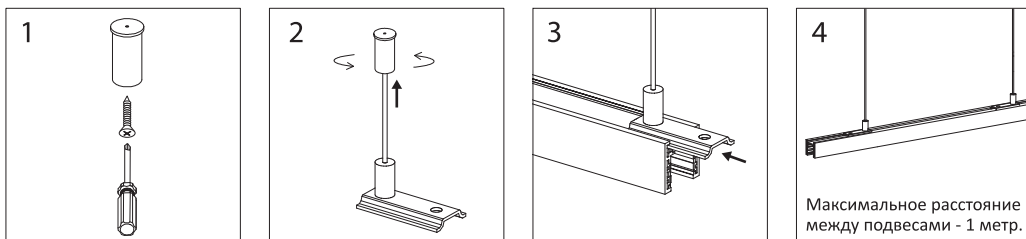

Монтаж шинопровода с рассеивателем UPLIGHT и комплектом подвесов A741206/A741233


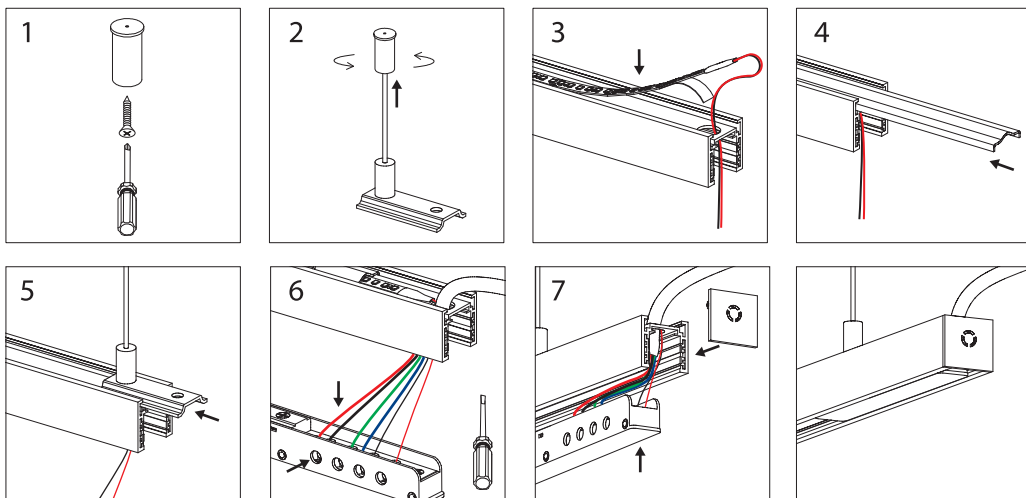


Схема подключения ввода питания UPLIGHT

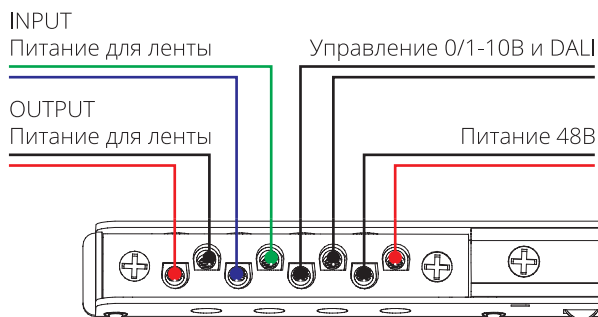

Используйте накладную базу A741306/A7413333, чтобы скрыть место соединения





Схема сборки шинопровода OPTIMA с UPLIGHT

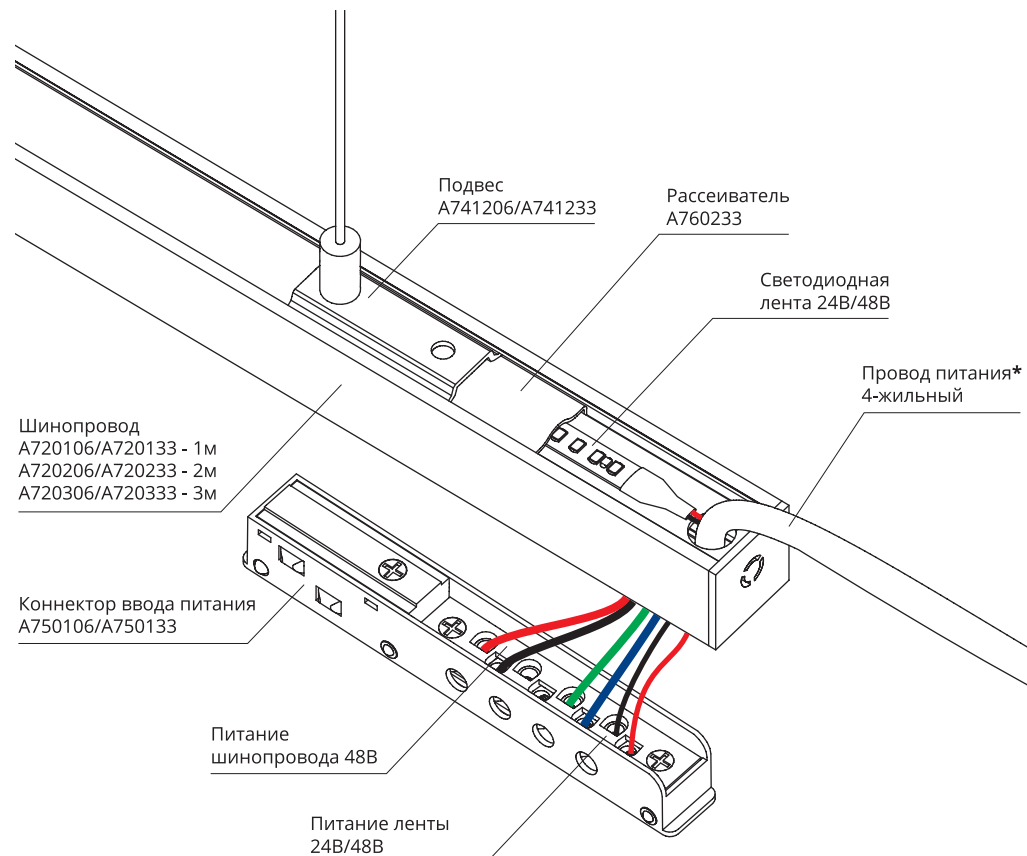

Рекомендуем использовать светодиодную ленту 24В или 48В, однорядную SMD или COB, шириной до 12 мм и максимальной мощностью до 20 Вт/м.п.


Коннектор ввода питания для UPLIGHT позволяет отдельно подключить питание к медным жилам шинопровода и светодиодной ленте. Есть отдельные клеммы для подключения сигнала управления для диммируемых светильников по протоколам 0/1-10V или DALI.

* Для совместного подключения светильников 0/1-10V или DALI и UPLIGHT необходимо использовать 6-жильный провод


Подключение питания к шинопроводу

1. Разместите источник питания в доступном для обслуживания месте и подведите к нему провод от электрической сети 230В/50Гц
2. Подключите источник питания к сети 230В 50Гц согласно обозначениям на нем. Запас мощности источника питания должен быть не менее 30%.
3. Подключите ввод питания шинопровода к соответствующим выводам источника питания (Красный провод к контакту V+, Черный – к контакту V-, Синий –; Белый +). Синий и белый провода являются сигнальными, необходимы для управления устройствами 0/1-10В и DALI.


Подключение питания без управления

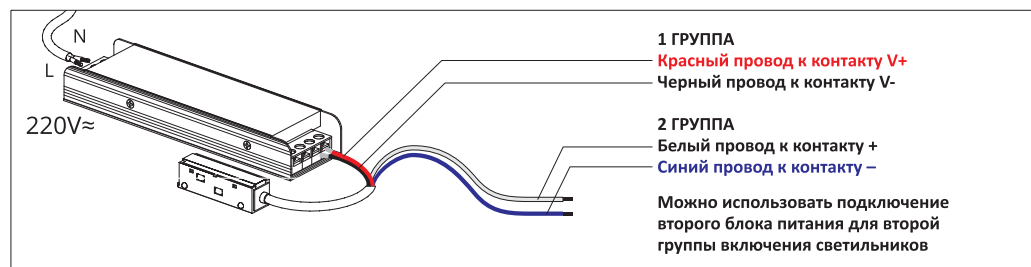

Подключение питания с управлением

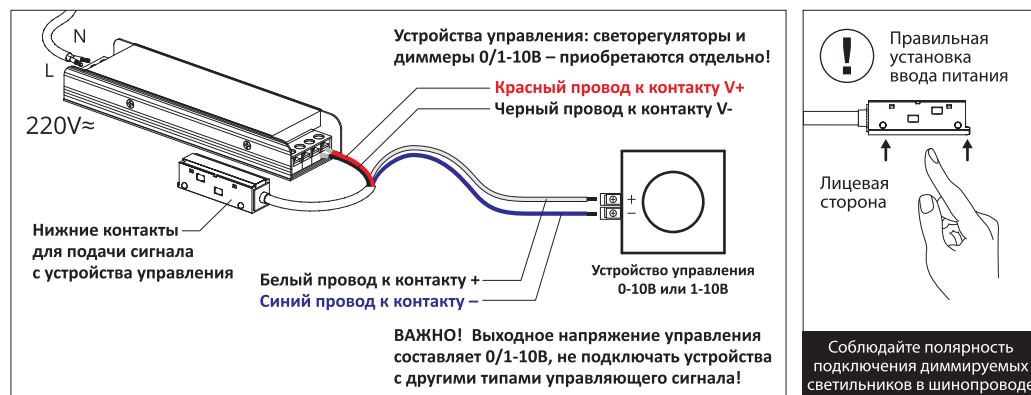


4. Установите подключенный ввод питания в шинопровод. Вставьте адаптер до щелчка. Подключение осуществляется при выключенной электрической сети.
5. Чтобы извлечь ввод питания из шинопровода, необходимо нажать боковую кнопку-фиксатор, и удерживая ее, потянуть за адаптер.

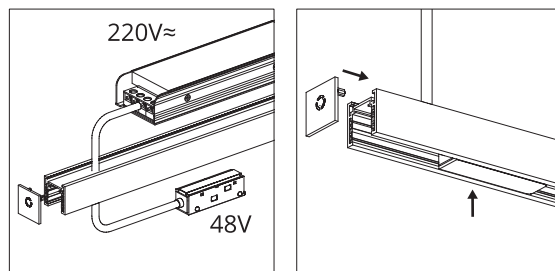


Установка светильников в шинопровод:

- Вставьте светильник в шинопровод до щелчка (рис.1)
- Чтобы извлечь светильник из шинопровода, необходимо одновременно нажать кнопки-фиксаторы, и удерживая их с обеих сторон как показано на рис.3, потянуть за корпус светильника.

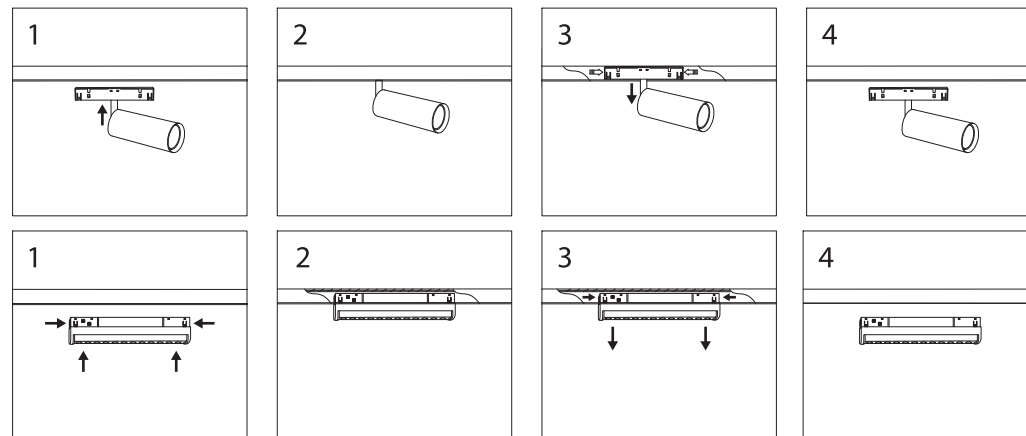


Установка светильников в шинопровод:

- Вставьте светильник в шинопровод до щелчка (рис.1)
- Нажмите кнопку с левой стороны и извлеките светильник как показано на рис. 3.

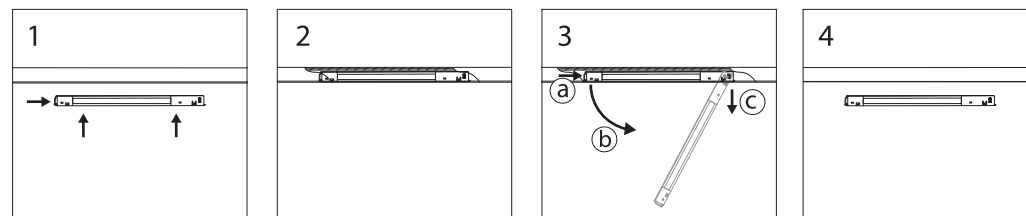

Для неоновых светильников длиной 1м и 2м важна полярность питающего напряжения. Если светильник не работает переверните его на 180° и установите в шинопровод.

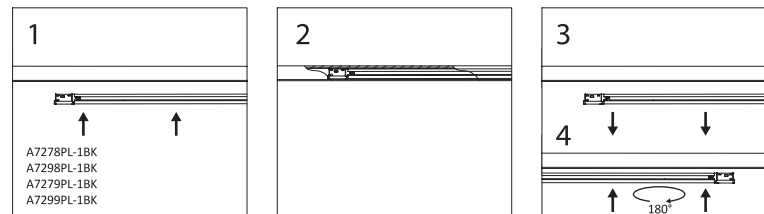

Соблюдайте полярность подключения диммируемых светильников в шинопроводе! Смотрите маркировку на адаптере светильника. Если яркость не меняется – отключите питание в шинопроводе и устройстве управления, извлеките светильник и установите его повернув на 180°, включите питание. При правильной полярности контактов управления светильника – яркость светильника будет меняться.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование: стойки для монтажа магнитного шинопровода (трека)

Серия: OPTIMA-ACCESSORIES

Артикул: A752006I, A752106L, A754006I, A754106L, A754206I

Назначение товара: для фиксации и формирования многоуровневых конструкций шинопроводов OPTIMA

Материал изделия: алюминий

Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия

АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (ВЕ), Италия

Филиал: «Арте Ламп», 110, 1/Ф Парк Фук индустриал билдинг, 615-617,

Тай Нань Вест стрит, Гужень, Китай

Общие сведения

Стойки серии OPTIMA-ACCESSORIES предназначены для монтажа накладного магнитного шинопровода A720106, A720206, A720306 и создания многоуровневых конструкций. Стойки изготовлены из алюминия и имеют разную конфигурацию для установки одного или двух шинопроводов. Перед монтажом стоек обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Магнитный шинопровод, заглушки и соединители не входят в комплект поставки.

Техническое обслуживание

Обслуживание стоек серии OPTIMA-ACCESSORIES проводить только при отключенном электропитании. Протирку от пыли осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

Меры предосторожности.

1 Монтаж стоек должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией со строгим соблюдением техники безопасности.

2 Все работы со стойками выполняются только при отключенном напряжении питания.

3 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

Транспортировка и хранение

Стойки подлежат транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика). Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Стойки не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства выполняются в течение 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и с документом, подтверждающим дату покупки.

Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением или эксплуатацией. Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения профиля, полученные в результате неправильной эксплуатации. За ущерб, принесенный в результате неправильного использования или использования его не по назначению, производитель ответственности не несет.

Дополнительная информация

Продукция изготовлена в Китае. Товар не подлежит обязательной сертификации.

Наименование предприятия торговли _____

Дата продажи « » _____ 20____ г.





Магнитная трековая система освещения 48V




ИНСТРУКЦИЯ

Серия: OPTIMA-ACCESSORIES

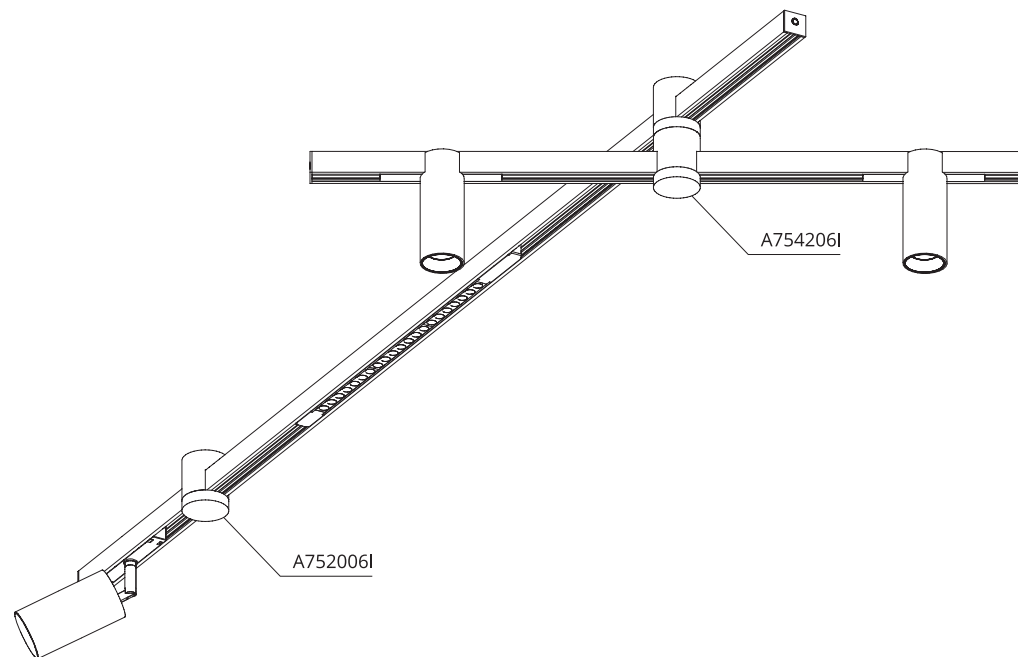


A752006I

стойка одноуровневая сквозная




A752106L

стойка одноуровневая угловая




A754006I

стойка двухуровневая сквозная
для одного шинопровода



A754106L


стойка двухуровневая угловая

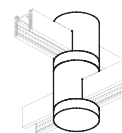

A754206I

стойка двухуровневая сквозная
для двух шинопроводов

Схема сборки двухуровневых стоек A754006I, A754106L и A754206I без подключения питания

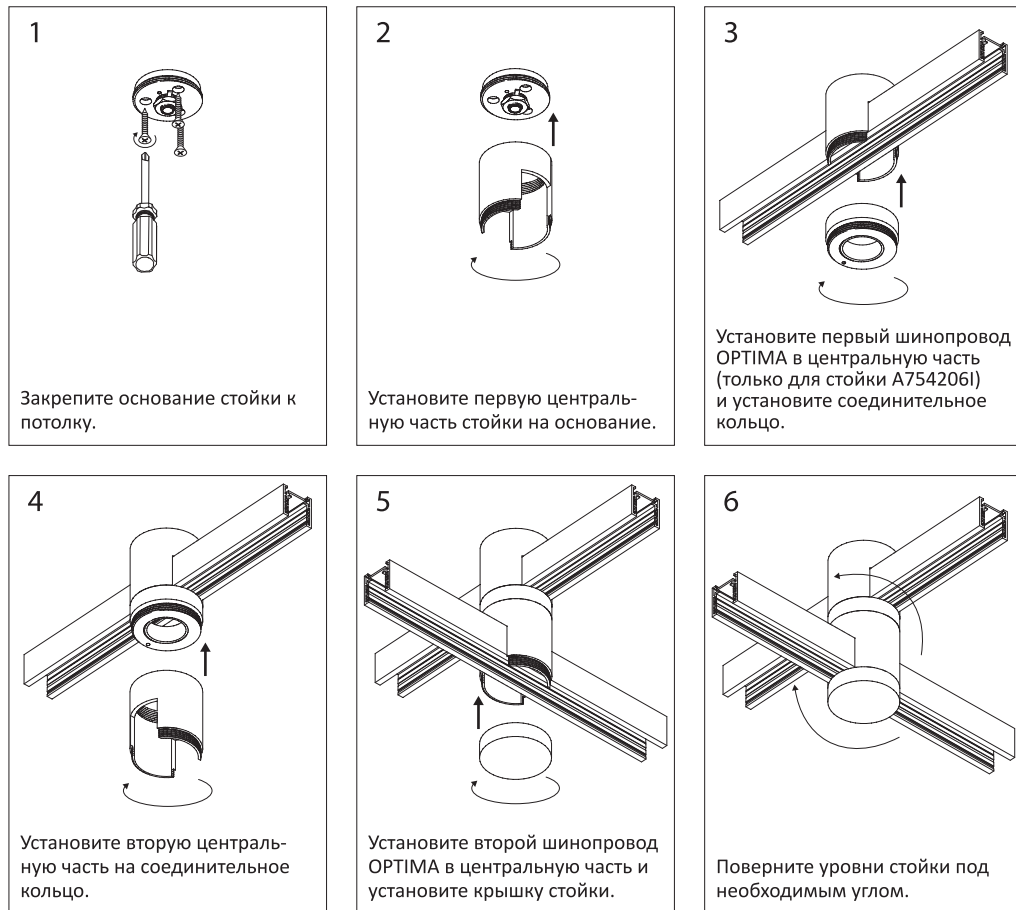

Перед установкой определите место вывода провода от блока питания для подключения магнитного трека

Схема сборки одноуровневой стойки A752006I и A752106L с подключением ввода питания A740106N

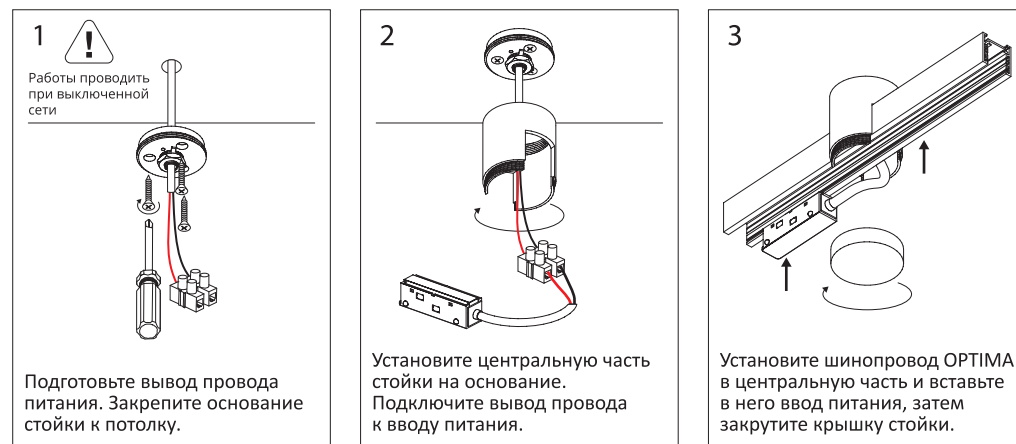



Схема сборки двухуровневой стойки A754206I с гибким токопроводящим коннектором A740406N






Схема сборки встраиваемого магнитного шинопровода

A730133, A730233, A730333 – белый


A730106, A730206, A730306 – черный

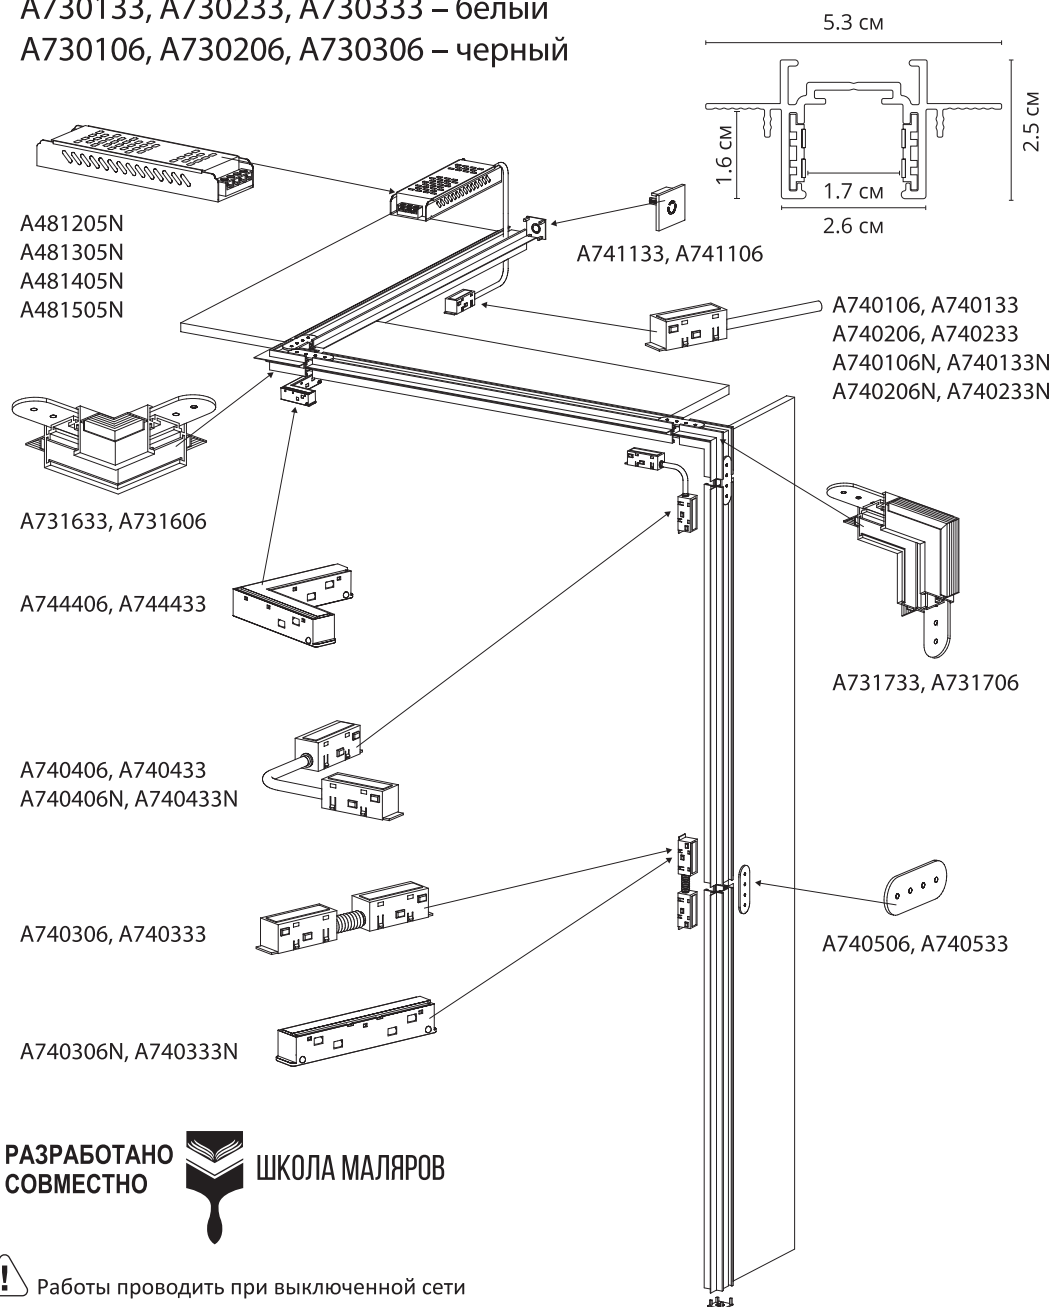


Монтаж шинопровода в гипсокартон

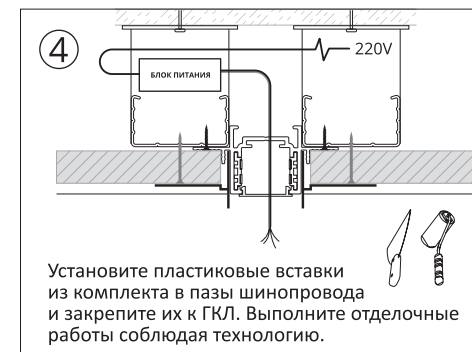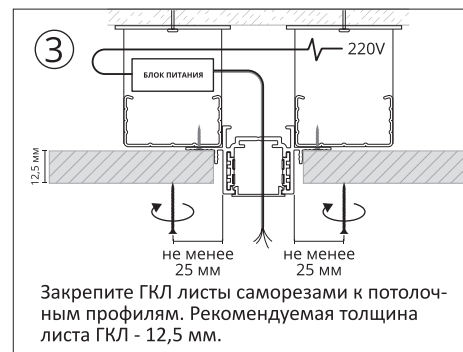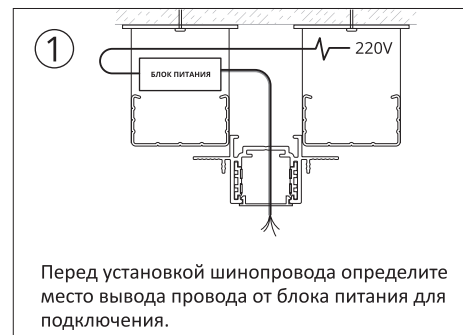


В одну линию

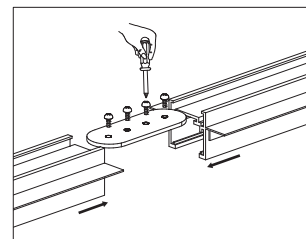

Под углом

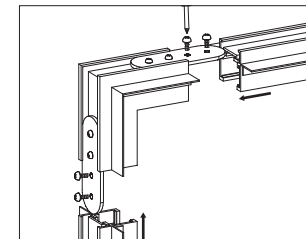

Под углом на плоскости

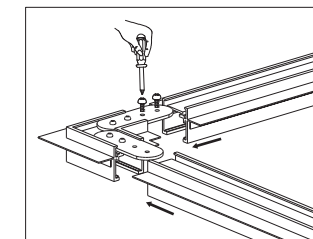

РАЗРАБОТАНО
СОВМЕСТНО



ШКОЛА МАЛЯРОВ



Работы проводить при выключенной сети