


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Хомут ремонтный быстросъемный оцинкованный "Краб" торговой марки Nevidana's Home.

Ремонтный быстросъемный хомут «Краб» торговой марки Nevidana's Home из оцинкованной стали предназначен для устранения течи из трещин и свищей на трубах, повреждённых коррозией или вследствие механических повреждений.

Характеристики:

- Металл: W1 оцинкованная сталь по EN 10130 (Гост 24140-80) с гальваническим покрытием цинком.
- Уплотнение: по ГОСТ 30778-2001.
- Быстросъемный ремонтный хомут для труб с уплотнителем.
- Шумоизоляция по DIN 4109.
- Электрооцинкованное покрытие (5-10 мкм).
- Уплотнительная подкладка: черная резина - термостойкость до +110°C.
- Стопорный винт с плоской головкой и комбинированной утопленной головкой. Огнестойкость DIN 4102 класс B2.
- Твёрдость по Шору А 50±5

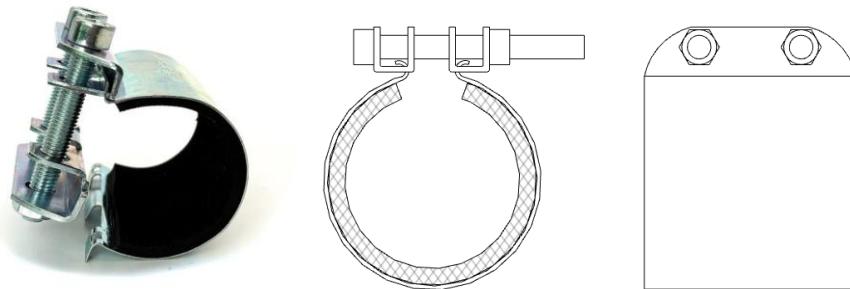

Преимущества:


- Быстросъемная конструкция
- Увеличивает скорость при проведении ремонтных работ
- Обеспечивает надежную фиксацию и сжатие трубы
- Можно эксплуатировать без разбора и фиксировать прямо на трубе.

Применение:

Применяется для ремонта стальных, медных, чугунных и пластиковых (многослойных) труб.

Применяется для ремонта стальных, медных, чугунных и пластиковых (многослойных) труб.

Конструкция:

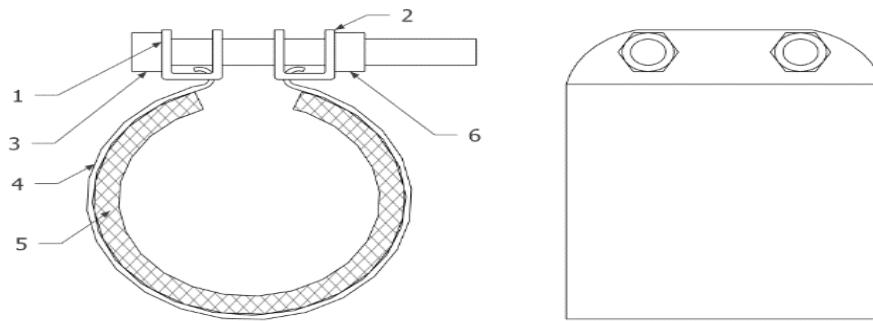

Наименование		Материал
1	Затяжной узел (несъемный)	Оцинкованная сталь (S=2 мм)
2	Затяжной узел (подвижный)	Оцинкованная сталь (S=2 мм)
3	Болт	Оцинкованная сталь
4	Корпус (бандаж)	Оцинкованная сталь
5	Листовой уплотнитель	NBR
6	Гайка	Оцинкованная сталь

Размерный ряд хомутов:


Хомуты ремонтные быстросъемные «Краб»	ДУ	ДН	Ширина
Ремонтный хомут быстросъемный 1/2"	15	20-24	70
Ремонтный хомут быстросъемный 3/4"	20	25-29	70
Ремонтный хомут быстросъемный 1"	25	32-35	70
Ремонтный хомут быстросъемный 1-1/4"	32	40-44	70
Ремонтный хомут быстросъемный 1-1/2"	40	45-53	70

Ремонтный хомут быстросъемный 2";	50	57-67	70
-----------------------------------	----	-------	----


Хомуты ремонтные быстросъемные «Краб»	ДУ	ДН	Ширина
Ремонтный хомут быстросъемный 3"	80	87-95	70
Ремонтный хомут быстросъемный 3-1/2"		101-110	150
Ремонтный хомут быстросъемный 4"		114-121	150
Ремонтный хомут быстросъемный 5"		133-146	150

Правила монтажа:

1. Подберите хомут подходящего размера для диаметра трубы
2. Сдавите корпус хомута (4) для размыкания замка подвижного зажимного узла (2) (если требуется)

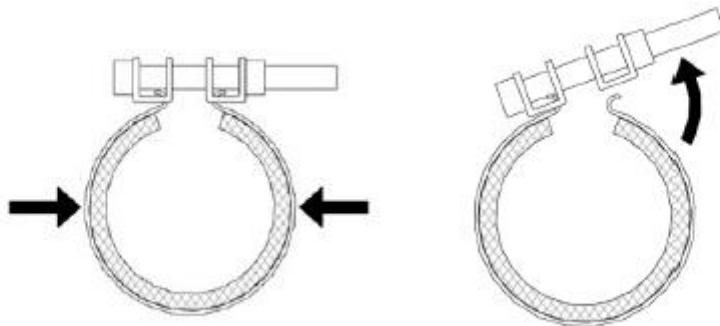

3. Установите хомут на трубу таким образом, чтобы он находился в нужном месте.
4. Защелкните (накиньте) замок подвижного зажимного узла (2) на свободную сторону хомута

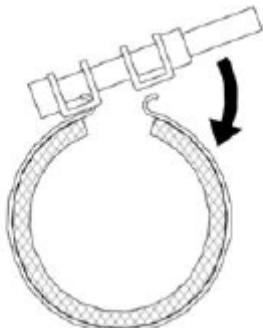


5. Проверьте крепление, убедившись, что хомут надежно зафиксирован и не имеет значительной подвижности.

6. Затяните болты (3) с помощью ключа до необходимого усилия, чтобы перекрыть течь.

Не перетягивайте крепление.

7. Следите за состоянием и надежностью крепления хомута в процессе эксплуатации и при необходимости произведите дополнительную затяжку.

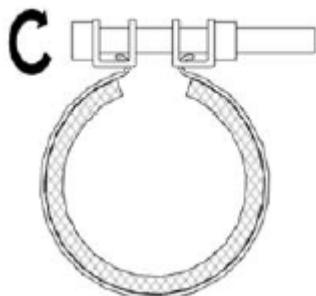

Соблюдение данных правил позволит обеспечить надежное и безопасное крепление ремонтных хомутов.

Правила транспортировки и хранения.

1. Быстроотъемные ремонтные хомуты должны быть упакованы в специальные контейнеры или упаковочные материалы для предотвращения повреждений во время транспортировки.
2. При погрузке и разгрузке хомутов следует избегать резких ударов и падений, чтобы предотвратить деформацию или повреждение.
3. Хомуты должны храниться в сухом помещении с хорошей вентиляцией, чтобы избежать коррозии или других повреждений от влаги.
4. При хранении хомутов следует предотвратить контакт с острыми или ржавыми предметами, чтобы избежать повреждений покрытия или поверхности хомутов.
5. Рекомендуется хранить быстроотъемные ремонтные хомуты на специальных стеллажах или полках, обеспечивающих равномерное распределение нагрузки и предотвращающих деформацию изделий.

Соблюдение данных правил поможет сохранить качество и надежность быстроотъемных ремонтных хомутов в процессе их транспортировки и хранения.

Гарантии:

1. Гарантийный срок на быстроотъемные ремонтные хомуты составляет 1 год с момента покупки.
2. Гарантия распространяется на дефекты материалов и производства при соблюдении условий монтажа и эксплуатации изделия.
3. Действие гарантии прекращается при наличии повреждений, возникших из-за неправильной перевозки, физического воздействия, пожара, природных катаклизмов или иных обстоятельств непреодолимой силы.

