

Назначение кнопок


1. Отображение уровня заряда аккумулятора;
2. Включение и выключение питания;
3. Включение и выключение вакуумного мотора;
4. Включение и выключение щётки;
5. Включение и выключение фары.

Начало работы

1

Гелевый аккумулятор


Подключите аккумуляторы по схеме.

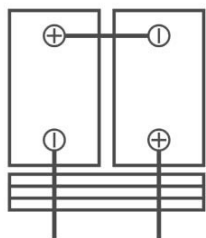

2


Литий-ионный аккумулятор

Поднимите крышку и соедините коннекторы между собой, если они отключены.

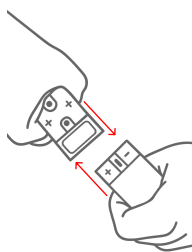

3


Установите щётку: приподнимите машину и проверните щётку против часовой стрелки, пока не зафиксируется.

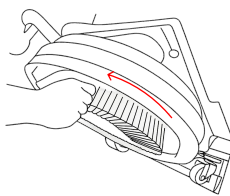

4

Залейте чистую воду и химию в горловину.


Внимание: температура воды не должна превышать 50 °C.

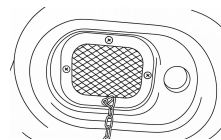

5


Поверните кран подачи воды в нужное положение:

- Вертикальное — вода открыта;
- Горизонтальное — вода перекрыта.

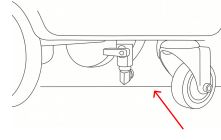


6

Потяните ручку вниз, чтобы сквидж встал на пол. Опустите щётку: нажмите педаль и отведите её вправо.

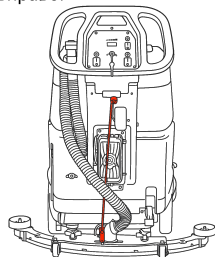

7


Включите машину и дождитесь пока загорится приборная панель.

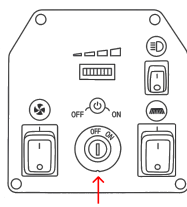

8

Включите щётку и вакуумный мотор.


Машина готова к работе.

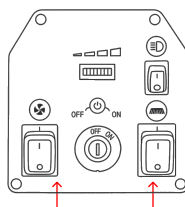

► По окончании работы


1

- Выключите щётку;
- Выключите вакуумный мотор;
- Отключите машину.

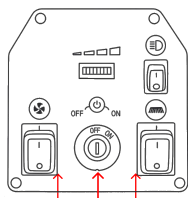


2

Перекройте кран подачи воды, повернув его в горизонтальное положение.



3


Если бак грязной воды переполнен, слейте воду через шланг в задней части машины.

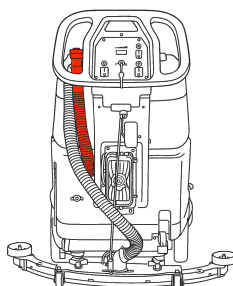

4


Промойте бак с грязной водой, чтобы удалить остатки мусора и грязи.

Важно: если машина не используется, оставляйте крышку бака открытой.

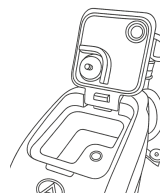

5

Если машина разрядилась, поставьте её на зарядку — вставьте вилку в розетку 220В и подключите коннектор в зарядное гнездо.



6


Гелевую батарею ставьте на зарядку только при остаточном заряде примерно 10%. Литий-ионную батарею можно дозаряжать в любое время.



7


Периодически очищайте щётку от мусора. Для этого:

- Приподнимите машину;
- Проверните щетку по часовой стрелке.

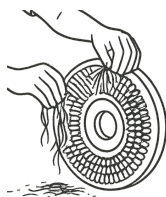

8


Периодически промывайте и прочищайте шланги слива грязной воды и шланг водосборной балки.

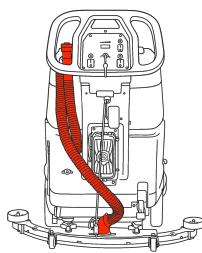

9

Периодически промывайте резину водосборной балки:


- ослабьте барашки и снимите водосборную балку;
- снимите резину, открыв застёжки.

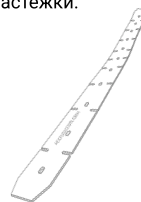

10

Если вода плохо поступает на щётку, промойте фильтр чистой воды:

- открутите пластиковый стакан;
- промойте сетку;
- установите назад.

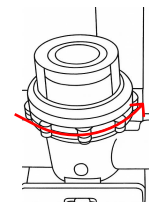

Эксплуатация

- Не допускайте полной разрядки батареи — ставьте на зарядку при 10%.
- Заряжайте аккумуляторы до 100% (на ЗУ загорится зелёная лампочка).
- Если на ЗУ горит красный или жёлтый индикатор, отключать аккумуляторы от зарядки **запрещено**.
- Используйте подходящее ЗУ для вашего типа аккумуляторов.
- Зарядка и эксплуатация аккумуляторов при температуре менее +5°C и выше +45°C **запрещены**.



Внимание: гелевые батареи всегда заряжайте до полного заряда, не прерывая процесс. Полный цикл заряда может занять от 8 до 12 часов.

Хранение

- Храните полумоечную машину в диапазоне температур +5°C...+25°C в сухом, проветриваемом помещении.
- При длительном хранении аккумуляторы должны оставаться полностью заряженными.
- Если аккумуляторы не установлены в машину, храните их в вертикальном положении на ровной поверхности.
- Если планируется длительный простой машины, то отключите аккумуляторы сняв клеммы нагрузки с батарей.