

/// MATSUMOTO

EFFICIENT POWER
DRIVING THE WORLD

Инструкция по эксплуатации
2-тактный бензиновый триммер

RX-4500





CORE PARAMETERS


Max Power	Displacement	Idling Speed	Max Speed
4500W	52CC	2800-3200r/min	10.000r/min

Two Stroke

Обзор продукта

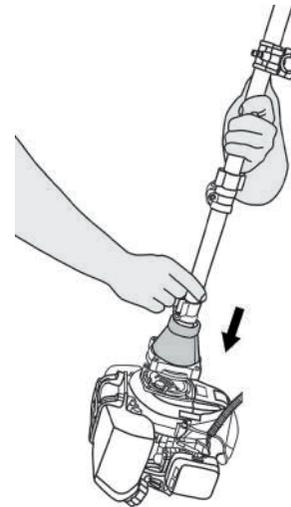
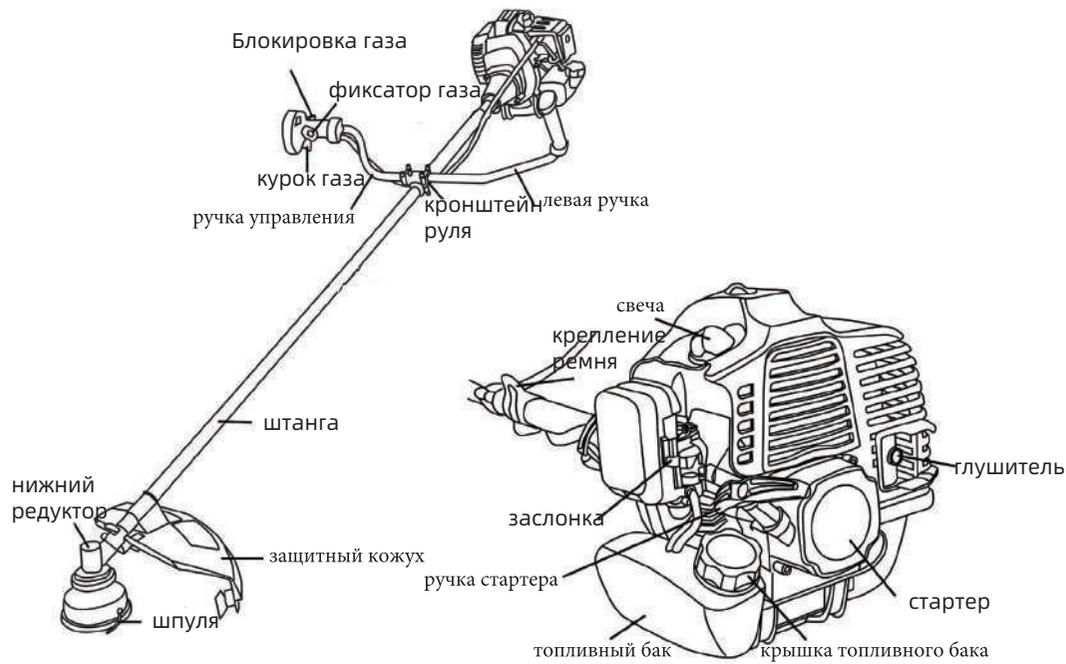


Установите штангу на верхний редуктор сопоставив фиксирующие отверстия. Закрутите два винта на редукторе, фиксирующие штангу.

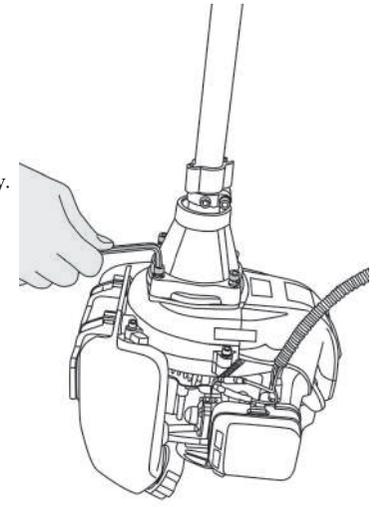


Установите редуктор к корпусу двигателя триммера, и зафиксируйте винтами из комплекта.


Установите нижний редуктор на штангу, сопоставив фиксирующие отверстия. Закрутите два винта на редукторе, фиксирующие редуктор на штанге. Установите защитный кожух

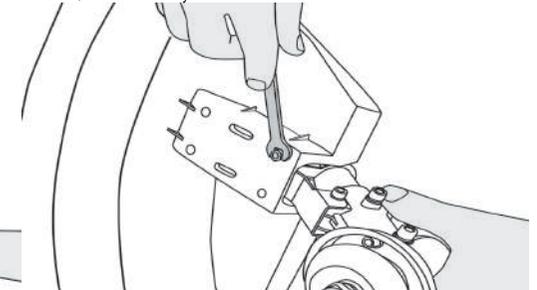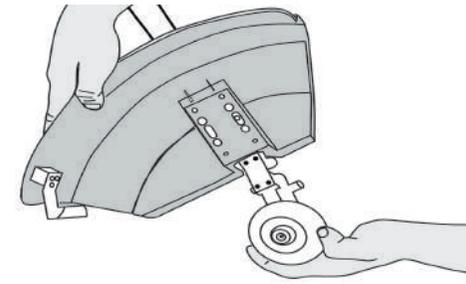

Сборка





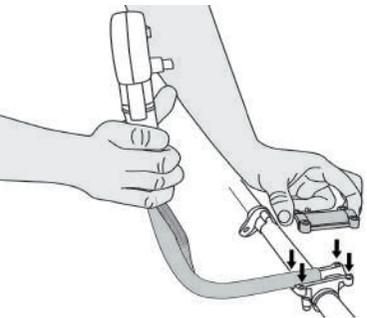


Установите кронштейн крепления руля на штанге на удобном для вас расстоянии

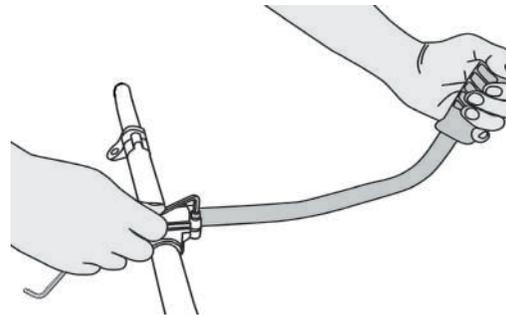


Зафиксируйте винтами из комплекта. Угол выбирается и настраивается индивидуально

Снимите гайку крепления насадок свечным ключом, зафиксировав фиксирующую шайбу ключом из комплекта. Резьба левая M10*1,25.

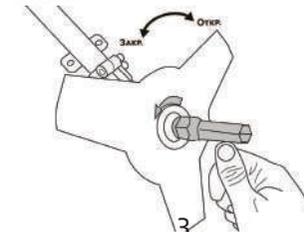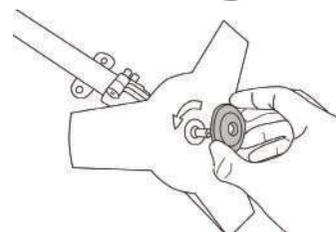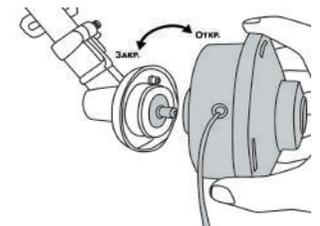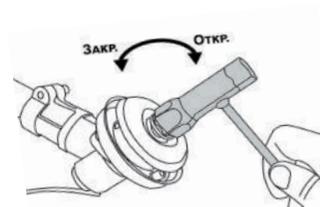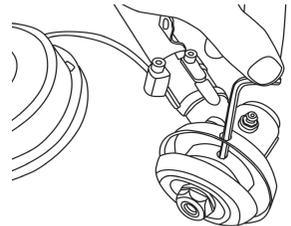

Крепко зафиксируйте выбранную насадку. Важно: шайба с фиксирующим отверстием должна всегда оставаться на редукторе. Без нее в последующем будет тяжело открутить гайку крепления.


Подготовка к работе

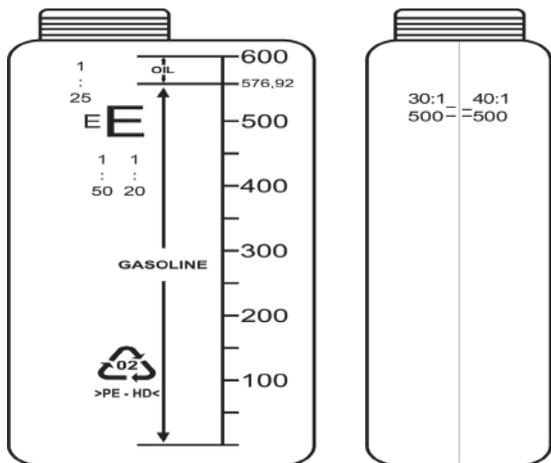

Приготовьте топливную смесь с соотношением 1:25




Запуск холодного двигателя

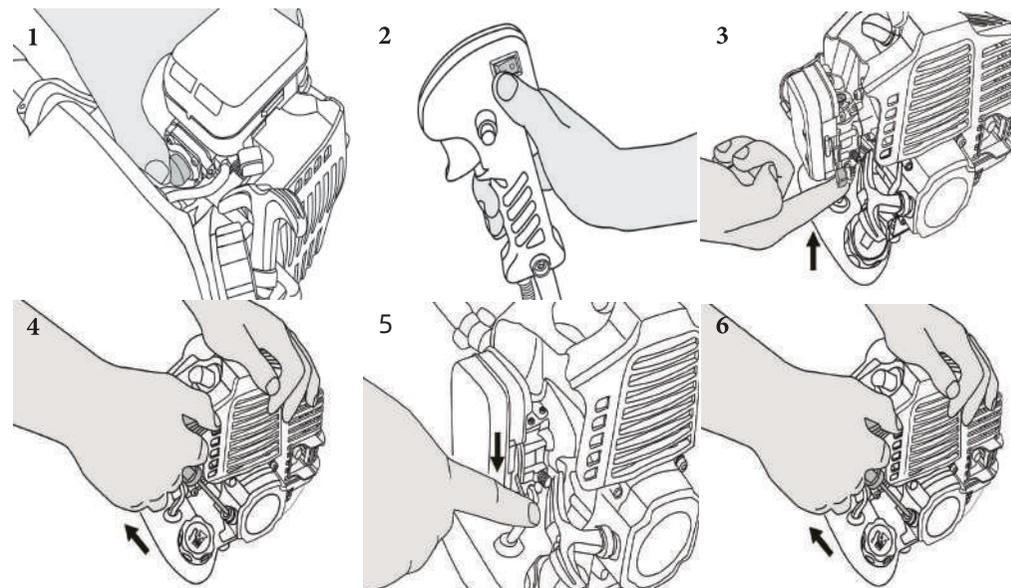


1. Подкачайте праймером на карбюраторе бензин
2. Включите выключатель на ручке управления
3. Закройте воздушную заслонку, переместив рычаг в верхнее положение
4. Плавно, без усилия потяните за ручку стартера на себя
5. После того, как триммер заведется, либо произойдет вспышка топливной смеси, откройте воздушную заслонку, вернув рычаг воздушной заслонки в первоначальное положение (вниз)
6. Если триммер не завелся, а просто произошла вспышка, потяните ручку стартера, еще раз, на открытой заслонке.
7. Остановку двигателя производите выключателем

При горячем двигателе необходимо производить действия 2 и 4

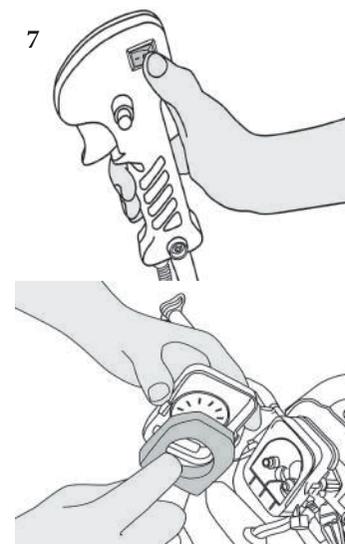

Регулярно продувайте и промывайте воздушный фильтр в теплом мыльном растворе.

Не рекомендуется хранить приготовленную топливную смесь более 3-5 дней. Используйте только свежеприготовленную топливную смесь.

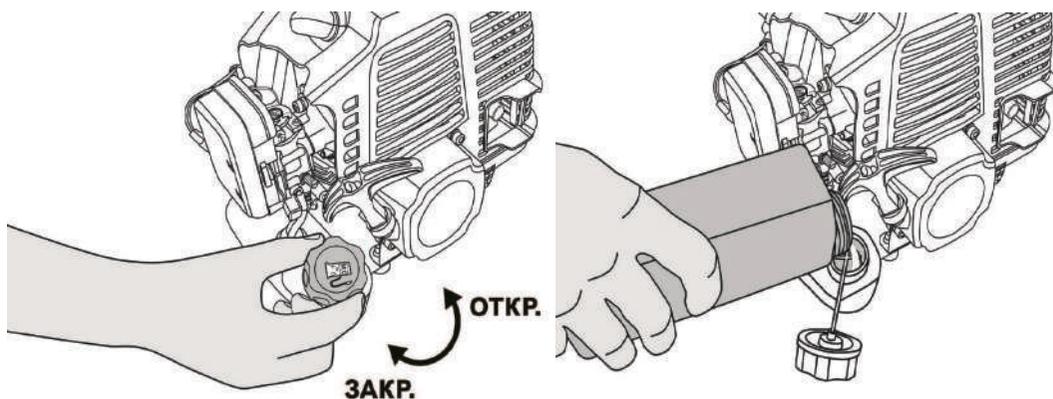

Тщательно перемешайте топливную смесь. Открутите крышку топливного бака и залейте приготовленную топливную смесь в топливный бак.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩЕНО ПРОИЗВОДИТЬ ОБКАТКУ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ!!! (ПРИ ОБКАТКЕ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПРОИСХОДИТ НАИМЕНЬШЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И СМАЗКА ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИЛИНДРА И ЮБКИ ПОРШНЯ) ОБКАТКА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПРИВОДИТ К ЗАКЛИНИВАНИЮ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И ПОРШНЯ, ПОЯВЛЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ ЗАДИРОВ, ПЕРЕГРЕВУ ДВИГАТЕЛЯ.

ПОЛОМКА ПРИ ОБКАТКЕ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ЛИШАЕТ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Обкатка бензотриммера происходит следующим образом: После запуска двигателя дайте ему поработать около 3...5 минут на холостых оборотах, а затем приступайте к работе при средних нагрузках. Обкатка происходит до окончания одного топливного бака.