


## ПАСПОРТ

### Стол монтажный ДиКом СР-М

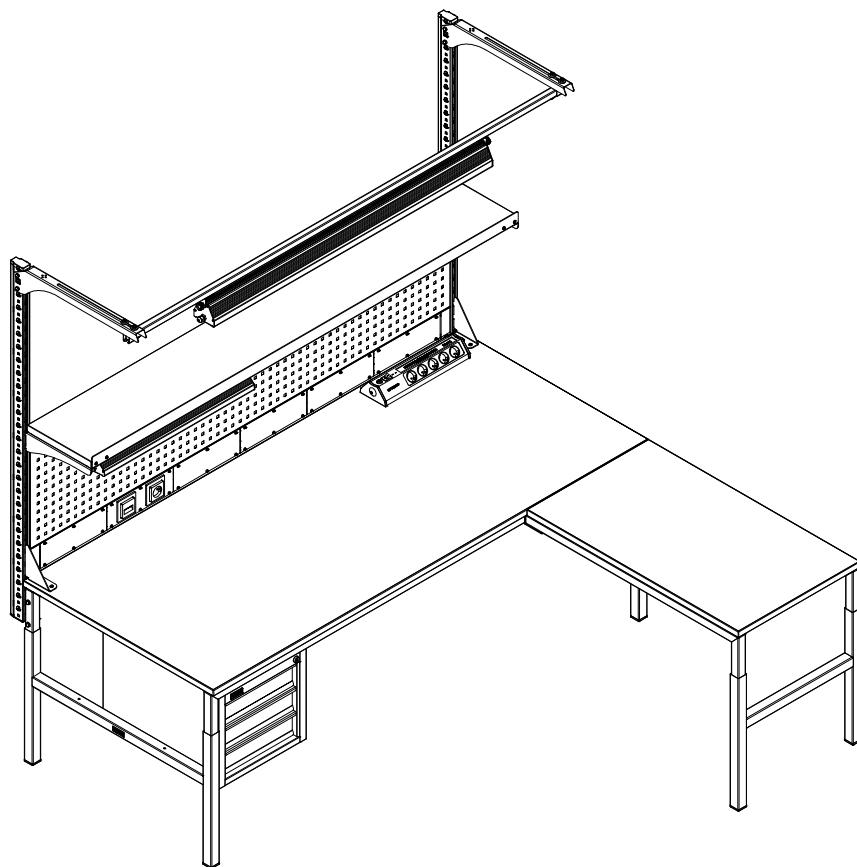

Дата \_\_\_\_\_ Контролёр ОТК \_\_\_\_\_ Упаковщик \_\_\_\_\_  
изготовления

Санкт-Петербург

# 1. Общие сведения

1.1. Стол монтажный ДиКом СР-М, регулируемый по высоте от 665 мм до 965 мм с шагом 30 мм, представляет собой сборно-разборную модульную конструкцию со столешницей.

Исполнение с антистатическим покрытием ESD подходит для работ с электрооборудованием, соответствует ТУ 31.09.11-008-71434239-2021, ГОСТ IEC 61340-5-1-2019.

Максимальная нагрузка на столешницу - **300 кг.**

Максимальная нагрузка на экран - **100 кг** (включая нагрузку на консоль и аксессуары).

Максимальная нагрузка на выдвижной ящик тумбы ВЛ-003 - **30 кг.**

Изготовлено по ТУ 31.09.11.190-005-71434239-2020, ГОСТ Р 58863-2020.

1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.  
Электронный адрес: [www.dikom.ru](http://www.dikom.ru).

1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

## 2. Комплект поставки

### 2.1. СР-М-100/150/200 (/90) Столешница

№	Наименование	Кол-во	Изображение
A	СР-М-100 Столешница СР-М-100/90 Столешница СР-М-150 Столешница СР-М-150/90 Столешница СР-М-200 Столешница СР-М-200/90 Столешница	1	

### 2.2. СР-М Столешница доп.

№	Наименование	Кол-во	Изображение
B	СР-М Столешница доп.	1	

### 2.3. СР-М-100/150/200 (/90) Рама ESD, комплект

№	Наименование	Кол-во	Изображение		
C	Рама поперечная задняя 100/150/200	1			
D	Рама поперечная передняя 100/150/200	1			
E	СР-М Рама продольная СР-М Рама продольная/90	2			
F	Болт M8x20	8		I	Саморез 5,5x16
G	Гайка прямоуг. спаренная M8	4		J	Заглушка под трубу 40x40
H	Заглушка 12	8		K	Шильда самоклеющаяся
					ДиКом

## 2.4. СР-М Рама ESD доп., комплект

№	Наименование		Кол-во	Изображение			
L	Рама стола дополнительного		2				
M	СР-М Рама продольная доп.		1				
N	Кронштейн		1				
F	Болт M8x20	10		I	Саморез 5,5x16	6	
G	Гайка прямоуг. спаренная M8	2		O	Заглушка под трубу 35x35	2	
H	Заглушка 12	6		J	Заглушка под трубу 40x40	2	

## 2.5. СР-М Стойки экрана боковые 850/1430 ESD

№	Наименование		Кол-во	Изображение			
P	СР-М Стойка экрана 850/1430		2				
Q	Упор левый	1		I	Саморез 5,5x16	6	
R	Упор правый	1		T	Гайка самоконтр. M8	4	
S	Болт M8x50	4		U	Шайба 8	8	
				V	СТ-031 Заглушка	2	

## 2.6. ВС Экран 100/150/200 ESD

№	Наименование		Кол-во	Изображение		
W	ВС Экран 100/150/200		1			
X	Саморез 4,8x13		2			

## 2.7. Электропанель на экран

№	Наименование		Кол-во	Изображение		
Y	Электропанель		1			

## 2.8. Заземление столешницы

№	Наименование		Кол-во	Изображение			
AA	Провод заземления		1				
AB	Винт M6x50	1		AD	Шайба 6	2	
AC	Гайка M6 с фланцем	1		AE	Шайба 6 стопорная	1	

## 2.9. Консоль (2 шт.), комплект ESD

№	Наименование	Кол-во	Изображение
AF	Консоль	2	
S	Болт M8x50	4	
T	Гайка самоконтр. M8	4	

## 2.10. Перекладина-направляющая 100/150/200

№	Наименование	Кол-во	Изображение				
AG	Перекладина-направляющая 100/150/200	1					
AH	Заглушка 25x25	2		AJ	Болт M8x16	8	
T	Гайка самоконтр. M8	6		AK	Шайба 8 широкая	6	
AI	Кронштейн	4		AL	Пластина M8	2	

## 2.11. Светильник светодиодный ДиКом - 30.01.700/ - 60.01.1300

№	Наименование	Кол-во	Изображение			
AM	Светильник светодиодный ДиКом 30.01.700 / Светильник светодиодный ДиКом 60.01.1300	1				
AJ	Болт M8x16	2				
AL	Пластина M8	2				

## 2.12. ВС Полка на экран 100/150/200 ESD

№	Наименование	Кол-во	Изображение			
AN	Кронштейн под полку правый	1				
AO	Кронштейн под полку левый	1				
AP	Упор 100/150/200	1				
AQ	Полка 100/150/200	1				
AR	Винт M6x16	8				
AD	Шайба 6	8				
AS	Гайка самоконтр. M6	8				

## 2.13. ВЛ-003 Тумба подвесная ESD

№	Наименование	Изображение
AT	ВЛ-003 Тумба инструментальная ESD	 AU Болт M8x18 - 4 шт. AH Шайба 8 широкая - 4 шт.

## 2.14. СР-М Рамка/ Рамка 90 под подвесную тумбу ESD

№	Наименование	Кол-во	Изображение	№	Наименование	Кол-во	Изображение
AW	Связь продольная/Связь продольная 900	2		AJ	Болт M8x16	4	
				AX	Гайка прямоугольная M8	4	

## 2.15. ВС Короб для коммуникаций 100/150/200 ESD

№	Наименование	100	150	200	Изображение
AY	ВС Короб для коммуникаций 100/150/200	1	1	1	
AZ	Вставка	3	4	6	
BA	Заглушка задняя	3	4	6	
X	Саморез 4,8x13	32	42	62	

## 2.16. ВС Экран 100/150/200 Панель облицовочная ESD

№	Наименование	Кол-во	Изображение
BB	ВС Экран 100/150/200 Панель облицовочная ESD	1	

## 2.17. ВС Короб 100/150/200 Панель облицовочная ESD

№	Наименование	Кол-во	Изображение
BC	ВС Короб 100/150/200 Панель облицовочная ESD	1	


**2.18. Наполнение Короба для коммуникаций** - каждый элемент приобретается отдельно по выбору Покупателя

№	Наименование	Изображение			
BD	Вставка с сетевым фильтром под 8 розеток				
BG	Вставка с 2 пневматическими БРС и цанговыми фитингами (шланг 10)				
BH	Вставка с кабелепроходом				
BI	Вставка под 2 розетки				
BM	Розетка с заземлением 16A				
BN	Розетка с заземлением и крышкой 16A IP20				
BO	Розетка двойная компьютерная RJ45				
BP	Рамка однопостовая				
BQ	Выключатель двухклавишный				
BR	Выключатель одноклавишный				
BS	Вывод кабеля				

# 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Рекомендуется использовать намагниченные отвёртки или биты (насадки на шуруповёрт).

## 3.1. Сборка рамы

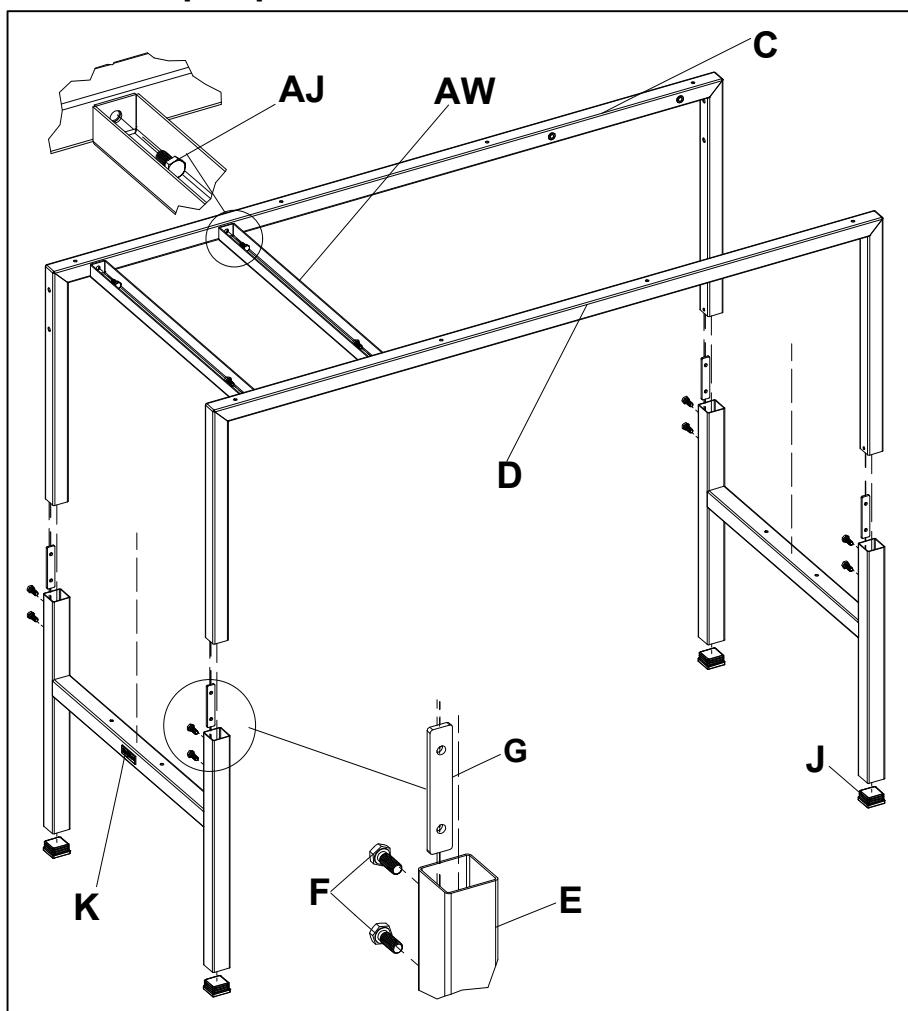


Установить заглушки **J** и шильди **K** на раму продольную **E**.  
Установить рамы поперечные в рамы продольные на требуемой высоте, наживив гайки **G** на болты **F** (M8x20).  
При наличии тумбы подвесной установить на рамы поперечные (**C, D**) справа и/или слева связи продольные **AW**, наживив болты **AJ** (M8x16).

## 3.2. Установка тумбы подвесной

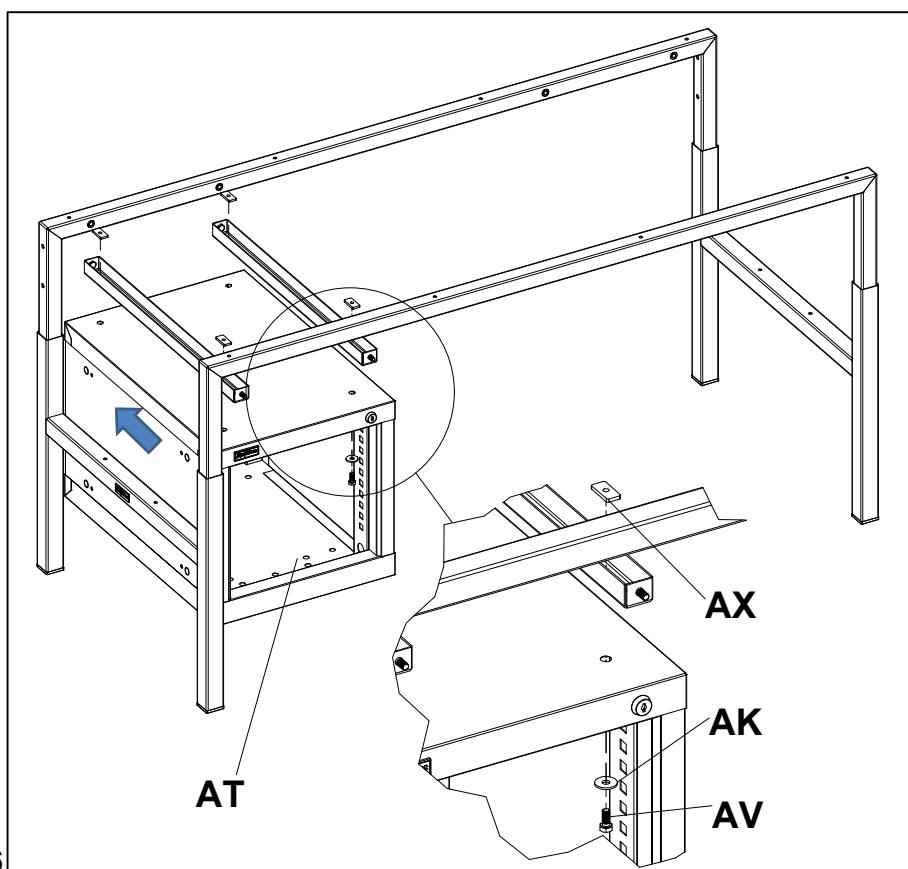


Наживить тумбу подвесную ВЛ-003 **AT** на раму при помощи болтов **AV** (M8x18), шайб **AK** и гаек прямоугольных **AX**.  
Сдвинуть тумбу назад для доступа к отверстиям в раме.

### 3.3. Сборка рамы дополнительной

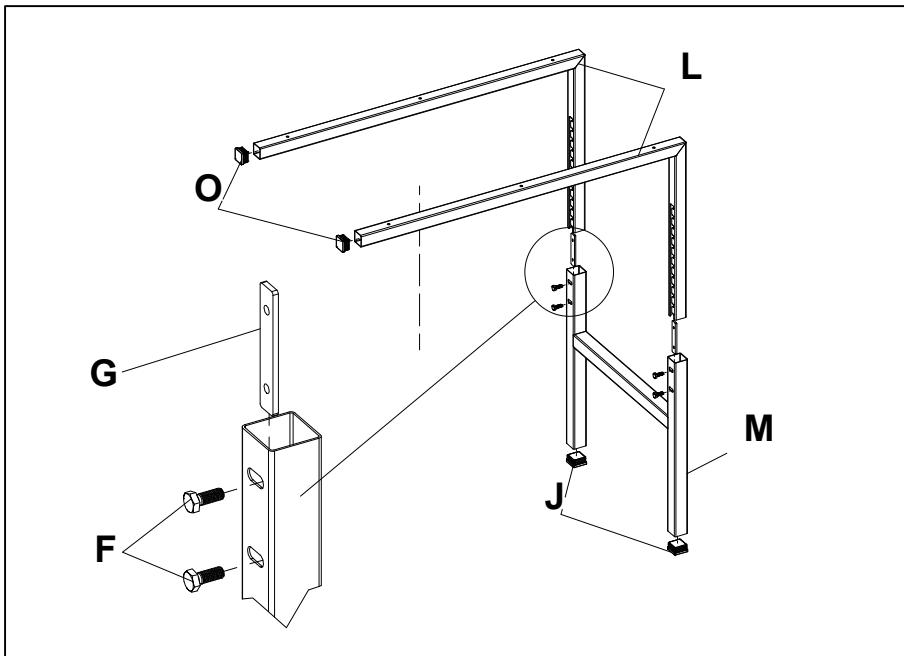


Установить заглушки **O** на рамы стола дополнительного **L** и заглушки **J** на раму продольную дополнительную **M**. Установить рамы стола дополнительного в раму продольную дополнительную на требуемой высоте, наживив гайки **G** на болты **F** (M8x20).

### 3.4. Установка рамы дополнительной

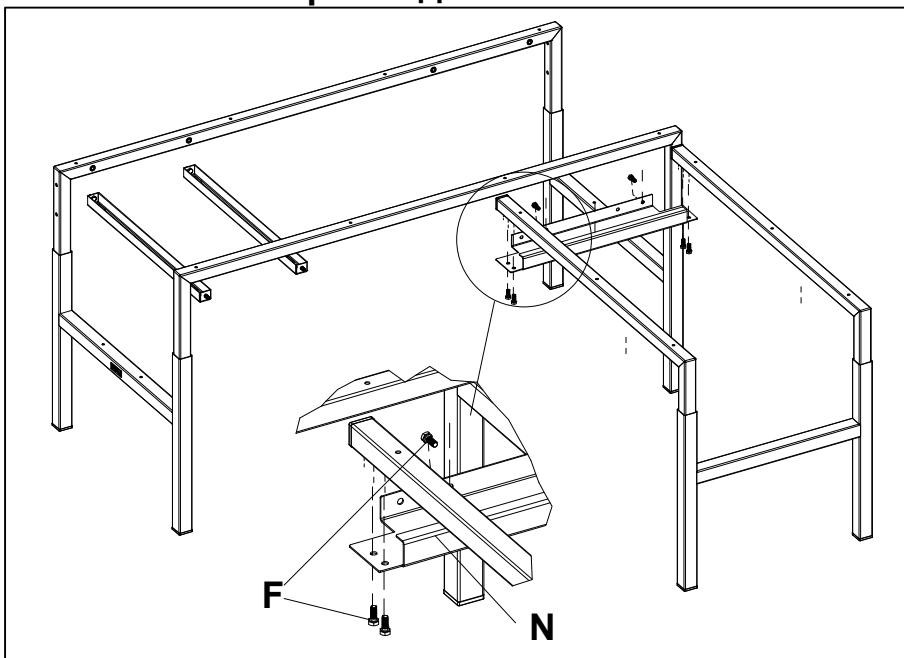


При наличии рамы дополнительной состыковать её с рамой основной при помощи кронштейна **N** и болтов **F** (M8x20). Болты наживить.

### 3.5. Установка столешницы

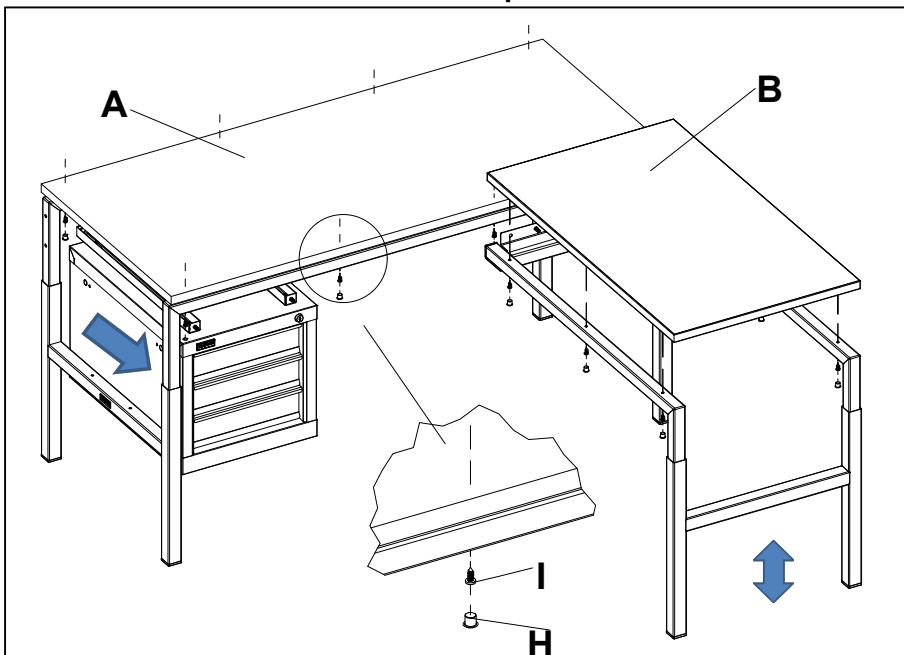


Установить столешницу **A** и столешницу дополнительную **B** (при наличии) с помощью саморезов **I** (5,5x16). Установить заглушки **H** в отверстия в раме. После монтажа столешниц выдвинуть вперёд тумбу инструментальную и установить её заподлицо с рамой. Протянуть весь крепёж.

### 3.6. Установка экрана, консолей и короба для коммуникаций

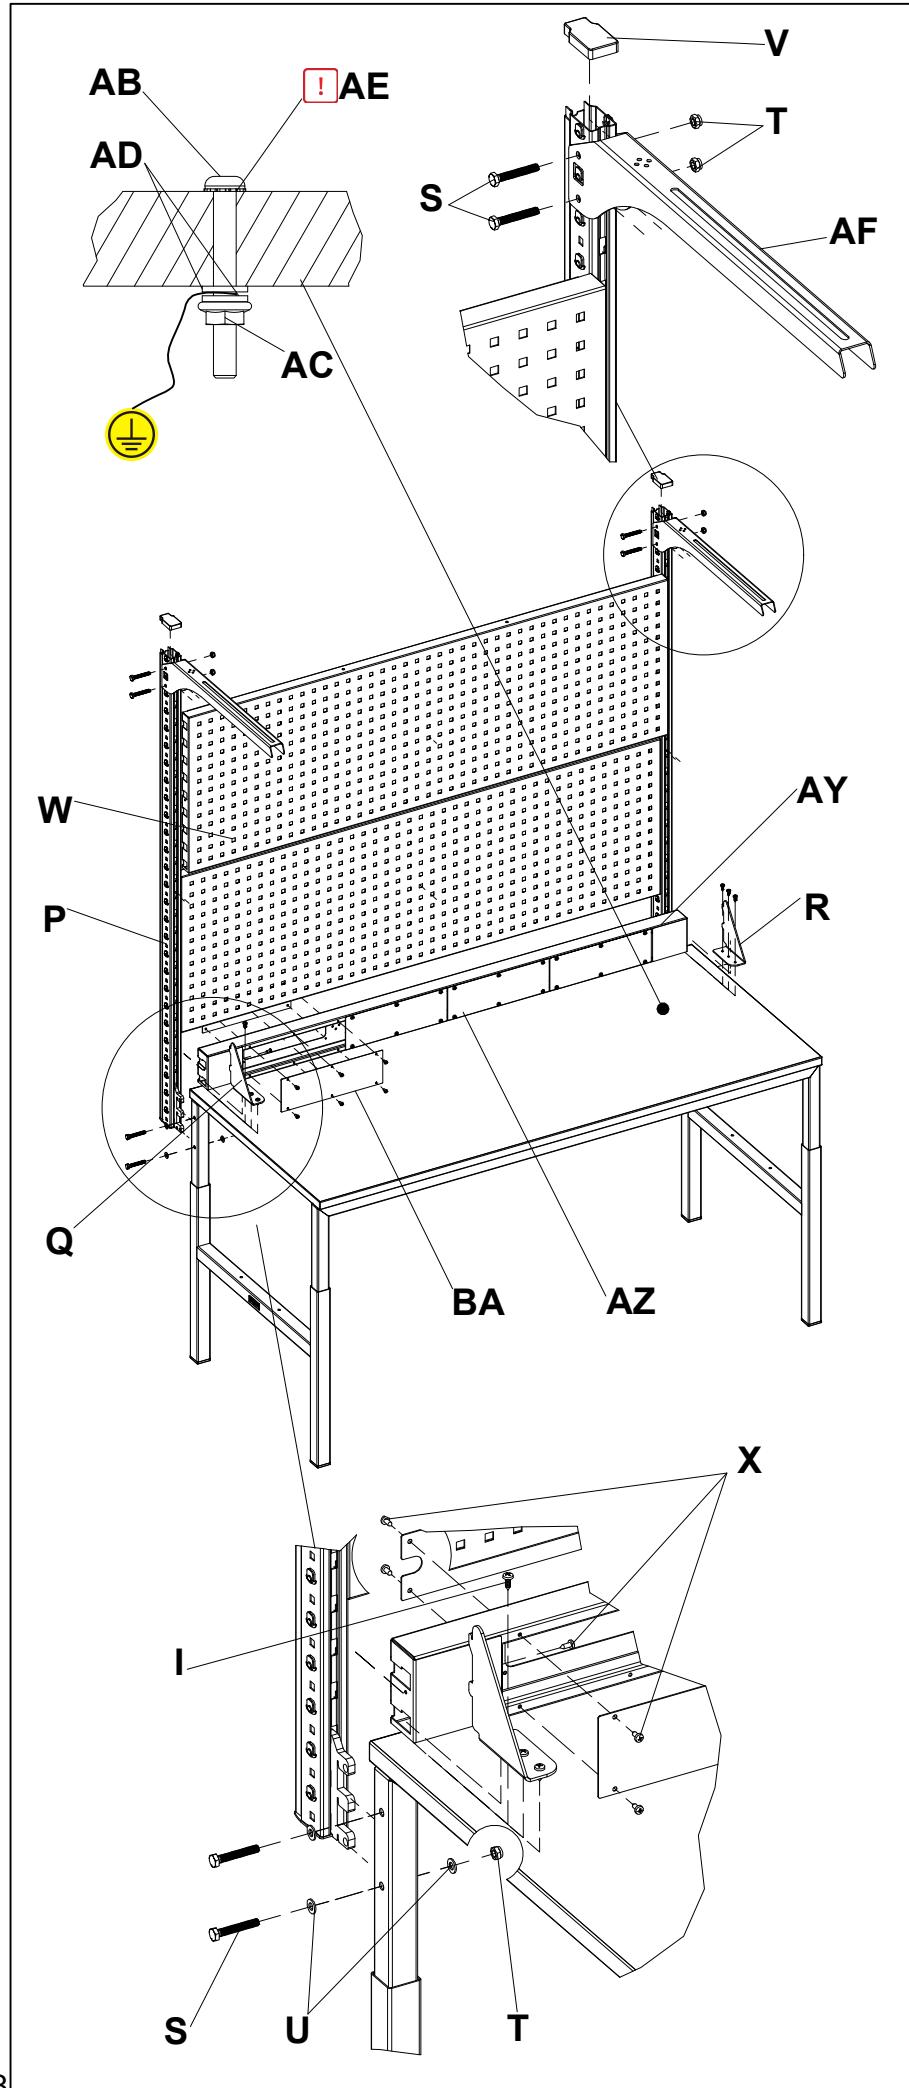


Установить заглушки **V** на стойки экрана **P**. Установить зацепы стоек экрана в отверстия на задней стороне рамы и зафиксировать с помощью болтов **S** (M8x50), шайб **U** и гаек **T**.  
 Короб для коммуникаций **AY** установить в зацепы стоек, затем зафиксировать стопорными саморезами **X** (4,8x13) в двух местах.  
 Установить необходимые элементы в короб для коммуникаций. При установке экранов **W** монтировать сначала нижний экран, затем верхний (при наличии). Завести экран спереди в зацепы стоек.  
 Зафиксировать каждый экран двумя стопорными саморезами **X** (4,8x13).  
 Установить упоры **Q** и **R** с помощью саморезов **I** (5,5x16).  
 Установить консоли **AF** на стойки экрана при помощи болтов **S** (M8x50) и гаек **T**. Заземление столешницы и других рабочих поверхностей должно производиться согласно требованиям ГОСТ Р 53734.5.1-2009 (МЭК 61340-5-1:2007).

### 3.7. Установка перекладины-направляющей

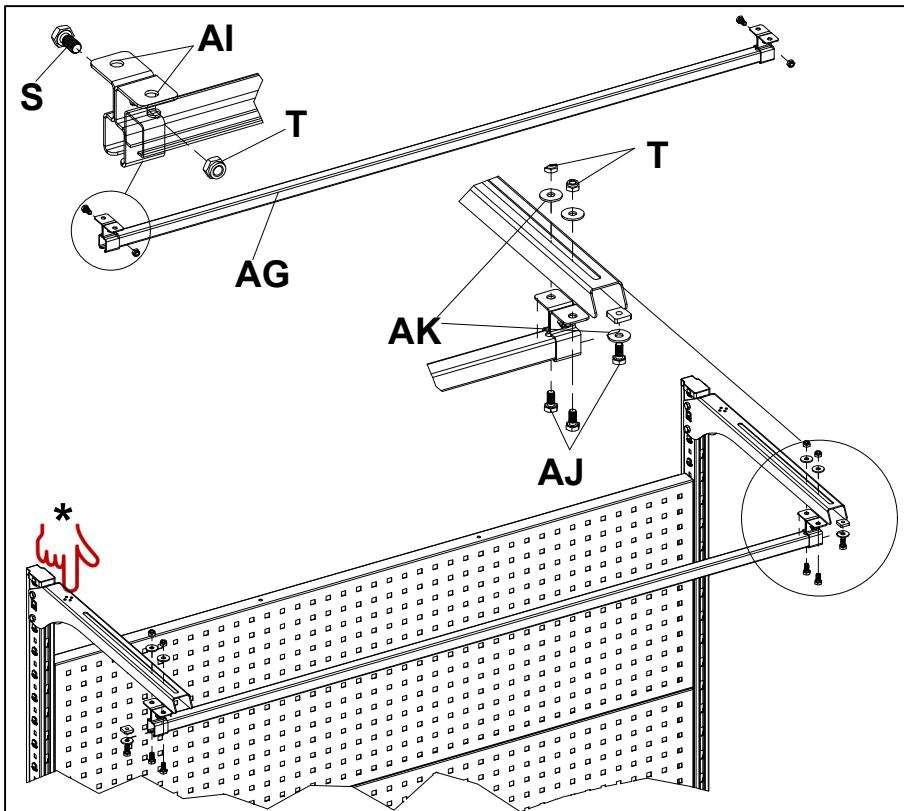


Установить кронштейны **AI** на перекладину-направляющую **AG** в двух местах при помощи болтов **S** (M8x50) и гаек **T**. Установить кронштейны вместе с перекладиной-направляющей на консоли при помощи болтов **AJ** (M8x16), гаек **T** и шайбы **AK**. Установить ограничители на перекладину-направляющую, наживив болты **AJ** (M8x16) и шайбы **AK** на пластины **AL**. На консоли предусмотрены отверстия под хомуты и заземление \*.

### 3.8. Установка светильника

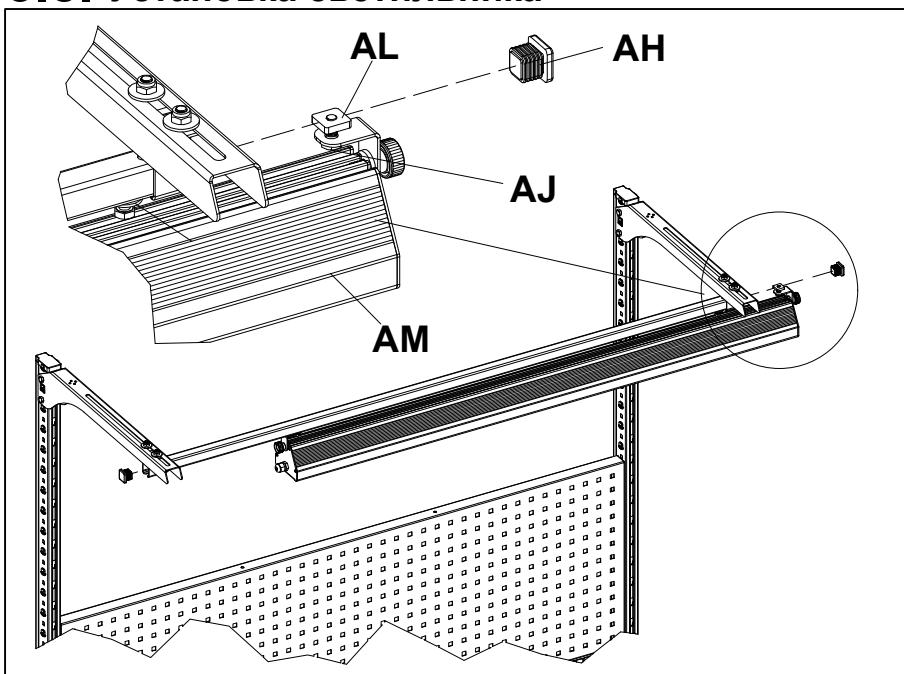

Наживить болты **AJ** (M8x16) и пластины **AL** на светильник **AM**. Завести светильник в перекладину-направляющую. Установить заглушки **AH** с обоих торцов перекладины-направляющей. Протянуть весь крепёж.

### 3.9. Сборка полки на экран

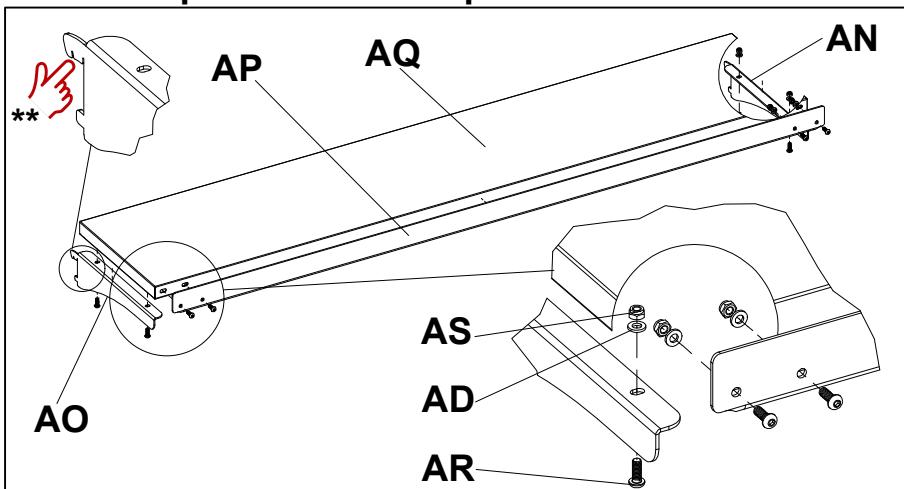

Установить кронштейны **AN**, **AO** и упор **AP** на полку **AQ** при помощи винтов **AR** (M6x16), шайб **AD** и гаек **AS**. Установить полку на стойки экрана прямо или под углом 15° используя необходимые пазы на упорах \*\*.

## 4. Нагрузки

Наименование	 Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка
СР-М Столешница	300 кг
ВС Экран	100 кг (включая нагрузку на консоль и аксессуары)
ВС Полка на экран	80 кг
Консоль	15 кг

## 5. Характеристики

Габаритные размеры			
Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
СР-М Стол монтажный	665 min 965 max шаг 30	1035 1535 2035	690 890
СР-М-100/150/200 (/90) Столешница	25 (27,4)	1035 1535 2035	690 (890)
СР-М Столешница доп.	25	570	990
ВЛ-003 Тумба подвесная ESD	400	412	600
СР-М Стойка экрана 850/1430 ESD	852 1434	33	62
ВС Экран 100/150/200 ESD	476	966 1466 1966	35
ВС Короб для коммуникаций 100/150/200 ESD	105	966 1466 1966	52
Перекладина-направляющая 100/150/200	25	1000 1500 2000	25
Консоль ESD	105	39	582
Светильник светодиодный ДиКом 30.01.700/ 60.01.1300	77	750 1350	94
ВС Полка на экран 100/150/200 ESD	120	1000 1500 2000	330
Электропанель на экран	77	483	108
ВС Экран 100/150/200 Панель облицовочная ESD	476	961 1461 1961	50
ВС Короб 100/150/200 Панель облицовочная ESD	105	961 1461 1961	33

## **6. Гарантии изготавителя**

- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу СР-М Стола монтажного при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 6.2. Гарантия - 3 года со дня продажи.
- 6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

### **Внимание!**

- 6.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стола не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 6.5. При обнаружении дефектов производственного характера стол необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

