

Руководство по использованию индикаторных этикеток ShockAction®



Индикаторная этикетка ShockAction® — это устройство для обнаружения ударных повреждений, доступное в пяти моделях с разной чувствительностью:

- 100G — зелёная
- 75G — оранжевая
- 50G — красная
- 37G — фиолетовая
- 25G — жёлтая



Для выбора правильной чувствительности индикатора необходимо учитывать два фактора: размер груза и его вес. Руководство по выбору следует использовать только как отправную точку. Наиболее подходящая этикетка также зависит от хрупкости товара и типа упаковки.

	0 - 0.03m³	0.03 - 0.14m³	0.14 - 0.42m³	0.42 - 1.42m³	+ 1.42m³
0 - 5kg	100G	100G	75G	75G	50G
5 - 11kg	100G	75G	75G	50G	50G
11 - 23kg	75G	75G	50G	50G	37G
23 - 45kg	75G	50G	50G	37G	37G
45 - 113kg	50G	50G	37G	37G	25G
113 - 454kg	50G	50G	37G	25G	25G
+454kg	—	37G	25G	25G	25G

Инструкция по размещению

Модель этикетки	Размещение	Исключение
ЗЕЛЕНАЯ-100G	Верхний правый угол рядом с товарно-транспортной накладной	нет
ОРАНЖЕВАЯ-75G	Верхний правый угол рядом с товарно-транспортной накладной	нет
КРАСНАЯ-50G	22,7–45,4 кг: верхний правый угол груза 45,4–226,8 кг: по правому краю, на расстоянии 61 см от пола	нет
ФИОЛЕТОВАЯ-37G	22,7–45,4 кг: верхний правый угол груза 45,4–226,8 кг: по правому краю, на расстоянии 30–61 см от пола	На крупных предметах, где длина в два раза превышает ширину, используйте 2 этикетки на противоположных сторонах груза, диагонально друг от друга
ЖЕЛТАЯ-25G	По правому краю груза, на расстоянии 30–61 см от пола	

Основные правила размещения


1. Размещайте этикетки на правом краю груза.
2. Избегайте центра упаковки, так как место крепления должно быть конструктивно прочным.
3. Размещайте этикетки на самой длинной стороне упаковки.
4. Чем тяжелее груз, тем ниже следует размещать этикетку.
5. Наклейте информационную наклейку-оповещение на товарно-транспортную накладную, чтобы напомнить получателю немедленно проверить индикатор при получении груза.

Рекомендуемое размещение по моделям этикеток

ЗЕЛЁНАЯ — 100G (срабатывание при 100G в течение 50 мс)

Место размещения:


Верхний правый угол упаковки.

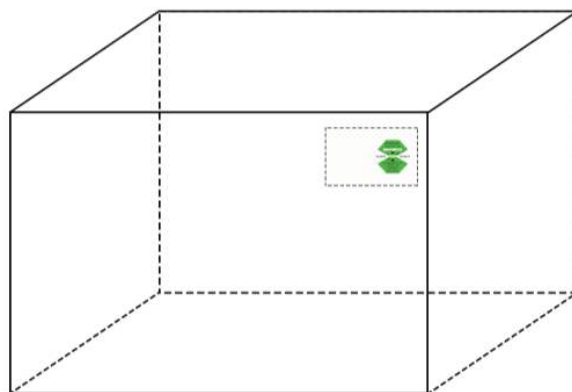

ОРАНЖЕВАЯ — 75G (срабатывание при 75G в течение 50 мс)

Место размещения:

Верхний правый угол упаковки.

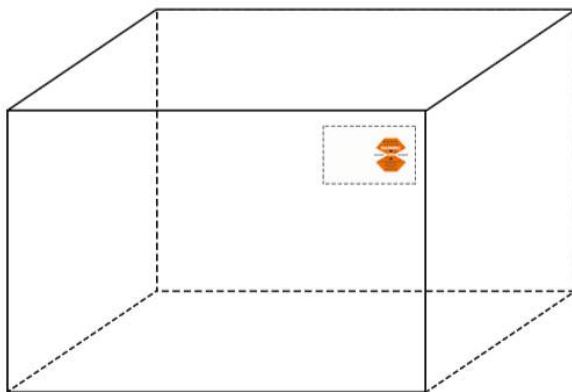

КРАСНАЯ — 50G (срабатывание при 50G в течение 50 мс)


Место размещения:

Для грузов 50–100 фунтов
(22,68–45,36 кг):

Верхний правый угол упаковки.

Для грузов 100–500 фунтов
(45,36–226,8 кг):

По правому краю упаковки, не менее чем в 24 дюймах (60,96 см) от нижнего края.

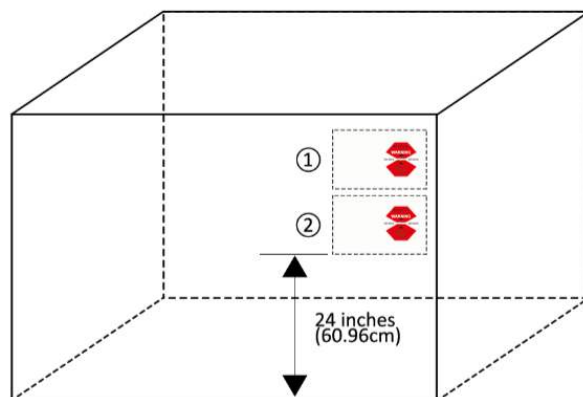

ФИОЛЕТОВАЯ — 37G (срабатывание при 37G в течение 50 мс)

Место размещения:

Для грузов 50–100 фунтов
(22,68–45,36 кг):



Верхний правый угол упаковки.

Для грузов 100–500 фунтов
(45,36–226,8 кг):

По правому краю упаковки, на высоте 12–24 дюйма (30,48–60,96 см) от нижнего края.

Для крупногабаритных грузов, длина которых в два раза превышает ширину, а также для паллетированных грузов, используйте две этикетки.

Вторую этикетку размещайте в том же положении на противоположной стороне груза по диагонали.

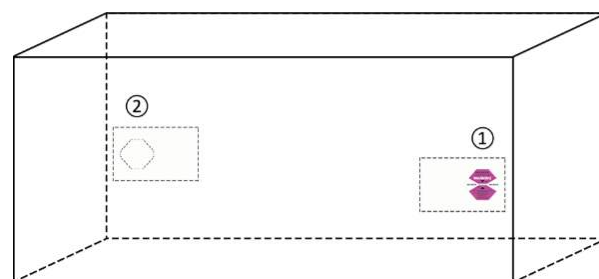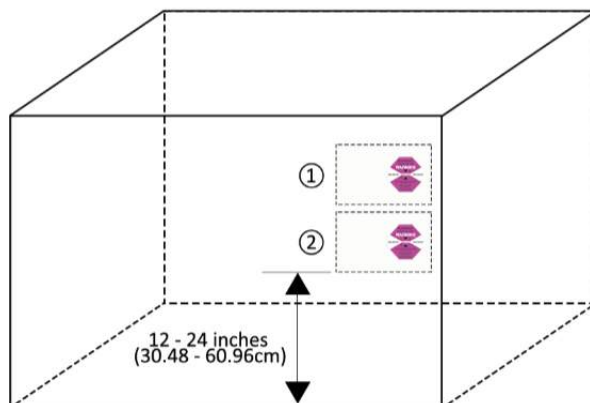


ЖЁЛТАЯ — 25G (срабатывание при 25G в течение 50 мс)

Место размещения:

1.

Этикетку следует размещать на высоте 12–14 дюймов (30,48–35,56 см) от нижнего края упаковки.

Дополнительно: можно разместить вторую этикетку в том же положении на противоположном конце упаковки.

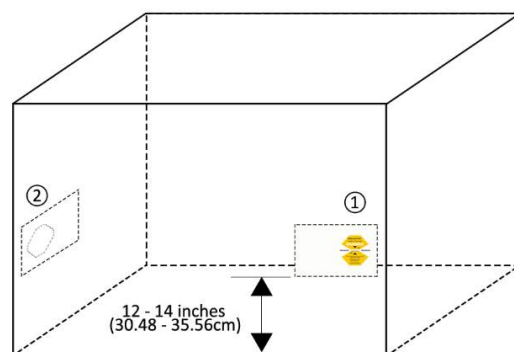

2.

Для крупногабаритных грузов, длина которых в два раза превышает ширину, а также для паллетированных грузов, используйте две этикетки.

Вторую этикетку размещайте в том же положении на противоположной стороне груза.

