

ПРОФЕСІОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ДИНАМІЧНО

INFORCE

Руководство по эксплуатации

Лобзик

JS0975FV-T

5 этапов контроля качества Inforce

INFORCE.RU

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Inforce и фокус-группой (эксперты, мастера и др.). Если результат положительный, заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Inforce

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Inforce

Финиш

Товар отправляется на продажу

Собственная лаборатория качества Inforce

750 кв. м

занимают склад
и испытательные
помещения

400 ед.

товаров ежемесячно
проходят входной
контроль

50 ед.

товаров проходят
предпродажную
подготовку: собира-
ются, доукомплек-
товываются

30 new

новинок в течение
месяца проходят
сложное многоэ-
тапное тестирова-
ние

Уникальные факты



Сотрудники работа-
ют не только в Рос-
сии, но и за гра-
ницей — они кон-
тролируют произ-
водство на заво-
дах-партнерах



Технику дополни-
тельно тестируют
на реальных стро-
ительных объектах
и в действующих
мастерских



Специалисты лабо-
ратории разрабаты-
вают технические
задания, по кото-
рым создаются
новинки Inforce

Содержание

Назначение	5
Комплектность.....	5
Технические характеристики.....	6
Основные компоненты.....	7
Меры предосторожности.....	8
Предупреждающие знаки.....	10
Подготовка к работе.....	11
Эксплуатация.....	12
Техническое обслуживание	16
Устранение неисправностей.....	16
Перечень критических отказов	17
Критерии предельных состояний.....	17
Транспортировка, хранение, утилизация	17
Гарантийные обязательства	18
Особые отметки	19
Адреса сервисных центров.....	22

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Inforce.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Назначенный срок хранения – 5 лет.

Сертификат соответствия _____

Назначение

Лобзик предназначен для резки древесины и мягкой стали.


Комплектность

1. Лобзик – 1 шт.
2. Комплект из пяти Т-образных пильных полотен для дерева и металла (Inforce) – 1 шт.
3. Резиновый кабель длиной 2,5 м – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	JS0975FV-T
Напряжение, В	230
Тип	с маятниковым ходом
Мощность, Вт	750
Форма ручки	скобовидная
Функция сдува опилок	да
Наличие лазера	нет
Наличие подсветки	да
Наличие быстрого зажима пилки	есть
Наличие плавного пуска	нет
Наличие защитного экрана	да
Литая подошва	да
Макс. толщина пропила (дерево), мм	90
Макс. толщина пропила (металл), мм	20
Ход пилки, мм	26
Регулировка оборотов	есть
Пылевлагозащита	IP20

Основные компоненты

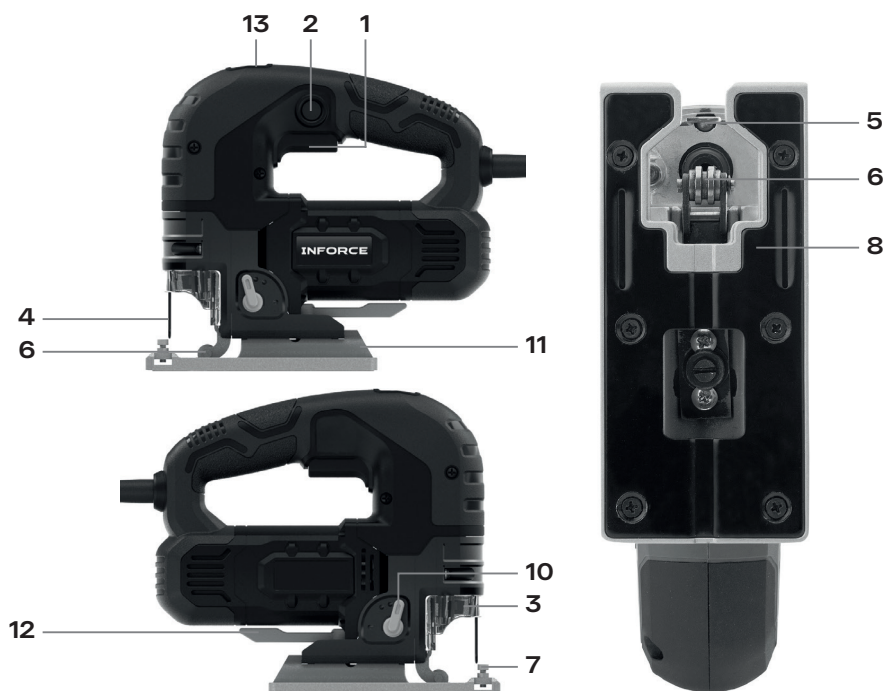

1. Выключатель
2. Кнопка фиксации выключателя
3. Быстрозажимной патрон
4. Защитная скоба
5. Светодиодная подсветка рабочей зоны
6. Направляющий ролик
7. Фиксатор параллельного упора
8. Опорная пластина
9. Регулировка маятникового хода
10. Переключатель пылеудаления
11. Отвод для пылеудаления
12. Рычаг регулировки резки под углом
13. Регулировка скорости вращения

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Поддерживайте порядок на рабочем месте. Не подвергайте изделие воздействию влаги. Рабочая зона должна быть хорошо освещена. Не допускается использовать изделие вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону.
- Отключайте неиспользуемое изделие от сети. Не оставляйте без присмотра электроинструмент, подключенный к источнику питания.
- Не перегружайте изделие.
- Используйте изделие только по назначению.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
- Свободная одежда, длинные волосы и украшения могут попасть в движущиеся механизмы. При проведении работ надевайте удобную одежду, прочную обувь на нескользящей подошве.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Если при работе с электроинструментом образуется пыль или дым, надевайте респиратор. Необходимо защитить руки от вибрации, возникающей при длительной работе с некоторыми инструментами. Надевайте перчатки, снижающие вибрацию, и делайте длительные перерывы. Для защиты от пыли и стружки наденьте защитные очки или защитную маску.
- Немедленно заменяйте поврежденные или отсутствующие детали оригинальными запчастями от производителя. Следите за тем, чтобы пильные полотна были острыми, движущиеся части – чистыми, смазанными маслом, ручки – чистыми, а аварийные устройства – рабочими.

- Дождитесь, пока все детали остановятся, затем отключите изделие от источника питания, прежде чем выполнять какие-либо регулировки, операции по техническому обслуживанию.
- Если для регулировки электроинструмента требуется использование дополнительных инструментов или ключей, перед запуском электроинструмента убедитесь, что они сняты и находятся на безопасном расстоянии от станка.
- Перед подключением любого изделия к источнику питания убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.
- Перед заменой пильного полотна убедитесь, что лобзик отключен от сети.
- Перед использованием убедитесь, что пильное полотно надежно закреплено.
- Используйте пильное полотно, подходящее для разрезаемого материала.
- Не используйте поврежденные пильные полотна.
- По окончании работы дождитесь полной остановки изделия, прежде чем положить его.
- Закрепляйте заготовку с помощью зажимов и тисков.
- При резке металла нанесите подходящую охлаждающую жидкость (масло для металлорежущих инструментов) вдоль линии, которую вы хотите разрезать.
- Не пытайтесь распиливать мелкие предметы, в том числе те, которые не могут быть надежно закреплены.

Предупреждающие знаки

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Внимательно прочитайте и соблюдайте предупреждения.



Двойная изоляция.



При работе надевайте защитные очки.



При работе надевайте защитные наушники.



При работе надевайте защитные перчатки.



Работайте в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.



Перед техобслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.


Подготовка к работе

Установка и замена пильного полотна

1. Поверните пластиковый пылезащитный экран (3) в открытое положение. Фиксатор пильного полотна (3.1) повернется, что позволит вставить пильное полотно (15).




2. Расположите заднюю кромку пильного полотна в пазу направляющего ролика (6), вставьте пильное полотно в держатель (3.1) зубьями наружу. Отпустите пластиковый пылезащитный экран, чтобы зафиксировать пильное полотно на месте.

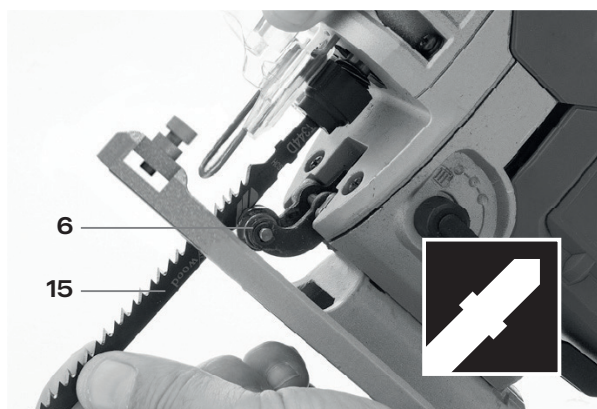

Эксплуатация

Выключатель и кнопка фиксации выключателя

1. Для включения лобзика нажмите на выключатель (1).
2. Для фиксации выключателя в положении «Включено» нажмите на выключатель (1) и на кнопку фиксации выключателя (2). Отпустите выключатель – лобзик будет работать в непрерывном режиме. Нажмите на выключатель (1), чтобы остановить лобзик. После отпущения выключателя пильное полотно может продолжать движение в течение нескольких секунд.

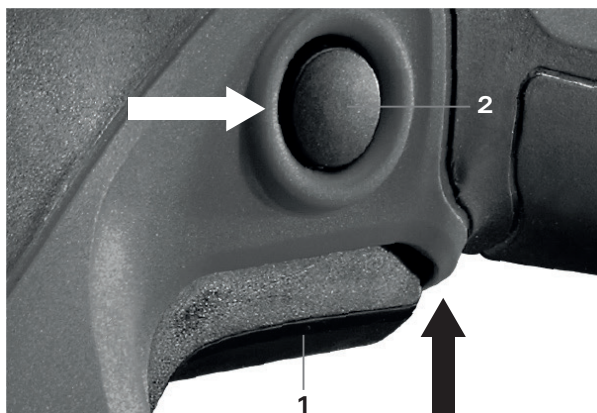

Регулировка скорости (13)

Доступно шесть настроек скорости.



Регулировка маятникового хода

Для повышения эффективности работы лобзика пильному полотну придается дополнительное колебательное движение.

Три регулируемые настройки обеспечивают более быстрое и эффективное резание древесины и пластика.

Поверните рычаг регулировки маятникового хода (9), чтобы активировать требуемую настройку:

- положение I – минимальная амплитуда;
- положение II – средняя амплитуда;
- положение III – максимальная амплитуда (для скоростного грубого реза).



Светодиодная подсветка рабочей зоны

Лобзик оснащен светодиодной подсветкой рабочей зоны (5). Подсветка включается при нажатии на выключатель.



Резка





Внимание!

- Давление на пильное полотно может привести к перегрузке двигателя и его повреждению.
- Во время резки следите, чтобы опорная пластина всегда опиралась на обрабатываемую деталь.
- Следите, чтобы конец пильного полотна не касался препятствий под обрабатываемой деталью, так как это может привести к отдаче, поломке пильного полотна и травмам.

Резка под углом

Для резки под углом используется рычажный механизм регулировки опорной пластины (11). Сама опорная пластина (8) имеет пазы, позволяющие устанавливать ее под углом 0°, 45° и -45°.


1. Поверните рычаг, чтобы высвободить опорную пластину. После этого опорная пластина может свободно двигаться.
2. Зафиксируйте опорную пластину в одном из пазов. Кроме того, опорную пластину (8) можно также установить для нарезания фаски под дополнительными промежуточными углами 15°, 30°, -15° и -30°.

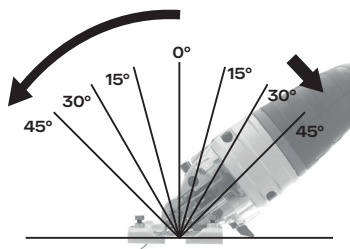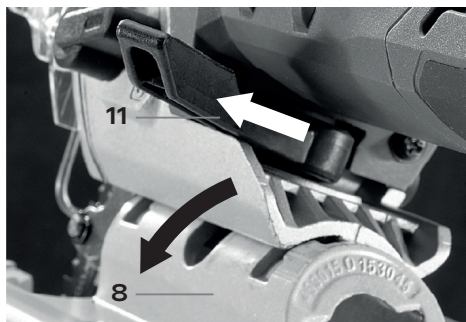

Параллельный упор

Параллельный упор (14) используется для пиления параллельно базовой кромке заготовки.

1. Установите параллельный упор в пазы в опорной пластине.
2. Затяните фиксатор параллельного упора (7).
3. Сделайте пробный надрез на обрезке древесины.

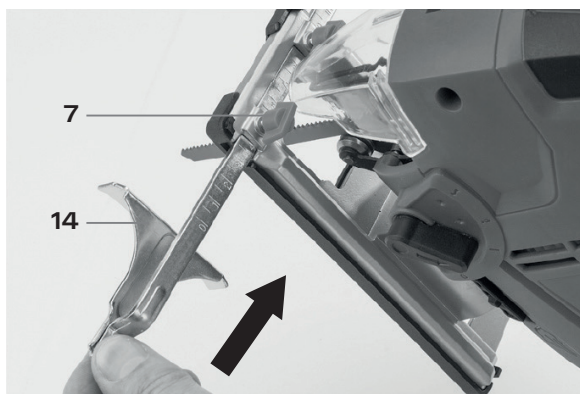


Пылеулавливание

Для установки пылеулавливающего патрубка (16) необходимо вставить его плоский конец в отвод для пылеудаления (11). Подключите пылеулавливающее устройство к пылеулавливающему патрубку. Переключатель пылеудаления (10) должен находиться в положении «Включено».

Выдувание пыли

При использовании лобзика без пылеулавливающего устройства установите переключатель пылеудаления (10) в положение «Выключено». Воздух из двигателя будет подаваться на линию реза.

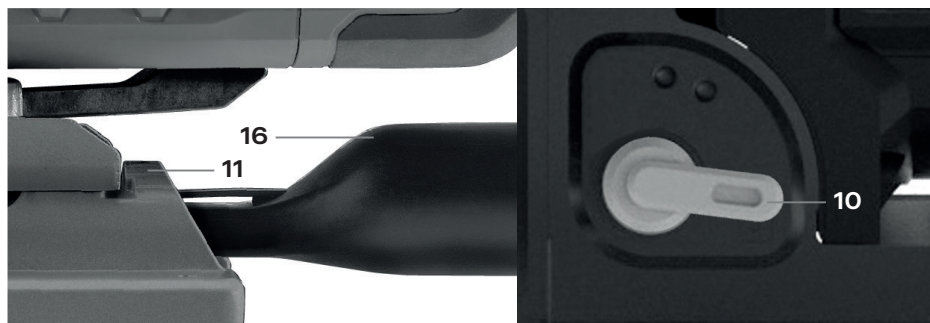

Техническое обслуживание

Регулярный осмотр и чистка сокращают необходимость в техническом обслуживании и поддерживают изделие в хорошем рабочем состоянии.

Во время работы с инструментом двигатель должен хорошо вентилироваться. Не перекрывайте воздухозаборники и регулярно пылесосьте вентиляционные отверстия.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Двигатель не запускается	Причина неизвестна	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Низкая производительность резки	Пильное полотно затупилось	Замените пильное полотно
	Пильное полотно установлено неправильно	Снимите и установите на место пильное полотно
	Неправильный выбор пильного полотна	Проконсультируйтесь по поводу подходящих пильных полотен

Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в сервисный центр.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Устранение неисправностей». Если неисправности в перечне не оказалось или вы не смогли ее устранить, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте. Возможные неисправности следует устранять перед помещением изделия на хранение.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизируйте в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.


Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении двух лет со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультации.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or additional markings.

Особые отметки

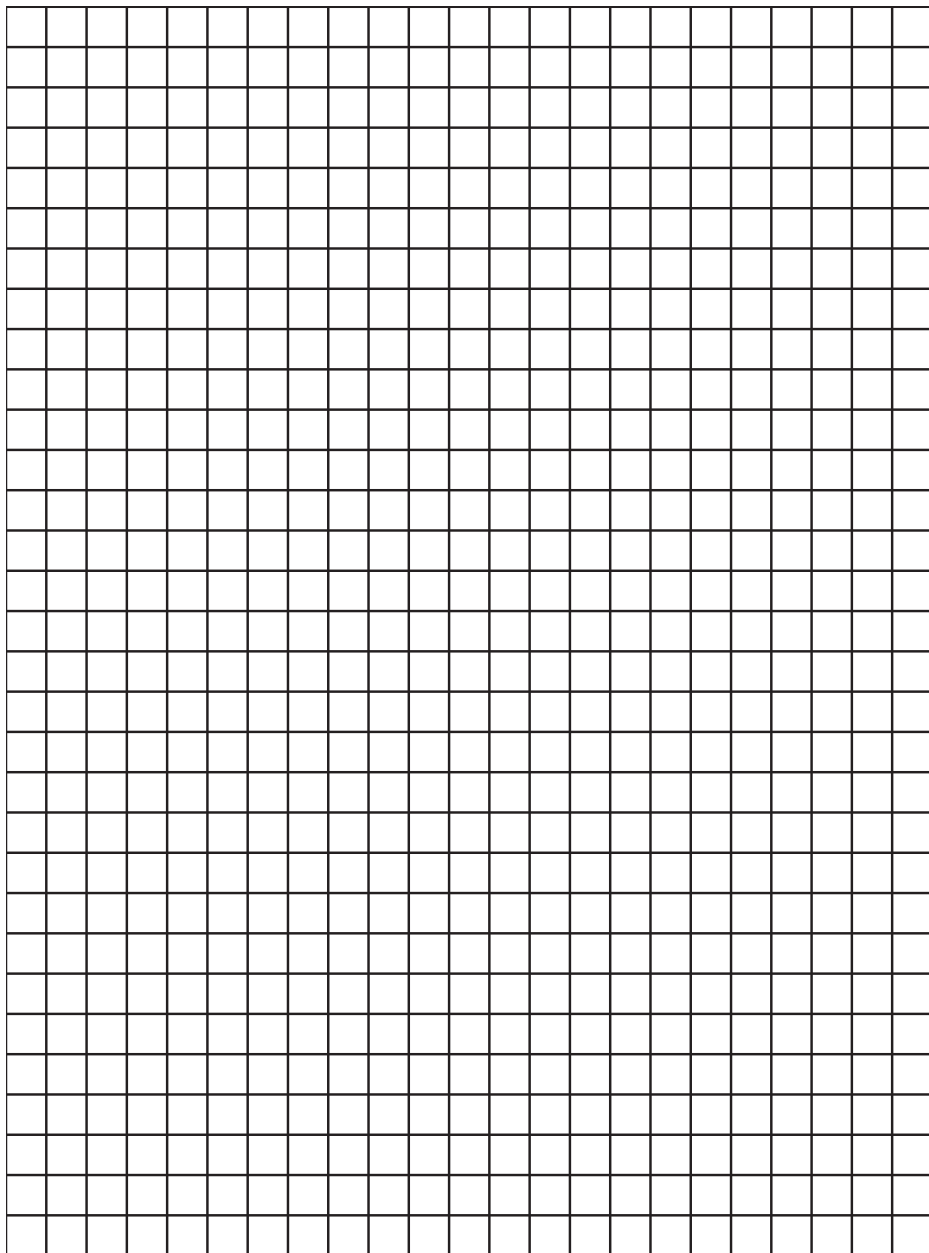

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The margins are consistent on all sides, and there are no markings or text on the paper.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Правообладатель и импортер TM INFORCE

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в Китае

Производитель: JIANGSU SKYLINE INDUSTRIAL CO., LTD



Гарантийный талон

INFORCE

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока.

Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт www.vseinstrumenti.ru.

Гарантия 24 месяца

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи конечному покупателю.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период, не требуемых в руководстве по эксплуатации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями руководства по эксплуатации или не по назначению.
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия.
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования.
9. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию изделия.
10. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

3

Только честные отзывы от наших клиентов!

Антон

Я остался доволен покупкой: заказ номер 1904-207701-13939. Все что касается инструмента Inforce, все, что на сегодняшний момент приобретал, устраивает. Оптимальная цена и качество! Я вполне доволен. Все работает замечательно. Хотелось, чтобы Inforce расширил ассортимент.

★★★★★

Кирилл

Достоинства: качество изготовления, материал, форма ключа. Комментарий: реально откручивает то, что не открутить китайскими ключами за 100 р. Стоит своих денег

★★★★★

Рамазан Борисович

Покупал за возможность откручивать сорванные шлицы. Из нежных откручивал пробку спуска воздуха тормозов – повреждения нет. Трещотка обычная, нареканий нет. В кейсе ключи сидят крепко.

★★★★★

Отзывы с сайта
ВсеИнструменты.ру



Вы можете заказать
инструмент марки
Inforce на сайте
vseinstrumenti.ru

8-800-550-37-70