

ZTAG-EU Одноразовый регистратор температуры

Краткое руководство пользователя

1. Запуск записи

Нажмите и удерживайте кнопку START 3 секунды для начала записи. Зелёный индикатор мигает во время удерживания кнопки START и горит 1,5 секунды после успешного запуска. Если установлен заводской старт с задержкой, жёлтый индикатор будет мигать каждые 5 секунд.


Когда регистратор переходит в режим записи, в зависимости от условий мониторинга произойдет следующее: если сработала сигнализация по превышению температуры, красный индикатор будет мигать один раз каждые 10 секунд; если температура в норме, зелёный индикатор будет мигать один раз каждые 10 секунд.

2. Остановка записи

Для остановки записи удерживайте кнопку STOP или подключите устройство к USB. При удерживании красный индикатор мигает, после остановки горит 1,5 секунды. После остановки индикатор состояния мигает каждые 10 секунд: зелёный — если всё в норме, красный — при тревоге.

3. Загрузка отчёта

Для выгрузки отчёта подключите регистратор к USB-порту компьютера. Зелёный индикатор мигает во время генерации отчёта. Красный индикатор горит после успешного создания отчёта. После создания отчёта устройство не может снова записывать данные, можно только прочитать сохранённый отчёт. На рабочем столе компьютера появится значок съёмного диска FRESVUEDISK.

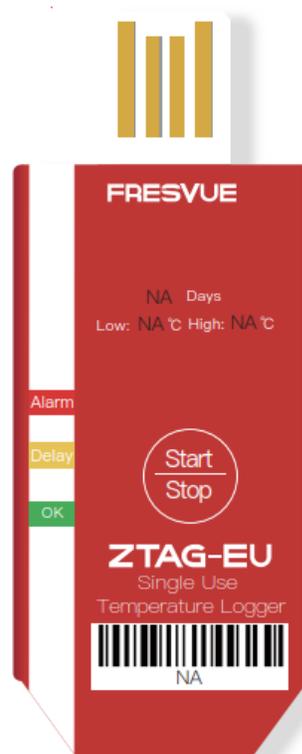

ZTAG-EU Одноразовый регистратор температуры

Краткое руководство пользователя

4. Технические характеристики

Параметр	Значение
Световой индикатор	Зелёный (Запись, ОК), Красный (Тревога), Жёлтый (Задержка старта)
Температурный диапазон	-30°C~70°C
Точность измерения	±0.5°C@-10~40°C, ±0.8°C@-30~-10°C & 40~70°C
Разрешение	0.1°C
Память	До 33 000 точек
Запуск	Вручную
Степень защиты	IP67
Тип батареи	3.0V CR2032
Интерфейс	USB2.0
Размеры	70×27×7 мм
Вес	20 г

ООО «ОСК»

www.markerpro.ru

Email: info@markerpro.ru

Тел: 8(800)-101-9651; +7-925-506-6354

