

SKYBEAM — 94206-IC, 94208-IC, 94221-K MANUAL

SKYBEAM

ВЫЗЫВНАЯ
АНТИВАНДАЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ
94206-IC, 94208-IC,
94221-K

Спасибо за покупку!

Вы стали обладателем современного и стильного гаджета, который верой и правдой будет служить вам многие годы. Свет будущего уже в вашем доме!

В комплекте

Вызывная антивандальная панель
Крепеж
5 ключей

Технические характеристики

Угол обзора: 130°
Камера: 2MP/AHD/1080P
Форматы видеосигнала: 1080P(AHD)/720P/CVBS
Ночной режим с инфракрасной подсветкой
Поддержка до 200 IC карт RFID




На вызывной панели предустановлен формат видеосигнала 1080P(AHD), в случае подключения к видеодомофону не поддерживающим AHD требуется переключение формата видеосигнала для появления видео изображения

Монтаж

1. Сориентируйте на стене за дверью место установки будущей вызывной панели, желательно на высоте примерно 1,5 метра, просверлите отверстия.
2. Установите вызывную панель, закрепив ее шурупами.

3. Соедините вызывную панель, монитор и электрозамок проводами. Включите монитор в сеть. Вызывная панель имеет возможность подключения электромеханического замка напрямую без использования дополнительного блока питания. Выдаваемый импульс напряжения для открытия замка: 12В, 3А

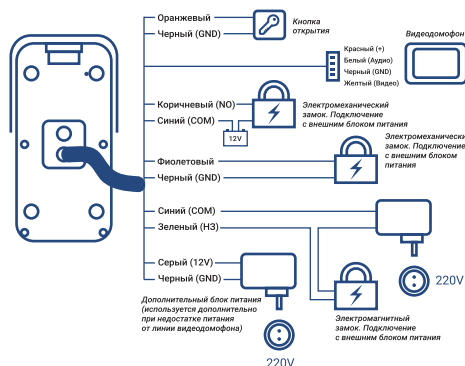

Внимание!

Рекомендуем проверить работоспособность домофона перед окончательной установкой, закладкой проводов в кабель-каналы, убедиться в целостности провода и отсутствия его перегибов и переломов


Внимание!

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрооборудованием.

Обратите внимание

В данной инструкции показана базовая схема установки. Для использования нестандартной схемы установки домофона зайдите на сайт: <http://beam-power.com> или позвоните нам по номеру телефона: +7 499 394-21-02 с 10:00 до 18:00 в рабочие дни по московскому времени.

Функции и названия элементов

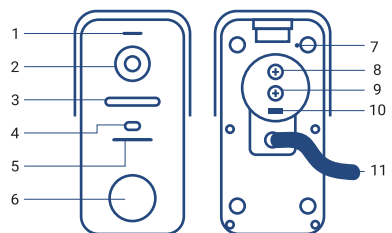

1. Микрофон
2. Камера
3. Инфракрасный источник света
4. Карта
5. Динамик
6. Кнопка вызова
7. Кнопка переключения формата видео-сигнала 1080P(AHD) → 720P → CVBS

8. Громкость
9. Время открывания
10. Кнопка добавления IC карт и ключей (где предусмотрена функция)
11. Кабель

Переключение формата видеосигнала

Нажмите и удерживайте кнопку в течении 5 секунд кнопку (7) на тыльной стороне вызывной панели.

Кнопка (7) выполняет функцию переключения **только при вызове или при просмотре** подключенного к ней монитора.

Добавление IC ключей и карт

1. Коротко нажмите на кнопку добавления IC карт и ключей, после звукового сигнала вначале короткого а затем длинного, панель переходит в режим добавления ключей
2. Поочередно поднесите к считывателю программируемые IC карты (ключи) после программирования каждого ключа звучит длинный сигнал
3. Для завершения режима программирования ключей повторно нажмите на кнопку добавления IC карт.

Удаление (стирание IC карт и ключей)

1. Нажмите на кнопку добавления IC карт и удерживайте нажатие более 3 секунд
2. После длинного сигнала трижды нажмите на кнопку добавления IC карт
3. После тройного звукового сигнала, вызывная панель удалит все добавленные ранее ключи и IC карты.

Гарантийный талон

Дата и место приобретения: _____

Штамп магазина/продавца: _____

Гарантия действует при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на устройства со следами механического, термического воздействия, вскрытия корпуса, а также со следами воздействия любых жидкостей

Импортер: ООО «Компоненты Автоматизации», 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д.9, офис 505, +7(499)394-21-02

Поставщик: ООО «Рево Чардж Рус», 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1, этаж 14, +7(495)150-50-78

Изготовитель: Джиянсу Соул
Оптоэлектроник Технолоджи ЛТД Гуангмин Род, Тангжиано Индастриал Эриа, Зхангджиаганг Сити, Джиянсу Провинс (PRC 215615).
Тел: +86512 567-39-690,
Факс: 0512 584-160-77

