



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Задвижка шибберная DN.ru**  
**PVC-ABS/304-TPV-2W-G-Нт Ду25-200 Ру1,6**  
**пластиковая, клеевая, с ручкой**



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование изделия: Задвижка шиберная DN.ru PVC-ABS/304-TPV-2W-G-Нт Ду25-200 Ру1,6 пластиковая, клеевая, с ручкой.

1.2. Изготовитель (поставщик): ООО "ДН.РУ", 117403, Россия, г. Москва, проезд Востряковский, дом 10Б, стр. 3, помещ. 19.

1.3. Назначение. Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоподготовки и канализации.

1.4. Принцип работы. Шибер (нож) перемещается перпендикулярно потоку среды. При полном перекрытии прохода происходит остановка потока. Герметичность обеспечивается прижатием шиберы давлением среды к уплотнительным поверхностям седла со стороны низкого давления.

1.5. Внешний вид изделия показан на рисунке 1. Цвет, размеры, количество и параметры монтажных элементов зависят от характеристик конкретного товара и могут отличаться от изображения.



Рисунок 1 - Внешний вид изделия



## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Основные параметры

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный диаметр DN, мм                      | 25 ÷ 200                                                                                |
| Номинальное давление задвижки PN, бар           | 1,6                                                                                     |
| Тип управления                                  | ручка Т-образная                                                                        |
| Шток                                            | выдвижной                                                                               |
| Направление потока                              | двустороннее                                                                            |
| Температура рабочей среды, °C                   | от 0 до +50                                                                             |
| Класс герметичности в затворе по ГОСТ 9544-2015 | A                                                                                       |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69       | УХЛ4                                                                                    |
| Температура окружающей среды, °C                | от +1 до +45                                                                            |
| Рабочая среда                                   | сточные воды, техническая вода                                                          |
| Сферы применения                                | системы канализации, водоснабжения и водоотведения (кроме систем питьевого водопровода) |
| Присоединение к трубопроводу                    | клеевое                                                                                 |
| Материал корпуса                                | ПВХ                                                                                     |
| Материал шибера                                 | АБС-пластик или нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)                            |
| Материал уплотнения                             | термопластичный вулканизат (TPV)                                                        |
| Средний ресурс, циклов закрытие/открытие        | 2 000                                                                                   |



### 3. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ

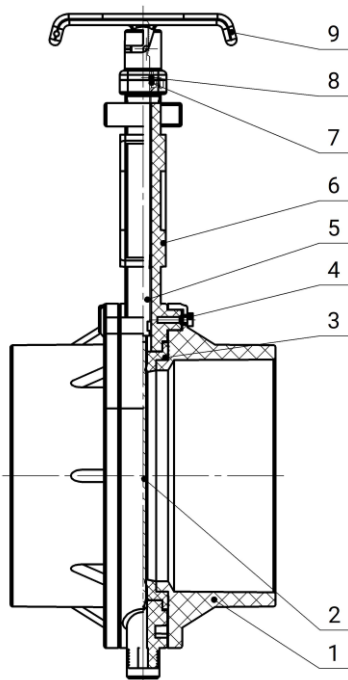


Рисунок 2 – Деталировка

Таблица 2. Спецификация деталей

| № | Наименование детали | Материал                                                                                  |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Корпус              | PVC (ПВХ)                                                                                 |
| 2 | Шибер               | DN25-65; 200: ABS (АБС-пластик)<br>DN80-150: нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10) |
| 3 | Седловое уплотнение | TPV (термопластичный вулканизат)                                                          |
| 4 | Болт                | нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10)                                              |
| 5 | Шток                | нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10)                                              |
| 6 | Стакан              | PVC (ПВХ)                                                                                 |
| 7 | Подкладка           | ABS (АБС-пластик)                                                                         |
| 8 | Кольцо              | EPDM                                                                                      |
| 9 | Ручка               | ABS (АБС-пластик)                                                                         |



#### 4. ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

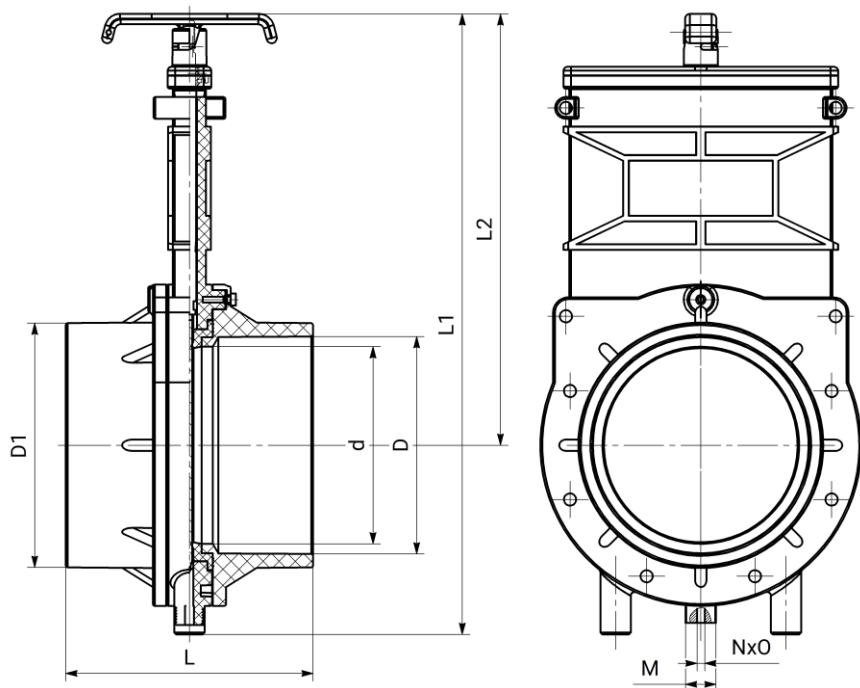


Рисунок 3 – Размеры

Таблица 3. Размерные характеристики

| Номинальный диаметр DN, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | D, мм | D1, мм | M, резьба     | NxO, дренаж, мм x мм | Вес, кг |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---------------|----------------------|---------|
| 25                         | 28    | 69    | 148    | 105    | 32    | 42,5   | M16           | 5,5 x 3,8            | 0,2     |
| 32                         | 32    | 73    | 148    | 105    | 40    | 50,5   | M16           | 5,5 x 3,8            | 0,22    |
| 40                         | 40    | 88    | 176    | 127    | 50    | 58,5   | M16           | 5,9 x 4,8            | 0,32    |
| 50                         | 50    | 106   | 202    | 145    | 63    | 72,5   | M16           | 5,9 x 4,8            | 0,49    |
| 65                         | 65    | 130   | 246    | 175    | 75    | 86     | M16           | 7,4 x 5,9            | 0,9     |
| 80                         | 80    | 126   | 300    | 214    | 90    | 108    | M16           | 7,9 x 3,9            | 1,54    |
| 100                        | 100   | 128   | 330    | 230    | 110   | 128    | M16           | 5,9 x 4,7            | 2,06    |
| 150                        | 150   | 184   | 470    | 328    | 160   | 180    | M16           | 8,5 x 6,7            | 5,22    |
| 200                        | 200   | 207   | 708    | 498    | 200   | 270    | нестандартная | 13,9 x 13,5          | 15,01   |



## 5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию задвижек допускается персонал, изучивший устройство задвижки, правила техники безопасности, требования руководства по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию, аттестованный на соответствующий вид работ.

5.2. Задвижки должны устанавливаться на трубопроводах для сред и параметров, указанных в паспорте на изделие.

**ВНИМАНИЕ!** Устанавливать шиберную задвижку рукояткой вниз не допускается!

5.3. Перед монтажом осмотрите задвижку на отсутствие повреждений, проверьте внутренние полости на наличие посторонних предметов и плавность хода ножа. Убедитесь, что клеевые раструбы не имеют трещин, сколов или других дефектов.

5.4. Клеевые раструбы задвижки соединяются с трубопроводом с помощью специального клея для ПВХ. Важно строго следовать инструкции производителя клея, так как процесс включает подготовку поверхностей (очистку, обезжиривание), нанесение клея и фиксацию соединения на определённое время для полимеризации.

5.5. Задвижка не должна испытывать нагрузок от трубопровода. При необходимости установите опоры, которые снимут нагрузку с задвижки. Не используйте задвижку как опору для трубопровода.

5.6. После монтажа проведите пробное открытие и закрытие задвижки, убедитесь в плавности хода ножа. Не прилагайте чрезмерных усилий при закрытии, чтобы избежать повреждения ножа и потери герметичности.

5.7. Не допускайте резких перепадов давления в системе, которые могут привести к поломке задвижки.

5.8. Регулярно осматривайте задвижку на предмет утечек, повреждений уплотнений и других неисправностей. Если задвижка долгое время находится в одном положении, рекомендуется не реже 4 раз в год производить полный цикл открытия-закрытия.



## 6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Задвижка должна транспортироваться в заводской упаковке предприятия-изготовителя. При упаковке могут использоваться дополнительные упаковочные средства: картон, вкладыши и другие материалы, обеспечивающие сохранность изделия.

6.2. Транспортировка изделий может осуществляться любым видом транспорта в условиях, исключающих их повреждение. Все работы по размещению и креплению изделий при перевозке должны производиться в соответствии с действующими правилами для конкретного вида транспорта.

6.3. При хранении шибер задвижки должен быть открыт на 5–10%.

6.4. Храните в затемнённом помещении или используйте светонепроницаемую упаковку.

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) осуществляется в соответствии с требованиями:

— Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления»,

— Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об охране атмосферного воздуха»,

а также иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и региональных нормативов, принятых во исполнение указанных законов.



## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

8.2. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, изложенными в настоящем паспорте.

8.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя

8.5. Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;
- на случаи повреждения, возникшие вследствие:
  - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия;
  - нарушения общих рекомендаций по монтажу;
  - неправильного обслуживания, хранения и/или транспортировки;
  - эксплуатации оборудования с нарушением условий, установленных изготовителем.



## 9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока при условии соблюдения порядка приёма, установленного настоящим Паспортом.

9.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает ООО "ДН.ру". Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ООО "ДН.ру".

9.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

9.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

9.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

9.6. Рекомендации Покупателю при получении товара от транспортной компании.

При получении товара от транспортной компании Покупатель обязан:

- осмотреть упаковку, тару и содержимое на предмет повреждений (вмятины, разрывы, следы вскрытия, следы воздействия влаги и др.);

- при обнаружении повреждений обязательно зафиксировать замечания в документах ТК (ТТН, акт приёма-передачи) и приложить фотоматериалы, включая:

- фото упаковки (общий план и повреждения),
- фото маркировки,
- фото товара и дефектов.

- по возможности — составить двухсторонний акт с ТК, зафиксировав обстоятельства повреждений;

- в течение 1 (одного) календарного дня направить уведомление на адрес [info@dn.ru](mailto:info@dn.ru), приложив копии всех материалов и указав реквизиты поставки.

Претензии по качеству и повреждениям, возникшим в процессе транспортировки, рассматриваются только при наличии надлежащим образом оформленного акта, фотофиксации и соблюдения вышеуказанных условий.

В случае нарушения установленного порядка приёма товара Компания оставляет за собой право отказать в удовлетворении претензии.



#### 9.7. Ответственность за транспортировку.

В случае, если доставка товара осуществляется транспортной компанией по выбору Покупателя либо силами самого Покупателя, в том числе, если перевозка осуществляется за счёт Покупателя и/или от его имени, риск случайной гибели или повреждения товара, а также ответственность за сохранность товара при транспортировке несёт Покупатель (п. 459 ГК РФ).

Все претензии по повреждению товара в процессе перевозки предъявляются Покупателем непосредственно перевозчику.

Претензии, предъявленные без документального подтверждения приёмки с повреждениями, не рассматриваются.

#### 9.8. Переход рисков и ответственности.

Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи товара транспортной компании (в случае самовывоза или доставки по поручению Покупателя) либо с момента подписания Покупателем товаросопроводительных документов при доставке силами Поставщика. При отсутствии соответствующих товаросопроводительных документов либо их подписания без замечаний, товар считается переданным в надлежащем состоянии.

#### 9.9. Исключения из гарантийных обязательств.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- ненадлежащей транспортировки силами третьих лиц (включая ТК, выбранные Покупателем);
- нарушения условий хранения и эксплуатации товара после передачи Покупателю.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_

| № п/п | Наименование | Кол-во |
|-------|--------------|--------|
|       |              |        |
|       |              |        |
|       |              |        |

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии согласен:

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись)

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в ООО "ДН.ру" по адресу: 117403, Россия, г. Москва, проезд Востряковский, дом 10Б, стр. 3, помещ. 19. Эл.адрес: [info@dn.ru](mailto:info@dn.ru).

При предъявлении претензии к качеству товара, Покупатель предъявляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. Покупателя, фактический адрес, контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (УПД, накладная, квитанция).

3. Акт выполненных работ по монтажу изделия.

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара \_\_\_\_\_

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г. Подпись \_\_\_\_\_

