



ООО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ МАРКИРОВКИ»; sales@markerprom.ru ; www.markerprom.ru
109548, Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корп. 2; ИНН: 7017284226; +7 (495) 723-12-10

Инструкция по калибровке бирок, этикеток и ТТУ в принтере GODEX G530



1. Выставляем правильно калибровочный датчик относительно носителя (бирки, этикетки, трубки)

При печати на бирках калибровочный датчик должен располагаться под левым калибровочным отверстием



Датчик можно выставлять в этих диапазонах от центра калибровочного отверстия до его левого края

Датчик в среднем положении

Датчик в крайнем левом положении

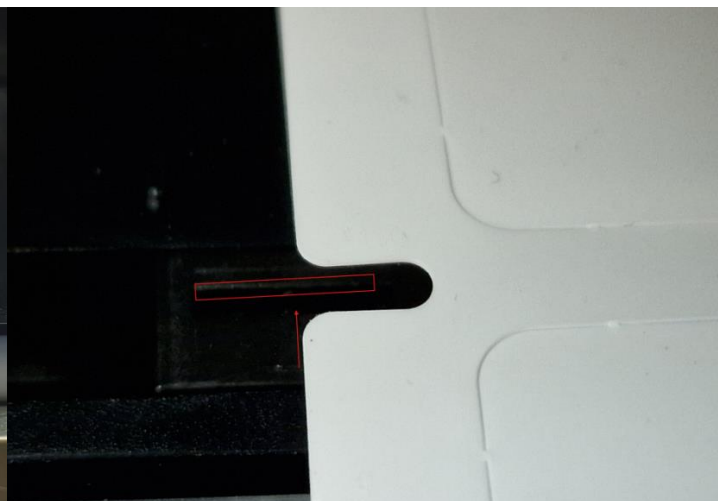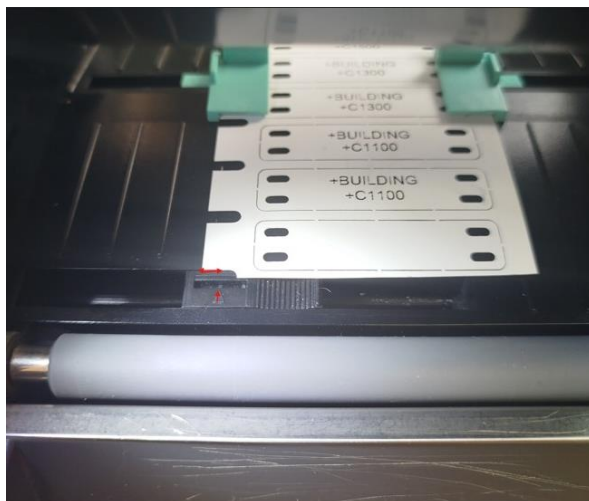


При печати на этикетках 1, 2, 3 или 4 рядной этикетки калибровочный датчик должен находиться под одной из этикеток.

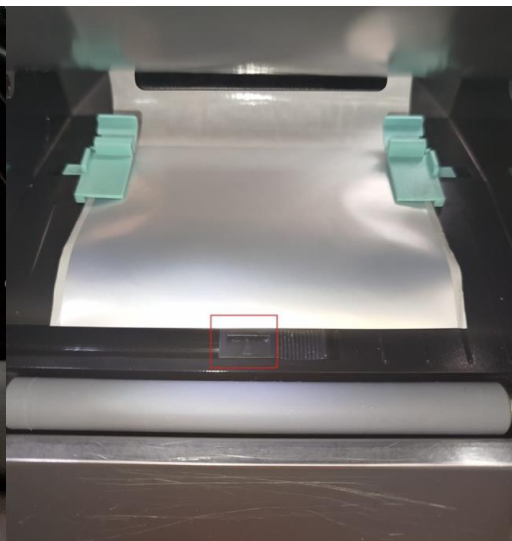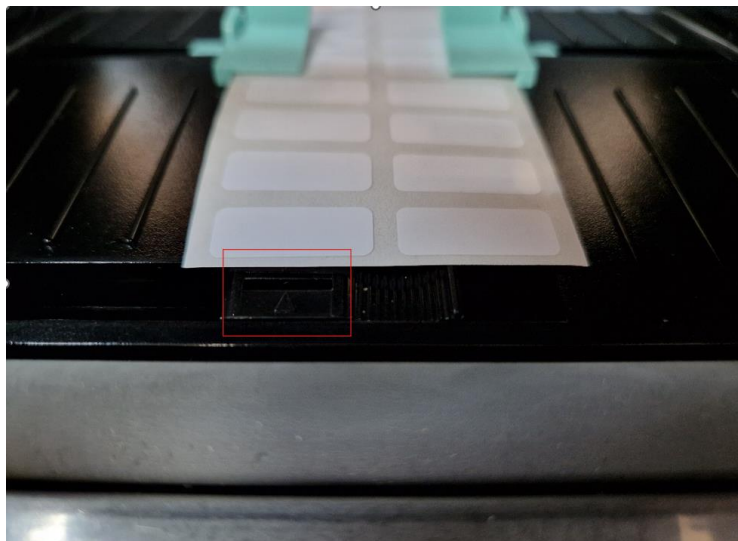



При печати на трубках ТТУ калибровочный датчик должен находиться под ТТУ.

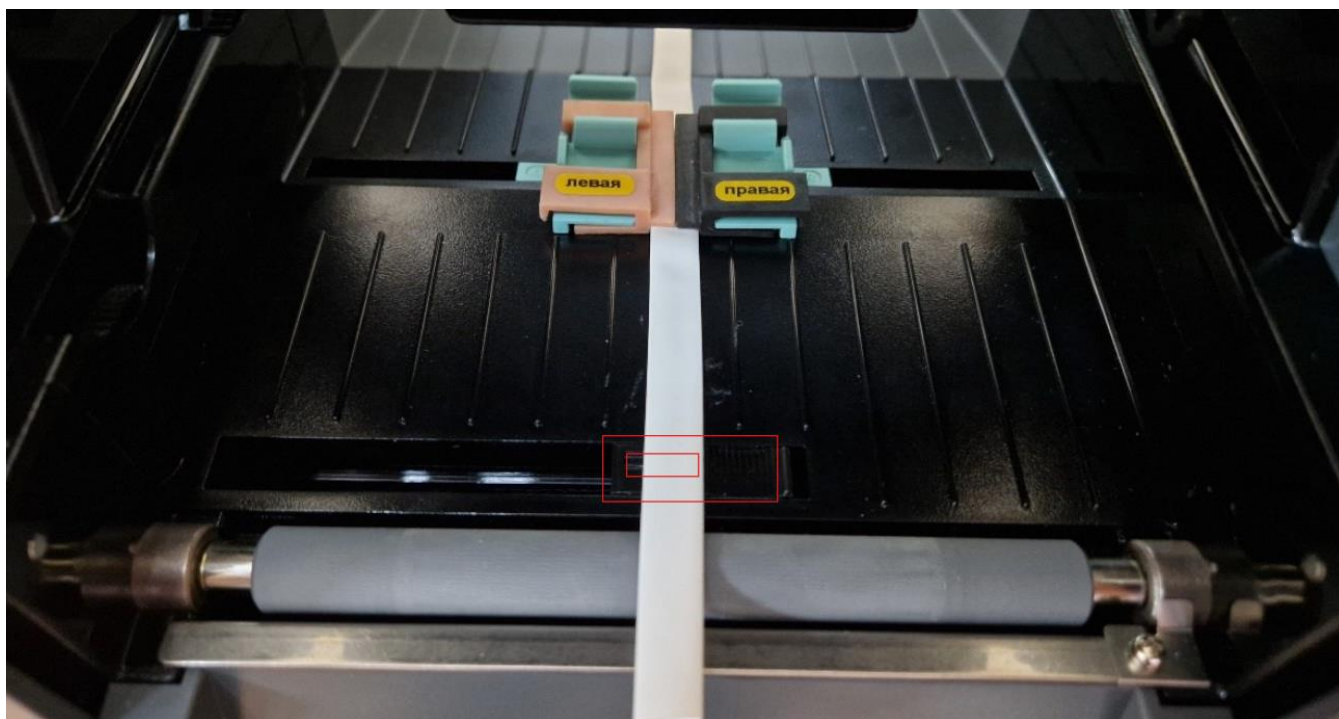

Инструкцию по настройке печати на ТТУ можете запросить у Вашего менеджера через почту sales@markerprom.ru




2. Калибруем носитель в принтере. Существует 2 способа.

1. Через программу для печати GoLabel


- После установки материала и правильной установки калибровочного датчика, закрываем крышку.

Выбираем: Дополнительно – Калибровать датчик

В версии «GoLabel»

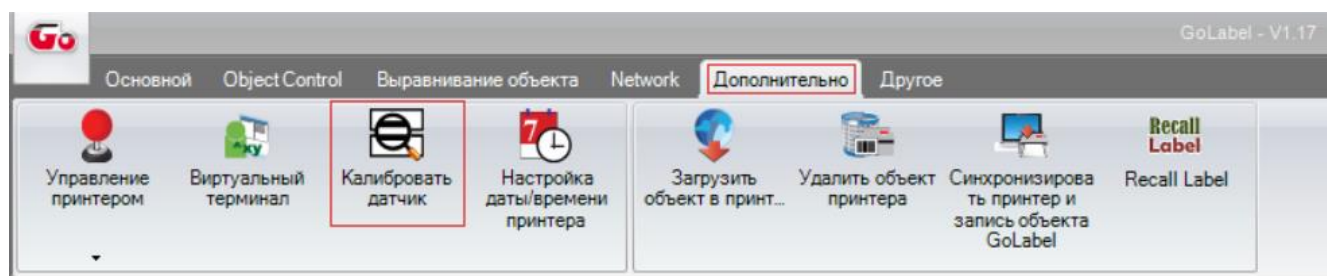

В версии «GoLabel II»

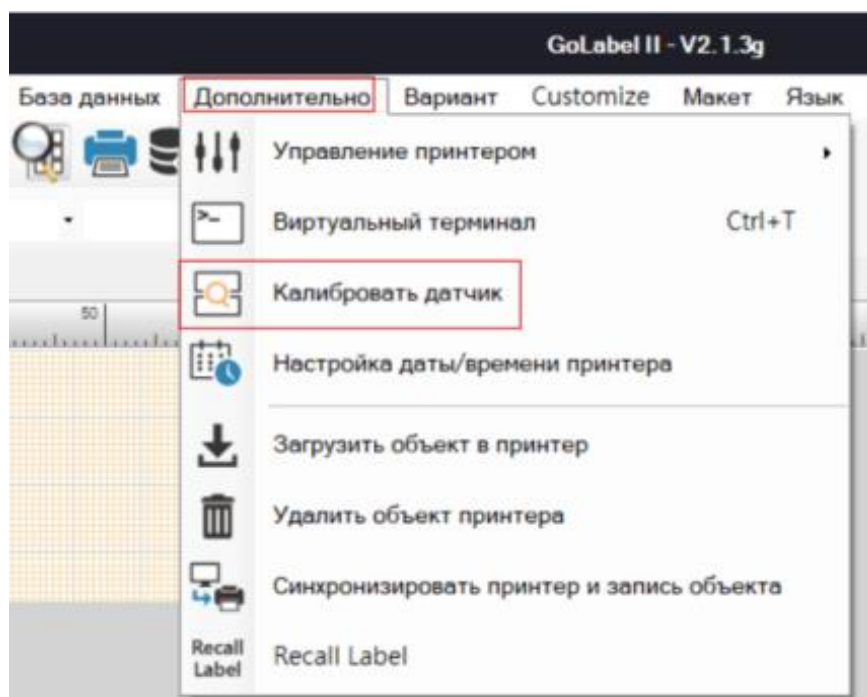



2. Через кнопку «FEED» на принтере.

После установки материала и правильной установки калибровочного датчика, закрываем крышку.

Включите принтер снова, нажав и не отпуская кнопку «FEED» на принтере. Когда светодиодный индикатор «READY» начнет мигать ОРАНЖЕВЫМ, а светодиодный индикатор «STATUS» загорится ОРАНЖЕВЫМ, отпустите кнопку «FEED». Принтер измерит высоту бирки или этикетки и сохранит ее.

При нажатии на кнопку «FEED» принтер прогонит 1 бирку или этикетку.

