

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Электроприводов серии DM

Электропривод для управления воздушными
заслонками/клапанами
(с возвратной пружиной)

DM-15-230

1. Общие сведения об изделии и порядок монтажа

Электроприводы серии DM с пружинным возвратом используются для управления воздушными клапанами в системах вентиляции, кондиционирования и противопожарной защите. При поступлении питания, привод переводит створку клапана в заданное положение и взводит пружину. При обесточивании привода, пружина автоматически возвращает створку клапана в исходное положение. Электропривод устанавливается на ось створки клапана, находящегося в закрытом положении, и закрепляется с помощью универсального крепежного хомута и кронштейна.

2. Технические характеристики

Модель	DM-15-230
Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Пружинный возврат
Напряжение питания	100-240В AC
Частота	50/60Гц
Мощность (вращение/удержание)	10/0.5Вт
Управляющий сигнал	2-х позиционный
Ток доп.контактов при 250В AC резист (индукт)	3(1.5)А
Соединительный кабель	1м
Крутящий момент	15Нм
Дополнительные контакты	2шт
Угол срабатывания вспомогательных переключателей	1x5° 2x85°
Материал корпуса	Металл
Вес	2.5кг
Степень защиты	IP54
Рекомендуемая площадь заслонки $\leq \text{м}^2$	1.5
Размер оси заслонки	□ 6-15мм, O8-21мм
Угол поворота°/ макс°	-5 ~ 90
Время поворота (двигатель)	$\leq 150\text{сек}$
Уровень шума (двигатель)	$\leq 45\text{дБ}$
Время поворота (пружина)	$\leq 25\text{сек}$
Уровень шума (пружина)	$\leq 62\text{дБ}$
Температура эксплуатации	-20...+50°C
Температура хранения	-30...+80°C
Влажность	5...95%

Направление поворота выбирается установкой L либо R.


3. Требования к безопасности

3.1. Монтаж и обслуживание электропривода при эксплуатации должны проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».


3.2. Электропривод должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.

3.3. Изделие может быть вскрыто только производителем. Кабель не может быть отсоединен от изделия.

4. Габаритные размеры электропривода

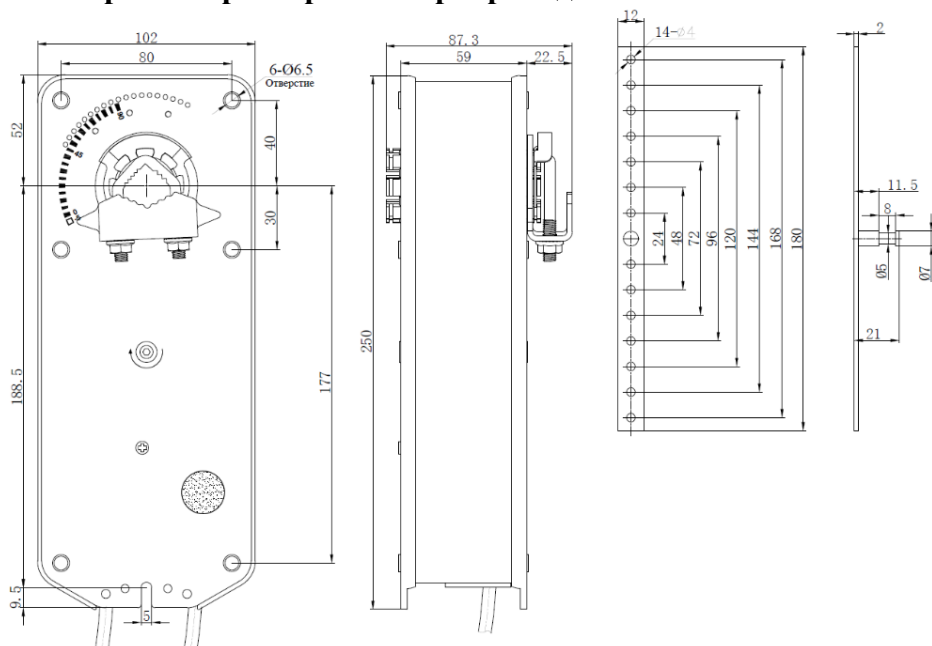

5. Схема подключения

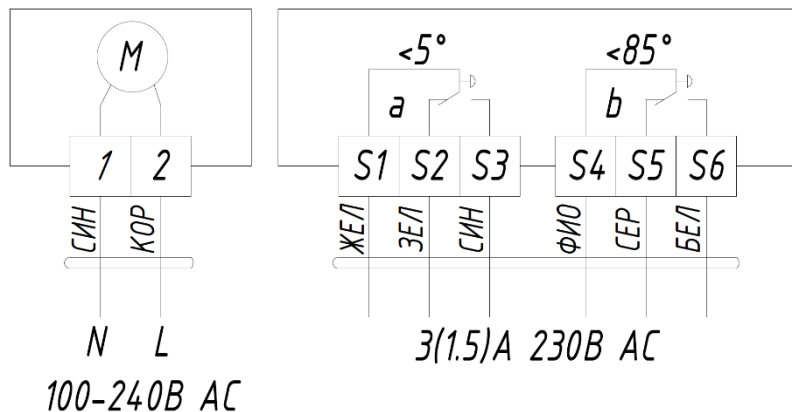

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Условия хранения изделия должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование изделия допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования такие же, как для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69

7. Комплект поставки

Наименование	Количество
Электропривод	1 шт
Кронштейн с крепёжными винтами	1 компл
Ручка регулировки положения оси привода	1 шт
Фиксирующий ключ	1 шт
Ограничительный блок с крепёжными винтами	1 компл

8. Гарантия производителя

8.1 Изготовитель гарантирует работоспособность электропривода при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации приводов – 2 года с даты отгрузки потребителю. Гарантийная наработка – 50000 циклов в пределах гарантийного срока.

8.2 Производитель гарантирует бесплатный ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока при выявлении дефекта, возникшего по вине изготовителя.

8.3 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения либо обрезанные провода, залитые строительными материалами и т.п.

8.4 Производитель не несет ответственности за возможные убытки, связанные с потерями в производстве, упущенными выгодами, которые могут возникнуть из-за дефектов при эксплуатации изделия.

9. Контакты

ООО «Доступная Автоматика»

ИНН 6679123331

Телефон: +7 343 227 227 4

E-mail: shop@d-avt.ru

Сайт: d-a.pф