

Руководство
по эксплуатации



ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

WF-1 WF-2



EAC



Внимание! В целях Вашей безопасности, перед использованием фильтра механической очистки, прочтите и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, а также сохраните данное руководство и используйте в качестве справочного материала.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции **EDON**.

Информация, содержащаяся в руководстве основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции, поэтому изделия под торговой маркой **EDON** постоянно совершенствуются, в связи с этим технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, что не повлияет на надёжность и безопасность эксплуатации.

При покупке фильтра механической очистки воды **WF-1, WF-2** убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись Продавца, а также указана модель и серийный номер фильтра механической очистки воды.

Перед монтажом и использованием внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальное функционирование фильтра механической очистки воды и продлить срок ее службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством по эксплуатации операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и необходимое техническое обслуживание производится Пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.



Внимание! Прочтите все рекомендации. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы фильтра.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Фильтр механической очистки воды (далее по тексту – фильтр) предназначен для предварительной очистки воды всасывающей магистрали перед поступлением её в насос и в подающие магистрали после насоса. Он позволяет защитить механизмы насоса и обратный клапан от механических примесей (ил, песок и т.п.), и продлить срок их эксплуатации. Основными преимуществами фильтра являются:

- Прозрачный корпус позволяет контролировать степень загрязнения наполнения картриджа примесями;
- Разборная конструкция облегчает очистку (замену) фильтра.



Внимание! Запрещается установка фильтра механической очистки в систему водоснабжения многоквартирного дома.

2. Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Модель	WF-1	WF-2
Габаритные размеры в упаковке, мм		
- длина	150	140
- ширина	145	140
- высота	250	320
Вес (брутто/нетто), кг	0,77/0,75	1,4/1,37

3. Фильтр поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Фильтр в сборе	1
Ключ для фильтра	1
Штуцер	2
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

Дата изготовления указана на серийном номере станции.

5. Основные технические характеристики представлены в таблице:

Модель	WF-1	WF-2
Объем фильтра, л	1	2
Макс.пропускная способность, л/мин	3000	
Диаметр внутренней резьбы, дюйм	1"	
Рекомендуемая температура воды, °C	5–45	
Рекомендуемое давление воды, бар	1-5	



Внимание! Схемы и рисунки в данном руководстве по эксплуатации носят информативный характер и могут отличаться от конструкции Вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры без предупреждения, с целью повышения потребительских качеств товара.

6. Общий вид фильтра представлен на рис.1

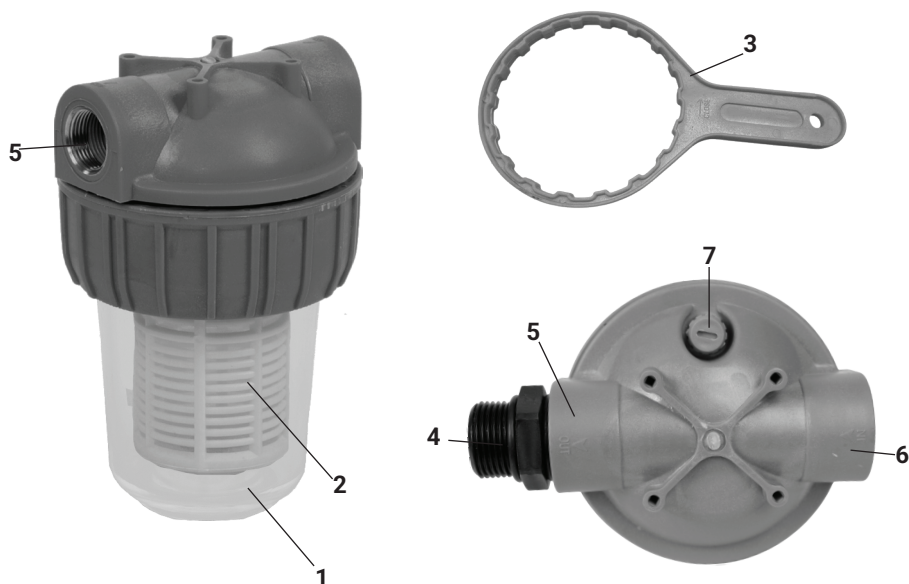


рис.1

1. колба фильтра; 2. сетчатый фильтр; 3. ключ фильтра; 4. штуцер; 5. выходное отверстие; 6. входное отверстие; 7. клапан для сброса воздуха;

Инструкция по установке фильтра очистки воды



Внимание! Не рекомендуется фильтровать горячую воду, так как это может повлиять на материал колбы и эффективность фильтра.

1. Для установки фильтра механической очистки воды необходимо выбрать место установки, таким образом, чтобы обслуживание, ремонт и(или) замена составляющих элементов находилось в свободном для обслуживания доступе.
2. При установке необходимо учесть, что фильтр механической очистки воды в сборе должен находиться в ненапряженном и закрепленном состоянии, быть

защищенным от постороннего механического воздействия.

3. Установка фильтра механической очистки воды осуществляется специализированной организацией и(или) специалистом, имеющим разрешительные документы на проведение сантехнических работ и/или оказание услуг.

4. При установке фильтра механической очистки воды применяется только сертифицированное оборудование и вспомогательные элементы.

5. Схема (последовательность) установки фильтра механической очистки воды в сеть водопровода:

- запирающее устройство (далее вентиль, кран), расположенный первым по водопроводному стояку;
- фильтр грубой очистки воды, расположенный строго перед водосчетчиком;
- водосчетчик;
- вентиль, кран;
- регулятор давления воды (РДВ) механического или мембранного типа;
- фильтра механической очистки воды (WF-01 или WF-02).

6. Проводить осмотр технического состояния фильтра механической очистки воды не реже 1-го раза в месяц.

В процесс эксплуатации в исключительных случаях (при низком качестве воды и(или) сопутствующего оборудования), может потребоваться замена фильтра механической очистки воды и/или фильтрующего элемента и(или) его промывка не реже 1-го раза в год.

Частота замены фильтров зависит от качества воды и её использования. Полипропиленовые фильтры рекомендуется заменять каждые 1–3 месяца, а фильтры из гранулированного и сжатого активированного угля — каждые 3–6 месяцев. Замените фильтр, если его цвет темнеет, расход воды уменьшается или вода приобретает неприятный запах.

Также рекомендуется регулярно промывать колбу, чтобы поддерживать её в хорошем состоянии.

Дата изготовления: указана на серийном номере изделия.
Вторая и третья цифра слева направо указывают год выпуска,
четвертая и пятая цифра указывают на месяц производства.

Изготовитель: «WENLING HEMU IMPORT & EXPORT CO.,
LTD», CHINA

Адрес изготовителя: Room 304, Unit 2, Building 30,
Landscape Garden No 518, Xinfu Road, Zeguo Town,
Wenlin City, Taizhou, Zhejiang, КИТАЙ
(Ком. 304, к. 2, стр. 30, Лэндскейп гарден №518,
Синьфу роад, Зегуо таун, Вэньлин Сити, Тайчжоу,
Чжэцзян, Китай)

redbo.ru

