



ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ

Изготовлено: ООО «АНИ пласт» Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Место нахождения: 143409, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская д.5 помещение 13 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143180, Россия, Московская область, г. Одинцово, г. Звенигород, проезд Проектируемый, владение 29, офис 19 По вопросам реализации продукции и рекламациям обращаться: тел.: 8 (495) 598-54-33, e-mail: info@aniplast.ru

Трап пластмассовый линейный с комбинированным затвором TL, TD (с металлической окантовкой) (350 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм)

Паспорт № TL1000/TD1000 ПС

с инструкцией по монтажу и эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Трапом называют устройство для отведения сточных вод в канализационную сеть с поверхности пола, трап блокирует проникновение в помещение запаха из канализации. Основным преимуществом линейных трапов является их высокая пропускная способность и большая площадь сбора воды.

2.1 Применяются для установки в жилых, общественных и производственных помещениях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Общая высота монтажа - min 66 мм / max - 102 мм.

2.2 Пропускная способность линейного трапа с комбинированным затвором TL, TD (с металлической окантовкой) - 30 л/мин.

2.3 Диаметр выпуска - 40 мм.

2.4 Допустимая нагрузка на решетку - 300 кг.

2.5 Материал (корпус линейного трапа) - ABS пластик.

2.6 Материал гидрозатвора - полипропилен, сухого затвора - ABS пластик.

2.7 Длина желоба общая - 350 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм.

2.8 Ширина желоба общая - 62 мм.

2.9 Размер решетки длина/ширина - 335 мм x 50 мм, 345 мм x 59,5 мм, 437 мм x 50 мм, 447 мм x 59,5 мм, 536 мм x 50 мм, 546 мм x 59,5 мм, 637 мм x 50 мм, 647 мм x 59,5 мм, 736 мм x 50 мм, 746 мм x 59,5 мм, 837 мм x 50 мм, 847 мм x 59,5 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки трапа пластмассового линейного входит:

- | | |
|--|--------------|
| - трап пластмассовый линейный в комплекте с решеткой | 1 комплект; |
| - лента гидроизоляционная | 2 штуки; |
| - комплект для монтажа трапа, крючок | 1 комплект; |
| - паспорт с инструкцией по монтажу | 1 экземпляр; |
| - короб для транспортировки | 1 штука. |

3.2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию деталей изменения, не ухудшающие эксплуатационные свойства изделия.

4. ПОДГОТОВКА ТРАПА ПЛАСТМАССОВОГО ЛИНЕЙНОГО К РАБОТЕ (см. лист 2)

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Трапы линейные следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на транспорте этого вида, с соблюдением требований, указанных на упаковочной таре. Трапы линейные следует хранить в заводской упаковке штабелями не более, чем по 4 ряда; на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

5.2 Условия хранения трапов линейных в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

6.1 Предусмотрен уклон для отвода в непрерывном режиме бытовых сточных вод согласно DIN 1986.

6.2 Температура сточных вод кратковременно может достигать до 95° С. В непрерывном режиме температура должна быть значительно ниже.

6.3 Значение pH должно быть больше 4 единиц и меньше 10 единиц.

6.4 Слив сточных вод, которые могут повредить материал, не допускается.

6.5 Перед началом монтажа линейного трапа необходимо удостовериться, что пропускная способность трапа достаточна для объема поступающей воды.

6.6 При эксплуатации линейного трапа рекомендуется периодическая очистка и промывка гидрозатвора водопроводной водой.

7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трапов линейных требованиям ГОСТ 1811-2019 "Трапы систем канализации зданий. Технические условия" при соблюдении условий по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации изделий.

7.2 На изделие, установленное сертифицированными специалистами, распространяется гарантийный срок эксплуатации: на корпус трапа пластмассовый линейный и другие пластиковые элементы - 3 года, на решетку - 25 лет, на уплотнительные резинки и прокладки - 2 года с даты получения товара у продавца. В иных случаях гарантийный срок эксплуатации - два года со дня продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

7.3 Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате нарушения правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- на дефекты, возникшие в результате некачественной установки (подключения) изделия, его ремонта и переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, прокладок) в процессе эксплуатации;
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налета, отсутствие фильтра грубой механической очистки воды; несоответствия качества воды и систем требованиям нормативов РФ; обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, пожар и т.д.;
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению, а также в результате механических повреждений или превышения допустимой нагрузки

7.4 Услуги по гарантийному обслуживанию производятся предприятием-изготовителем при условии предъявления покупателем паспорта на изделие с отметкой торговой организации о продаже или иных документов, подтверждающих дату оплаты, а также самого изделия, в котором обнаружены дефекты до окончания гарантийного срока.

7.5 Гарантия распространяется только на функциональные характеристики и не имеют отношения к поверхностной обработке металлических частей изделия.

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

8.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации.

8.2 Проведена добровольная сертификация изделия.

9. СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Материалы, используемые при изготовлении трапов, в условиях хранения и эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.



9.2 Работа с трапом линейным не требует особых мер предосторожности.

9.3 Корпусные детали трапа изготовлены из пластмассы и подлежат вторичной переработке.

Спецификация трапа пластмассового линейного

Таблица размеров

TL размер	350 мм	450 мм	550 мм	650 мм	750 мм	850 мм
a	312 мм	412 мм	512 мм	240 мм	352 мм	398 мм
b	—	—	—	558 мм	652 мм	758 мм
c	350 мм	450 мм	550 мм	650 мм	750 мм	850 мм
d	400 мм	500 мм	600 мм	700 мм	800 мм	900 мм

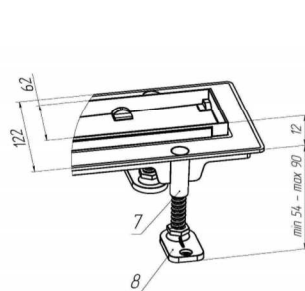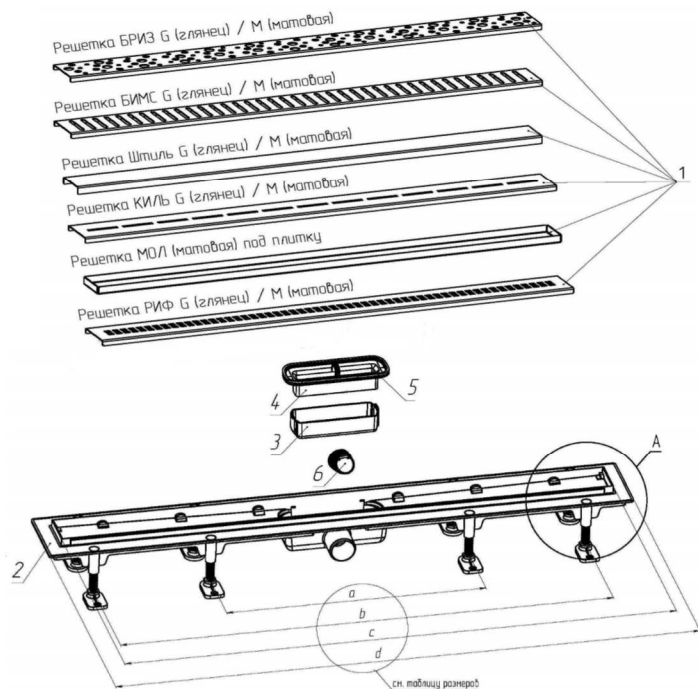

Трап пластиковый линейный

1. Решетка трапа линейного

2. Трап пластиковый линейный

3. Гидрозатвор линейного трапа

4. Стакан линейного трапа

5. Кольцо гидрозатвора


6. Корпус сухого затвора

7. Винт линейного трапа


8. Опора линейного трапа

*Трапы пластиковые линейные с комбинированным затвором TD комплектуются металлической окантовкой по бортам трапа линейного (2).


- ① Вынимаем трап из упаковки, выдавливаем защитную крышку из дна коробки, отрезаем по длине решетки, устанавливаем ее в трап

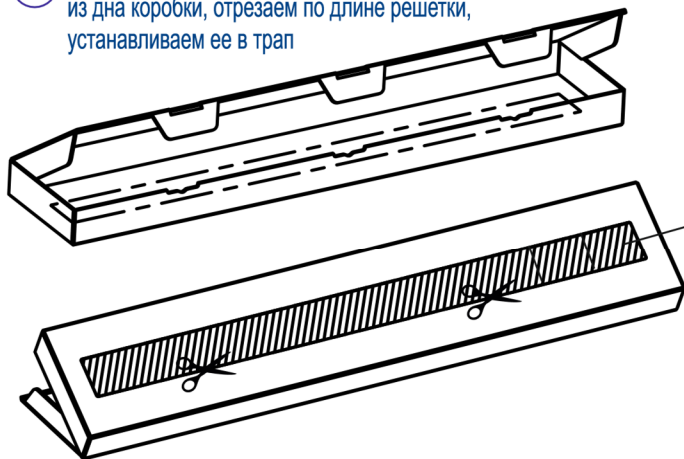

- ② Отмечаем места крепления опор трапа, убираем трап и делаем отверстия $\varnothing 8$ мм x 45 мм под дюбель.

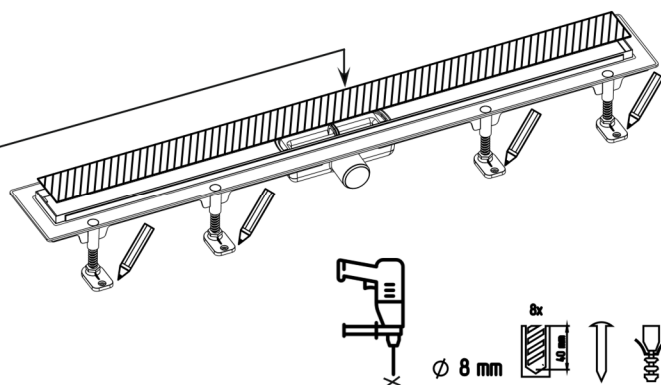

- ③ Крепим опоры дюбель-гвоздями.

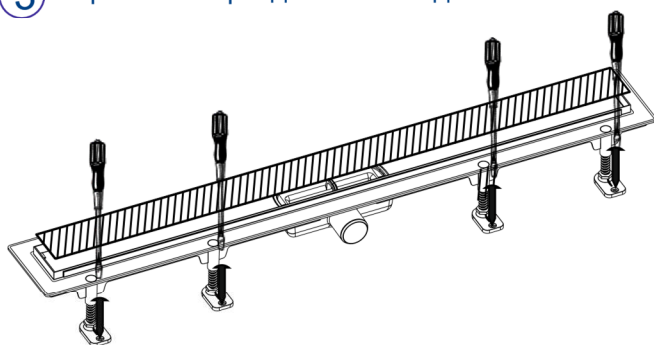

- ④ Выставляем трап с помощью ножек на необходимую высоту. Регулируем по уровню. Прикладываем решетку, проверяем зазоры.



- ⑤ Перед укладкой плитки проклеиваем края трапа гидроизоляционной лентой. По окончании всех работ убираем защитную крышку, устанавливаем решетку.

