


Колонка с Zigbee-модулем, хаб или контроллер



Для дистанционного управления выключателем понадобится колонка с Zigbee-модулем, хаб или программируемый контроллер от Sber или другого производителя. Они продаются отдельно. Убедитесь, что устройство работает и подключено к интернету

Выключатель

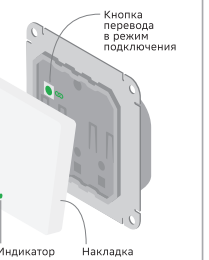

Совместим с источником света любого типа и включает или выключает его по команде, расписанию или сигналам датчиков. Может работать как умная кнопка: запускать сценарии автоматизации по однократному, двойному и долгому нажатиям

Индикация

Состояние выключателя	Индикатор при монтаже	
	с нейтралью	без нейтрали
Можно добавить в умный дом	Мигает зелёным	Мигает зелёным
Свет выключен	Горит ровным светом	Не горит

Свет включён или выключатель обесточен

Если выключатель присоединён к нейтральному проводу (N), цвет, яркость и режим работы индикатора можно изменить. Подробнее — на sberdevices.ru/help/single-key-switch

Подключите выключатель к сети

Риск поражения электрическим током! Если у вас нет знаний и опыта электромонтажа, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Подключайте выключатель к бытовой электросети 100–253 В, 50 Гц. Выключатель можно установить в стандартную круглую монтажную коробку глубиной 45 мм, но при возможности используйте коробку глубиной 60 мм — монтировать будет удобнее.

Лучше соединять выключатель и с фазным (L), и с нейтральным (N) проводом, но допускается подключение и без нейтрали. При таком соединении выключатель не ретранслирует Zigbee-сигнал, отключена постоянная световая индикация, а также есть ограничение на минимальную мощность подключаемого источника света: от 3 Вт.


- Снимите накладку с механизма выключателя: подцепите нижнюю часть клавиши и потяните на себя. Убедитесь, что на механизме нет трещин и сколов.
- Убедитесь, что точно знаете, какой провод в монтажной коробке — фазный (L). В электрическом щите отключите питание этого провода и проверьте мультиметром или индикаторной отвёрткой, что напряжение отсутствует.

- Если провода в коробку заведены в составе кабеля, снимите его внешнюю оболочку на максимально возможную длину и высвободите провода. Если вы подключаете несколько выключателей в ряд, проложите перемычки между монтажными коробками — для этого используйте гибкий кабель с многопроволочными жилами, например ПуГВ.
- Обрежьте провода так, чтобы их длина была не больше 10 см от стены, затем зачистите концы на 11 мм. После подключите выключатель в соответствии с приведённой дальше схемой.

- Установите выключатель в монтажную коробку и закрепите винтами. Используйте четыре винта, если два не обеспечивают плотного прилегания к стене. Лучше использовать винты с плоской широкой головкой, как из комплекта поставки.
- Наденьте на выключатель декоративную рамку из серии AtlasDesign от Systeme Electric. Подходящие рамки из коллекций Classic, Nature, Antique и Art. В многостовых рамках умный выключатель можно использовать совместно с механизмами обычных выключателей AtlasDesign.

- Наденьте накладку на выключатель и включите подачу питания.

Подробные инструкции по монтажу смотрите на sberdevices.ru/help/single-key-switch

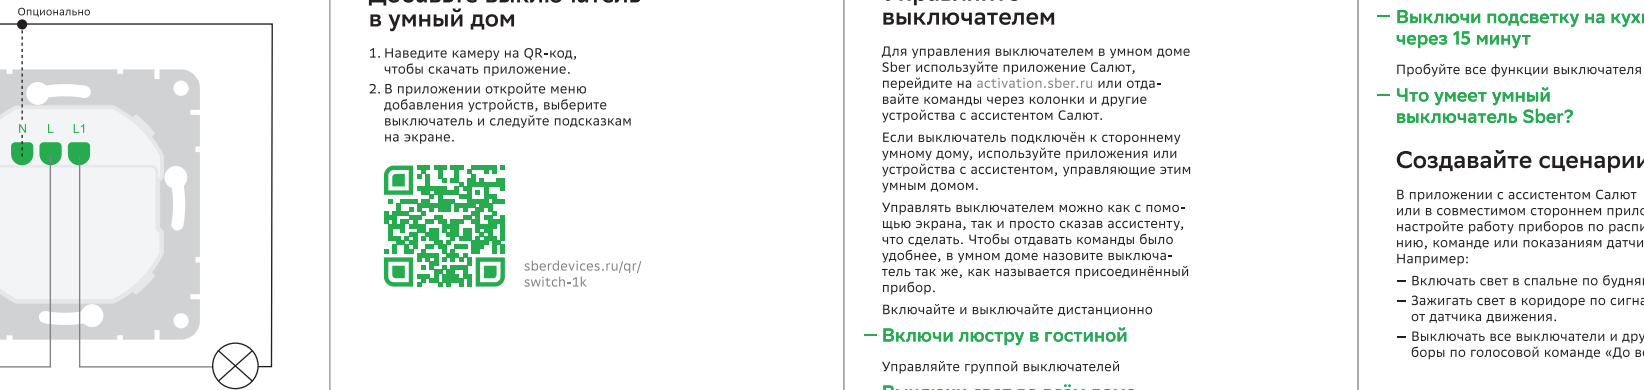

Добавьте выключатель в умный дом

- Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать приложение.
- В приложении откройте меню добавления устройств, выберите устройство с ассистентом Салют.

Если выключатель подключён к стороннему умному дому, используйте приложения или устройства с ассистентом, управляющие этим умным домом.

Управлять выключателем можно как с помощью экрана, так и просто сказав ассистенту, что сделать. Чтобы отдавать команды было удобнее, в умном доме назовите выключатель так же, как называется присоединённый прибор.

Включайте и выключайте дистанционно

- Включи люстру в гостиной
- Включи свет во всём доме

Род, Лушань Субдистрикт, Фуян, Ханчжоу, Чжэцзян, 311407, Китай. **Срок службы:** 5 лет. Сделано в Китае. Компания Systeme Electric: systeme.ru

Работа всех функций выключателя гарантируется только при подключении устройства к платформе умного дома Sber.

Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates

Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: salute.sber.ru/salute_terms

Использование приложения Салют осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile

Умный выключатель встраиваемый одноклавишный AtlasDesign Smart, товарный знак «SBER». **Модель:** SBDV-00197. **Артикул:** ATN000115Z, ATN001015Z. **Изготовитель и импортер:** ООО «СалютДевайсы», Очаковское ш., д. 28, стр. 2, помещ. 8Н/З, вн.тер.г. м.о. Очаково-Матвеевское, Москва, Россия, 119530. **Адрес изготовления:** № 8 Юйян

Как с нами связаться 900 бесплатно с мобильных в России +7 495 500-55-50 из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи Справка и сервисные центры Больше об умном доме: sberdevices.ru/help/smarthome Сервисные центры: sberdevices.ru/help/ service-center	Что-то не получается? Выключатель не работает — Убедитесь, что дома есть электричество и что в электрическом щите не отключено питание присоединённого к выключателю фазного провода (L). — Подключите выключатель к колонке с Zigbee-модулем, хабу или программируемому контроллеру заново. — Проверьте колонку с Zigbee-модулем, хаб или программируемый контроллер: убедитесь, что устройство работает и подключено к интернету. — С помощью квалифицированного специалиста проверьте схему подключения выключателя, крепления проводов в разъёмах, а также убедитесь, что в сети нет обрыва или короткого замыкания. Не удаётся добавить выключатель в умный дом — Расположите колонку, хаб или программируемый контроллер ближе к выключателю либо уберите препятствия для радиосигнала. Лучше, чтобы на время подключения расстояние между устройствами было не больше метра.	— Ещё раз переведите выключатель в режим подключения: снимите накладку и зажмите кнопку под ней — примерно через 5 секунд индикатор начнёт мигать. После этого отпустите кнопку. — В электрическом щите отключите питание фазного провода выключателя (L) на 30 секунд. Затем включите питание и попробуйте добавить выключатель заново. — Отключите колонку с Zigbee-модулем, хаб или программируемый контроллер от электропитания на 30 секунд, затем подключите и дождитесь полной загрузки. После этого снова попробуйте добавить выключатель в умный дом. Выключатель срабатывает с задержкой Если к выключателю не присоединён нейтральный провод (N), по умолчанию применяется режим совместимости с маломощными источниками света: «Антимерцание». В этом режиме могут появляться небольшие задержки при выполнении команд, отданных через приложение или устройства с ассистентом Салют. Если к выключателю подключён источник света мощностью 9 Вт, в приложении Салют или на activation.sber.ru выберите выключатель, перейдите в его настройки, откройте пункт «Режим работы света» и включите опцию «Быстрая реакция».	Вернуть заводские настройки В приложении Салют или на activation.sber.ru в списке своих устройств найдите выключатель. Откройте его настройки и удалите устройство из умного дома. После этого добавьте выключатель в умный дом заново. Технические характеристики Цвет: ATN000115Z — белый, ATN001015Z — карбон Совместимость с рамками: AtlasDesign от Systeme Electric, коллекции Classic, Nature, Antique и Art Размеры (д × ш × г): 71 × 71 × 44 мм Глубина механизма: 27 мм Расстояние между крепёжными винтами: 60 мм Монтаж: в коробку диаметром 67 мм и глубиной от 45 мм	Тип нажатия: кнопочный Питание: 100–253 В, 50 Гц (номинальные значения). Рекомендуется подключение с нейтральным проводом (L+N), но возможно подключение и без него (только L) Макс. нагрузка: активная (лампы накаливания, нагревательные приборы и др.) — 10 А, 2200 Вт; реактивная (LED-лампы, электродвигатели и др.) — 1 А, 220 Вт Мин. нагрузка: 0,01 А, 3 Вт при подключении без нейтрального провода (N) Защита корпуса: IP21 Переключение нагрузки: в момент, когда напряжение пересекает нулевую отметку (технология Zero-Crossing Detection). Это снижает импульсные токи и продлевает срок службы электроприборов Беспроводной интерфейс: Zigbee 3.0 Работа в режиме Zigbee-роутера: только при подключённом нейтральном проводе (N) Количество запускаемых сценариев: три сценария (в режиме умной кнопки) Комплект поставки: умный встраиваемый выключатель Sber (механизм и накладка), два винта, руководство пользователя	Гарантия 2 года с даты продажи. Гарантия не распространяется на следующие случаи: — естественный износ устройства: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем; — повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия; — повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом или использованием устройства. Подробные правила гарантийного обслуживания: sberdevices.ru/help/warranty	Безопасное использование — Пользуйтесь выключателем только в помещениях без воздействия опасных и вредных факторов. — Используйте устройство при температуре от 0 до 40 °C и относительной влажности воздуха от 20 до 80 % без образования конденсата. — Перевозите выключатель только в крытом транспорте. — Не подключайте выключатель к неисправной проводке. — Не превышайте максимально допустимую нагрузку как во время пуска, так и во время работы присоединённого устройства. — Не подключайте к выключателю нагрузку, мощность которой превышает допустимую для вашей проводки. Мы рекомендуем подключать выключатель к медным проводам с сечением от 1,5 до 2,5 мм².	— Помните, что в устройстве отсутствует напряжение только при полном отключении от электросети. После обесточивания выключателя в течение 5 минут не касайтесь его разъёмов. — Помните, что винты фиксации проводов в разъёмах не изолированы. Прямой контакт или контакт через неизолированный инструмент может привести к поражению электрическим током. — Не размещайте выключатель рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами. — Берегите выключатель от ударов, повреждений, сильных магнитных полей. — Не препятствуйте естественному охлаждению выключателя, не накрывайте его. — Не трогайте устройство влажными руками. — Не допускайте попадания в выключатель посторонних предметов и жидкостей. — Протирайте выключатель сухой безворсовой тканью, предварительно обесточив его. Не чистите выключатель химикатами. — Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать выключатель.	— Если выключатель повреждён или не работает, отключите его от электричества и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам. — Не разрешайте детям пользоваться выключателем без присмотра взрослых. Больше информации об устройстве и его безопасной эксплуатации: sberdevices.ru/help/single-key-switch Хранение и утилизация Храните выключатель в вентилируемом помещении при температуре от 0 до 60 °C и относительной влажности воздуха до 80 % без образования конденсата. Храните выключатель в недоступном для детей месте. Утилизируйте устройство в строгом соответствии с местными законами и нормами. V001	Давайте настроим умный встраиваемый выключатель 1 клавиша
--	---	---	--	---	---	--	--	---	---