


STELLER

СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ Steller Компакт ПАСПОРТ

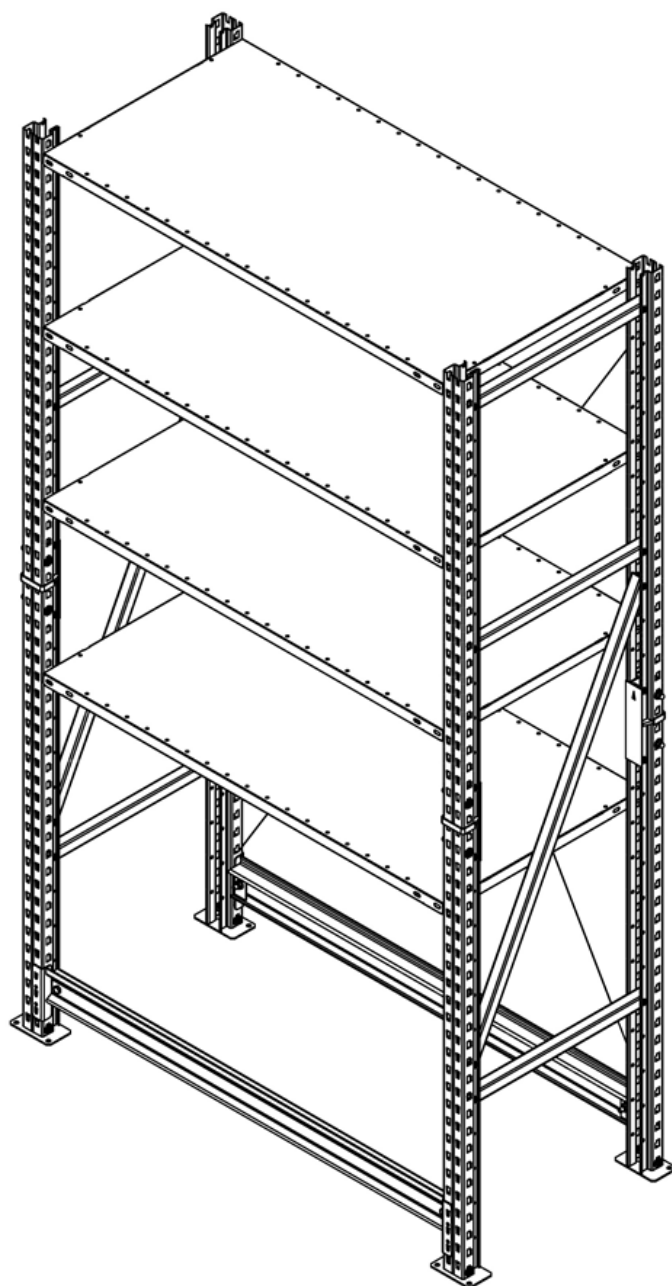

*Благодарим Вас за приобретение Steller Компакт.
Перед эксплуатацией стеллажа необходимо внимательно ознакомиться с данным документом.*

Россия, 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе 61,
Тел: +7(383) 373-10-57, +7(383) 373-10-14
info@steller.ru www.steller.ru

1. Основные сведения об изделии

- 1.1.** «Steller Компакт» - металлический стеллаж, предназначенный для хранения различных грузов с равномерно распределенной нагрузкой до 120 кг на полку; хранения автомобильных шин или дисков на Z-каркасах.
- 1.2.** «Steller Компакт» предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях, при отсутствии воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения, влияния ветра, конденсации влаги. Климатическое исполнение изделия – УЗ по ГОСТ 15150 (эксплуатация в закрытых помещениях при отсутствии воздействия атмосферных осадков и ветра, прямого солнечного излучения, конденсации влаги).
- 1.3.** «Steller Компакт» соответствуют требованиям ГОСТ Р 57381-2017 «Стеллажи полочные. Общие технические условия».
- 1.4.** «Steller Компакт» – Общий вид изделия представлен на Рисунке 1.
- 1.5.** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав, комплектацию и техническое обеспечение стеллажей «Steller Компакт», не ухудшающие его потребительские характеристики, без предварительного уведомления и согласования с потребителем.


2. Основные технические характеристики

- 2.1.** Общий вид стеллажа представлен на рисунке 1, технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Высота стеллажа Н, мм	Длина полки L, мм	Допустимая нагрузка на полку, кг	Допустимая нагрузка на Z каркас, кг	Грузоподъемность стеллажа*, кг
Steller Компакт 195x100x50	1950	1000	120	300	1500
Steller Компакт 210x120x50	2100	1200	100		

* При необходимости стеллаж может доукомплектовываться полками и грузовыми уровнями

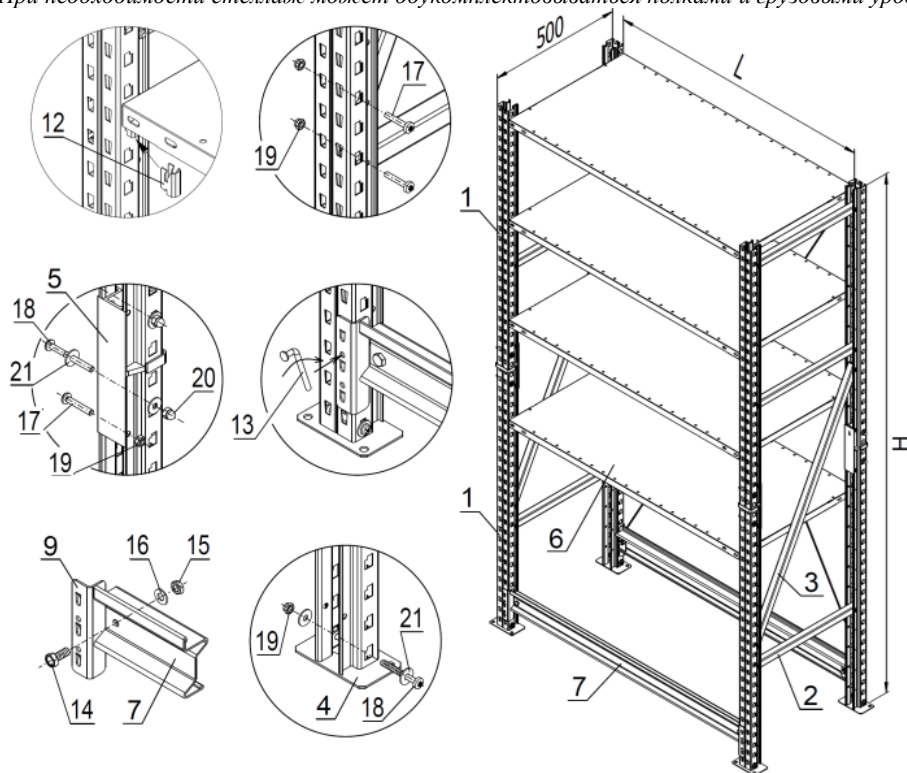

Поз.	Наименование
1	Стойка рамы ПГЭ.50. L.08
2	Связь ПГС.25.452.08
3	Раскос ПГР.25.957.08
4	Опора ОП.50.100.60.20
5	Соединитель Steller
6	Полка ПШ.25. L.500.57
7	Профиль балочный
8	Кронштейн съемный (правый)
9	Кронштейн съемный (левый)
10	Растяжка Р4.470
11	Растяжка Р4.930
12	Клипса КП.25.12
13	Фиксатор ФТ4
14	Болт М8х20-8.8-ОЦ DIN 933
15	Гайка М8-8 DIN 985
16	Шайба 8 DIN 125
17	Винт М6х35-4.8-Н-ОЦ DIN 7985
18	Винт М6х60-4.8-Н-ОЦ DIN 7985
19	Гайка М6-5 DIN 985
20	Гайка М6-5 DIN 1587
21	Шайба 6 DIN 9021
22	Талреп М6 крюк-кольцо DIN 1480

Рисунок 1

3. Комплект поставки:

Стеллаж поставляется в разобранном виде с комплектом соответствующей фурнитуры и крепежа.

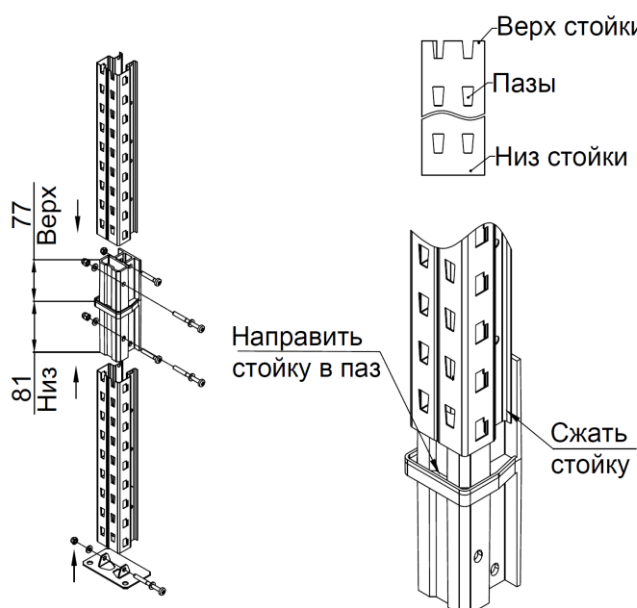
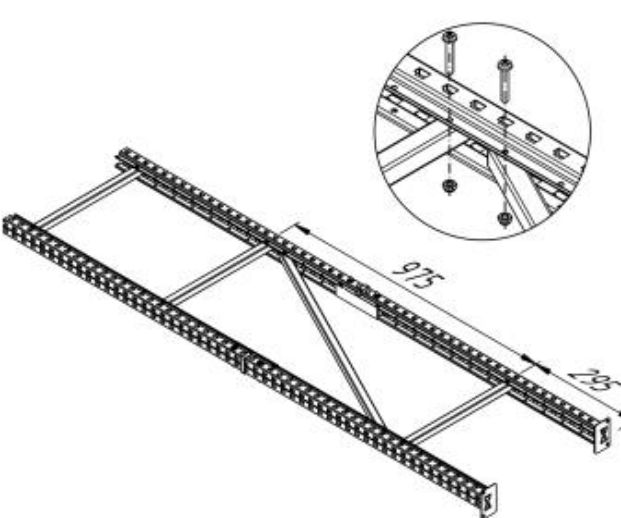
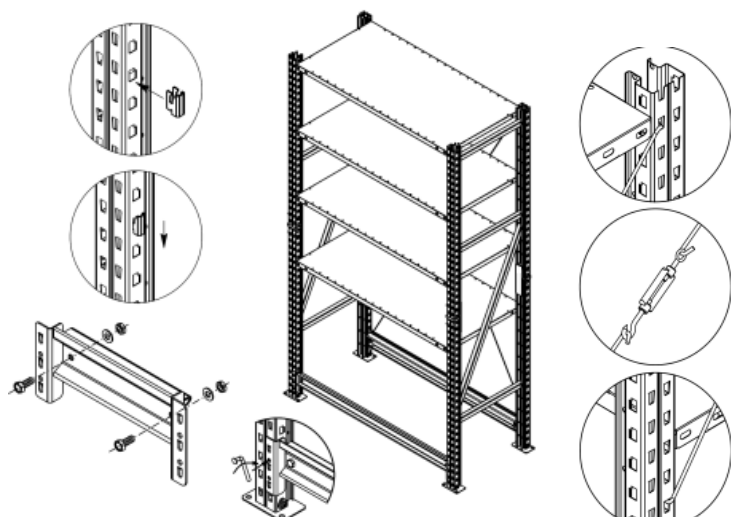
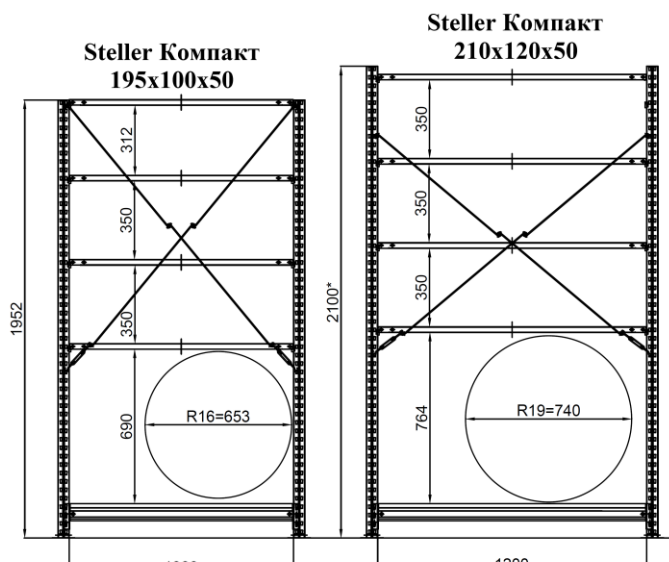
- количество элементов, входящих в стандартный комплект поставки, приведено в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение комплекта	Стойка ПГЭ.50.975.08	Стойка ПГЭ.50.1050.08	Связь ПГС.25.452.08	Раскос ПГР.25.957.08	Опора ОП.50.100.60.20	Соединитель Steller	Полка ПШ.25.1000.500.57	Полка ПШ.25.1200.500.57	Профиль балочный 995 мм	Профиль балочный 1195 мм	Кронштейн съемный правый	Кронштейн съемный левый	Растяжка Р4.470	Растяжка Р4.930	Клипса КП.25.12	Фиксатор ФТ4	Болт М8х20-8.8-ОЦ DIN 933	Гайка М8-8 DIN 985	Шайба 8 DIN 125	Винт М6х35-4.8-Н-ОЦ DIN 7985	Винт М6х60-4.8-Н-ОЦ DIN 7985	Гайка М6-5 DIN 985	Гайка М6-5 DIN 1587	Шайба 6 DIN 9021	Талреп М6 кр.-кол. DIN1480
Steller Компакт 195x100x50	8	-	6	2	4	4	4	-	2	-	2	2	2	2	16	4	4	4	4	24	12	28	8	24	2
Steller Компакт 210x120x50	-	8	6	2	4	4	-	4	-	2	2	2	2	2	16	4	4	4	4	24	12	28	8	24	2

4. Последовательность монтажа

Инструменты, рекомендуемые для монтажа: шуруповерт с битой PH3, ключ гаечный 10, ключ гаечный 13 (2шт).

	
Произвести сборку стойки при помощи пластикового соединителя Steller. Для упрощения сборки необходимо сжать стойку, направить в паз до упора в торец соединителя до “щелчка” (см. рисунок). Скрепить винтами M6x60, увеличенными шайбами 6, колпачковыми гайками M6 DIN 1587 и винтами M6x35 с самоконтрящимися гайками M6-5 DIN 985. ! ВНИМАНИЕ Соблюдать ориентацию пазов в стойке и ориентацию соединителя (см. рисунок) Снизу стойки вставить опору ОП.50.100.60.20, зафиксировать винтами M6x60, увеличенными шайбами 6 DIN9021 и самоконтрящимися гайками M6 DIN 985.	Стойки разложить раскрытой частью профиля друг к другу на расстоянии 500 мм. Соединить стойки между собой тремя связями ПГС.25.442.08 (расстояние между связями см. рисунок) и раскосом ПГР.25.957.08 при помощи винтов M6x35 и самоконтрящих гаек M6 DIN 985
	
Соединить кронштейны с Z профилем при помощи болтов M8x20. Установить вертикально рамы и соединить парой Z – балок, зафиксировав фиксаторами ФТ4. Установить 16 клипс КП.25.12 на рамы в месте грузовых уровней. На клипсы КП.25.12 установить полки серии ПШ.25. L.500.57. Конец растяжки Р4.470 зацепить за перфорационное отверстие в нижней части стойки. Конец растяжки Р4.930 зацепить за перфорационное отверстие в верхней части стойки. На свободные концы растяжек надеть талреп и произвести его натяжение “от руки”, при одновременном измерении вертикальности рам строительным уровнем.	В зависимости от потребностей, клиент может устанавливать грузовые уровни по своему усмотрению. Рекомендуемая схема расположения уровней приведена на рисунке. ! ВНИМАНИЕ В стеллаже должно быть установлено не менее двух грузовых уровней (снизу и сверху) и крестовая связь жесткости

! ВНИМАНИЕ При необходимости стеллаж может быть прикреплен к полу при помощи клиновых анкеров M8x80 (в комплект поставки не входят) – по 2 анкера на опору.

5. Техническое обслуживание и техника безопасности

5.1. «Steller Компакт» является экологически безопасной продукцией, не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, не выделяет токсичных веществ в окружающую среду при соблюдении правил эксплуатации и отраслевых требований безопасности.


5.2. На всех стойках стеллажа должны быть надёжно зафиксированы опоры. Все болтовые соединения должны быть надёжно затянуты гаечным ключом с усилием от руки (усилие затяжки для метизов М6 - 10Н*м, М8-22Н*м)

5.3. При необходимости стеллаж допускается очищать от загрязнений путем промывки его растворами, не содержащими химически агрессивных веществ.

5.4. Техническое освидетельствование (ТО) рекомендуется проводить один раз в полгода. ТО проводить путем внешнего осмотра составных элементов стеллажа (стоек, связей, раскосов, грузовых балок, полок, болтовых соединений) на предмет выявления дефектов (замятий, повреждений, ослабления соединений). В случае обнаружения повреждений стеллажа, поврежденные элементы необходимо заменить на аналогичные, поставляемые изготовителем.

! ВНИМАНИЕ Во время эксплуатации масса складываемых грузов (с учетом массы тары) не должна превышать максимальную грузоподъемность секции, установленную паспортом для данного типа стеллажей.

5.5. Запрещается неравномерное распределение нагрузки на полках. При размещении и разгрузке груза запрещается двигать, толкать, тянуть груз массой более 15 кг по поверхности полки.

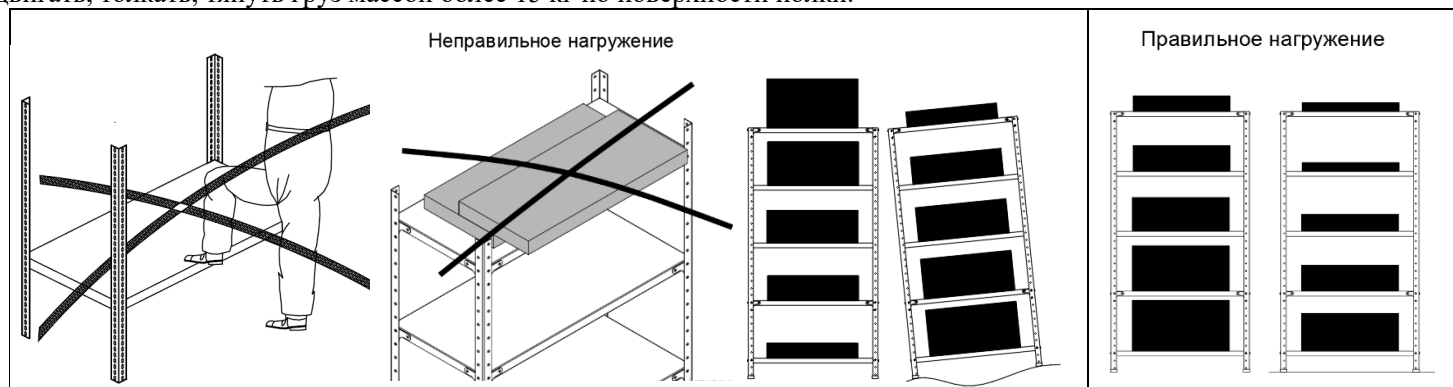

6. Транспортирование и хранение

6.1. Стеллаж в разобранном виде транспортируется в упаковке завода-изготовителя.

6.2. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков.

6.3. Условия хранения и транспортировки упакованных изделий должны соответствовать условиям Ж2 (таблица 13) по ГОСТ 15150.

6.4. Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение упакованных изделий следует проводить, соблюдая меры, исключая возможность их повреждения, а также обеспечивающие герметичность упаковки. Не допускается выгружать изделия сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

7. Утилизация

7.1. Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7.2. Демонтируемые элементы должны быть рассортированы по видам, группам или маркам в соответствии с требованиями ГОСТ 2787.

7.3. Транспортирование отсортированных элементов стеллажа производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи стеллажа.

8.2. Срок службы изделия – 10 лет со дня продажи.

8.3. Предприятие - изготовитель гарантирует безопасную работу стеллажа при соблюдении Потребителем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации, указанных в данной инструкции.

8.4. Гарантия не распространяется:

- на случаи естественного износа декоративно-защитного покрытия элементов стеллажей в процессе эксплуатации;
- на неисправности, возникшие при использовании Потребителем стеллажа не по назначению;
- при самостоятельном внесении Потребителем изменений в конструкцию стеллажа.

! ВНИМАНИЕ Гарантии предоставляются при наличии у Потребителя паспорта на изделие.

9. Свидетельство о приемке

Стеллажное оборудование соответствует комплекту поставки, изготовлено в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.