


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ ROSSINKA SILVERMIX!

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ВСТРАИВАЕМЫЙ R520-16



Комплектность:

1. Корпус смесителя (присоединительный размер – 1/2") с картриджем с керамическими пластинами;
2. Декоративная металлическая накладка на смеситель;
3. Излив с аэратором (регулятором расхода воды);
4. Винт-шпонка (2 шт.);
5. Стопорный винт (2 шт.);
6. Стопорный винт (1 шт.);
7. Металлическая рукоятка;
8. Защитный колпачок;
9. Ключ-шестигранник.

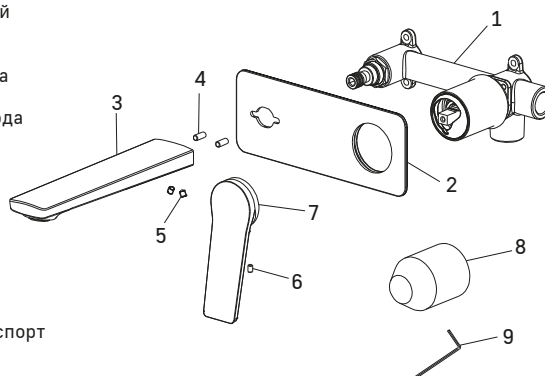

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.
Материал корпуса: латунь.

Перед началом монтажа

1. Убедиться, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от +5° до +75°C;
 - рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,6 МПа;
 - рекомендуемый диапазон давления воды от 0,3 до 0,35 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Провести очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. После окончания работ проверить, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов

Отвёртка, пассатижи, защитные очки, разводной ключ, фум-лента, дрель, ключ-шестигранник.






Размер резьбы для подключения к водопроводной сети: 1/2" F (2 шт.)

Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.
Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар), рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверить соединения на герметичность.

- 1) Подготовить в стене отверстие 100 на 210 мм, глубиной от 45 до 60 мм с учётом толщины облицовочного материала и каналы для размещения в них узлов смесителя и соединительной арматуры (в комплект не входит). Использовать фум-ленту для надёжной герметизации резьбовых соединений. Установить смеситель (1) и прикрепить его к стене. Подключить к нему подводящую арматуру, предусмотрев необходимый выход его наружной части за лицевой край облицовочного материала. Подвод холодной воды справа, горячей снизу. Не снимать защитный колпачок во избежание повреждения и попадания грязи на корпус смесителя (1) во время облицовки (рис. 1);
- 2) Снять защитный колпачок (8) с элементов смесителя (1). Установить декоративную металлическую накладку (2) на смеситель (рис. 2);
- 3) Закрепить металлическую рукоятку (7) на смесителе (1) стопорным винтом (6) (рис. 3);
- 4) Установить излив (3) на шутире и закрепить его стопорными винтами (5) (рис. 4);

Сразу после установки смесителя необходимо медленно (1°/сек) перевести рукоятку смесителя в положение, обеспечивающее максимальный расход воды. Длительность подачи воды составляет примерно 1 минуту. Перед процедурой рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения (см. рис А). После завершения указанной процедуры, установки аэратора обратно, смеситель можно использовать в рабочем режиме.

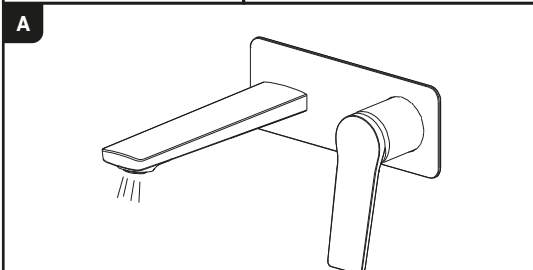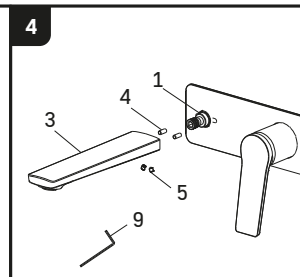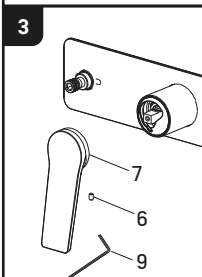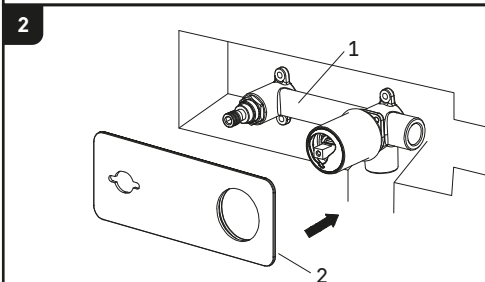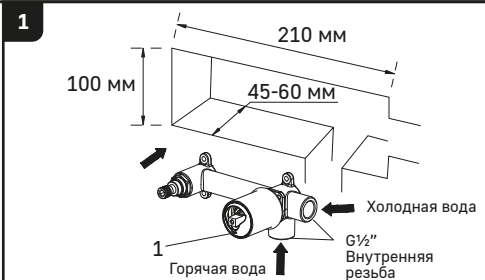

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Гарантийный срок

1. При установке и использовании в бытовых условиях:
 - на смеситель и его составные части (картридж, кран-букса, переключатель-дивертор, рукоятка, излив, штанга верхнего душа, подключение для душевого шланга, аэраторы/регуляторы расхода воды) – 5 лет;
 - на аксессуары для смесителя (душевые шланги, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, сменные стальные гибкие изливы, стойки для душа, крепления для душевых леек, лейки гигиенического душа, излив-лейки кухонного смесителя, душевые гарнитуры, гибкая подводка, эксцентриковые переходники) – 1 год;
2. При установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях:
 - на корпус смесителя – 1 год;
 - на аксессуары и комплектующие – 6 месяцев.

Изделие (смеситель) обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет со дня его передачи потребителю. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, диверторы-переключатели. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервисного центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Выезд специалиста сервисного центра и запасные части для ремонта или замены предоставляются бесплатно. Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется. Плановый срок службы смесителя – 15 лет. Плановый срок службы аксессуаров – 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

Инструкция по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот. Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налёт легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильтров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильтров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения. Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.


Информация о производителе:

Произведено в КНР.

Импортер: ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура». Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность, конструкцию, паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации изделия без предварительного уведомления и без обязательств по доработке уже поставленного изделия.

Единый телефон сервисной службы 8 (800) 300 9000:
звонок из РФ любых телефонов бесплатный (круглосуточно).
Телефон для сервисного обслуживания в Республике Казахстан +7 (701) 066-60-01.

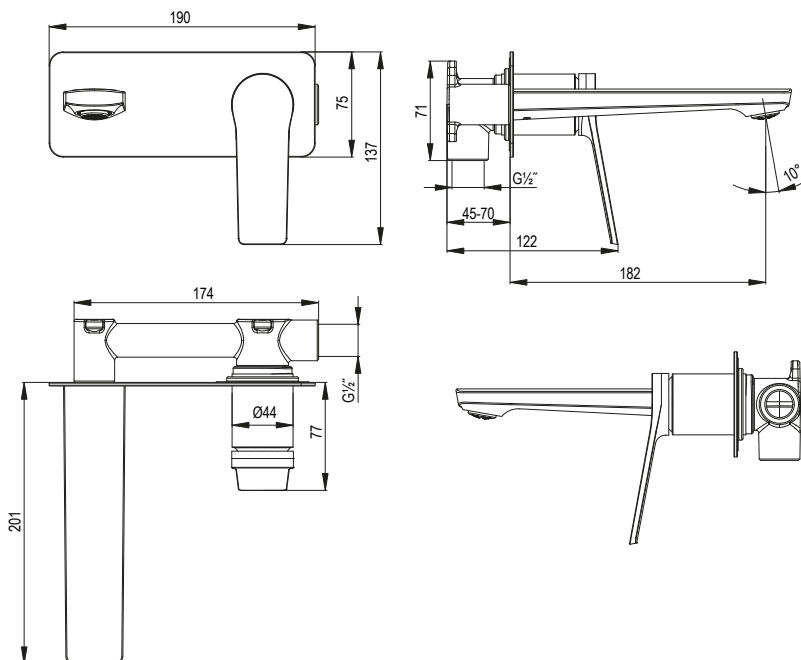

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево.

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

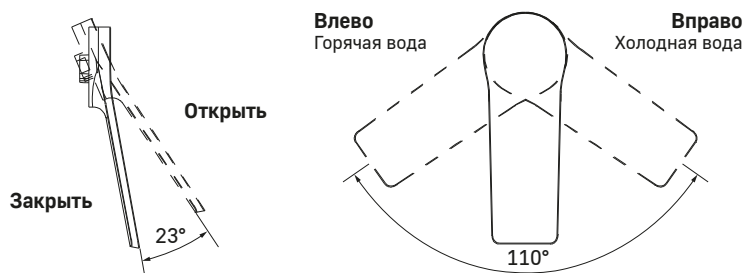


График расхода воды

