



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
АВТОМАТИЧЕСКИХ ДИСПЕНСЕРОВ  
ЖИДКОГО МЫЛА/АНТИСЕПТИКА  
TOSSEN AL-7206 / AL 6215 MS**

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ МАРКИ TOSSEN!

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед установкой и началом использования. Сохраните его, оно может понадобиться для дальнейшего использования.

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом и не обладаете необходимыми знаниями и навыками, не пытайтесь установить данное оборудование самостоятельно. Это может привести к некорректной работе и оказаться опасным для Вас.

Спешим заверить, что Вы выбрали высококачественное оборудование, соответствующее мировым стандартам качества. Подтверждением этого, является год безусловной гарантии (подробности в гарантийном талоне).

Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы эксплуатация оборудования марки TOSSEN была максимально комфортной. Независимо от того, где был приобретен товар, в случае возникновения любых вопросов, связанных с его установкой или эксплуатацией, Вы можете обратиться в нашу службу заботы. При обращении в рабочее время по телефону, Ваше обращение будет обработано немедленно, а при отправке запроса на электронную почту или отправке сообщения в чат мессенджера — в течение 30 минут.

## ДЛЯ СВЯЗИ

**Единый номер службы заботы:** 8 800 775-45-93

**Электронная почта:** [help@tossen.ru](mailto:help@tossen.ru)

*Работаем в будние дни с 9:00 до 18:00 (время московское)*



**СОДЕРЖАНИЕ**

Описание ..... 3

Информация по технике безопасности ..... 4

Комплект поставки и характеристики ..... 5

Подготовка к установке ..... 6

Установка и настройка ..... 7

Возможные проблемы и способы их устранения .....8

Обслуживание и гарантия ..... 9

## ОПИСАНИЕ

**Автоматический диспенсер (дозатор) TOSSEN AL-7206** — устройство, предназначенное для дозированной подачи жидкого мыла или антисептика для рук. Идеально подходит для оснащения любых санитарно-гигиенических комнат с высокой проходимостью т.к. сенсорное управление обеспечивает бесконтактную подачу жидкого мыла или антисептика для рук. Данный дозатор выпускается в трех версиях:

TOSSEN AL-7206 M — с корпусом из нержавеющей стали;

TOSSEN AL-7206 PW — с корпусом из ударопрочного ABS пластика белого цвета;

TOSSEN AL-7206 PB — с корпусом из ударопрочного ABS пластика чёрного цвета;

TOSSEN AL-7206 PM — с корпусом из ударопрочного ABS пластика серого цвета;

TOSSEN AL-7206 MS — с корпусом из нержавеющей стали и напылением золотого цвета.

Специальная версия диспенсера TOSSEN AL-7206 — модель TOSSEN AL 6215 MS.

Она имеет аналогичную форму и те же технические характеристики, но отличается корпусом из нержавеющей стали с PVD-покрытием (Physical Vapour Deposition)\* тёмно-серого цвета.

Технические данные и габариты у моделей одинаковые. Они различаются только материалом корпуса и цветом.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поднесите руки на расстояние 3-10 см. Дозатор срабатывает автоматически при каждом обнаружении руки. Объем подачи составляет 1 мл.



Просто поднесите  
руки под сопло, чтобы  
активировать дозатор.

## ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Бесконтактное включение и отключение дозатора обеспечивает высокую гигиеничность работы. Просто поднесите руки к низу дозатора и он выдаст порцию жидкого мыла/антисептика.

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Данные диспенсеры дозируют содержимое контейнера каплей, что позволяет использовать их как для подачи мыла, так и для подачи антисептиков для рук.

\*PVD — это современное декоративное покрытие, выполненное по технологии Physical Vapour Deposition (физическое осаждение из паровой фазы) и имитирующее цвет воронёной/закалённой стали с матовым или полуматовым металлическим оттенком. Данное покрытие очень долговечно, в отличие от большинства других покрытий и красок, используемых при производстве диспенсеров, более устойчиво к появлению царапин, меньше пачкается, а также лучше сопротивляется появлению на нём отпечатков пальцев.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Использование устройства детьми или лицами, страдающими психическими расстройствами, должно осуществляться под надзором.

Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания сетевого адаптера мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Перед осмотром, чисткой, настройкой и техническим обслуживанием устройства необходимо отключать его электропитание.

При выполнении технического обслуживания или чистке прибора нельзя допускать попадания воды внутрь него. Это может привести к поражению электрическим током или к короткому замыканию.

Не устанавливайте дозатор на уровне глаз и органов дыхания.

Запрещается устанавливать дозатор в помещения с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой и/или в помещениях с высокой температурой.

Используйте дозатор только с тем средством, для которого он предназначен.

Если устройство не включается или работает некорректно, отключите питание прибора и обратитесь в сервисную службу или к продавцу.

Запрещено использовать мыло или дезинфицирующие средства содержащие хлор, ацетон, твердые или абразивные частицы

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное изделие предназначено для установки квалифицированным техническим специалистом.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Перед установкой или обслуживанием необходимо обесточить прибор.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСЕГДА СТРОГО СЛЕДУЙТЕ ДАННЫМ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


| Рисунок | Описание                    | Кол-во |
|---------|-----------------------------|--------|
| A       | Диспенсер                   | 1      |
| B       | Руководство по эксплуатации | 1      |
| C       | Ключ                        | 1      |
| D       | Комплект для крепления      | 1      |
| E       | Сетевой адаптер             | 1      |

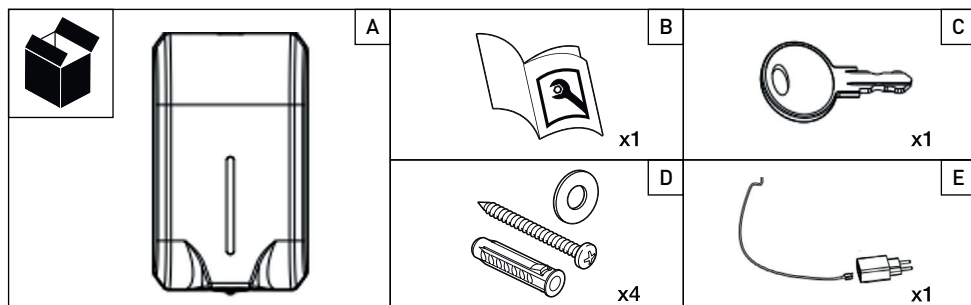

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Напряжение                             | DC 6 В                                               |
| Источник питания                       | батарейки 4 x 1,5В тип AA (LR6) или адаптер AC/DC 6В |
| Объем                                  | 1200 мл                                              |
| Объем дозирования                      | 1 мл                                                 |
| Тип дозирования                        | капля                                                |
| Материал корпуса AL-7206 M/MS/ 6215 MS | нержавеющая сталь 304                                |
| Материал корпуса AL-7206 PW/PB/PM      | ударопрочный ABS пластик                             |
| Подаваемое средство                    | жидкое мыло, кожный антисептик                       |
| Диапазон срабатывания датчика          | 3 – 10 см                                            |
| Ключ                                   | есть                                                 |
| Вес нетто AL-7206 M/MS/ 6215 MS        | 0,9 кг                                               |
| Вес нетто AL-7206 PW/PB/PM             | 0,67 кг                                              |
| Вес с упаковкой AL-7206 M/MS/ 6215 MS  | 1,05 кг                                              |
| Вес с упаковкой AL-7206 PW/PB/PM       | 0,82 кг                                              |

## ГАБАРИТЫ

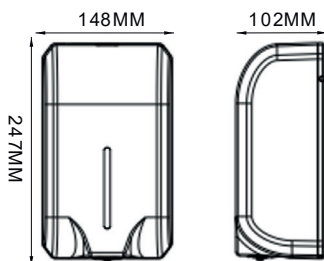

## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При первом использовании или после длительного времени неиспользования, поднесите руку в зону срабатывания датчика около 5 раз, чтобы удалить воздух из системы.

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Запрещено использовать мыло или дезинфицирующие средства содержащие хлор, ацетон, твердые или абразивные частицы.

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Перед установкой диспенсера убедитесь, что над диспенсером достаточно места для доступа ключа к замку крышки и для комфортного наполнения бачка для жидкого мыла

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Использовать диспенсер при температуре от 5 до 40 С.

Внимательно относитесь к выбору места для установки прибора. Дозатор должен фиксироваться на ровную, прочную, сухую поверхность. Расстояние от нижнего края дозатора до столешницы или иной поверхности должно составлять не менее 30 сантиметров. На стене дозатор должен размещаться строго вертикально.





Во избежание некорректной работы инфракрасного датчика не рекомендуется устанавливать дозатор над полированными поверхностями, хорошо отражающими свет (полированный мрамор, сталь и проч.).

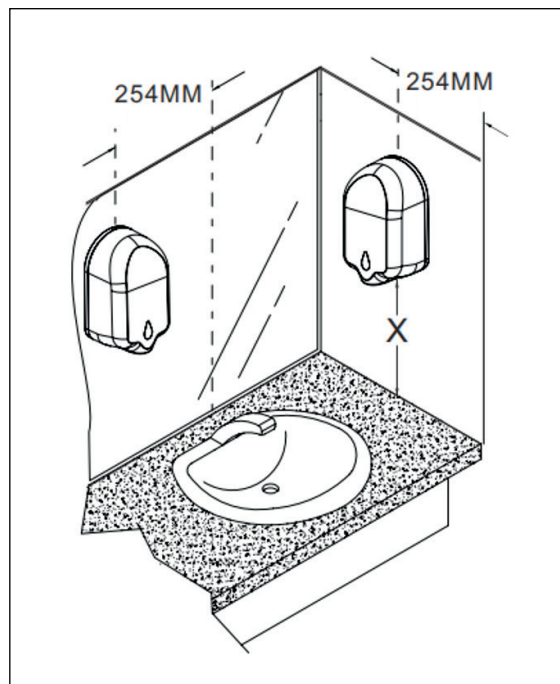



X — расстояние от нижнего края дозатора до столешницы или иной поверхности должно составлять не менее 30 сантиметров.



Во избежание некорректной работы инфракрасного датчика не рекомендуется устанавливать диспенсеры над полированными поверхностями, хорошо отражающими свет (полированный мрамор, сталь и проч.).
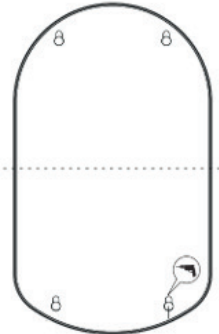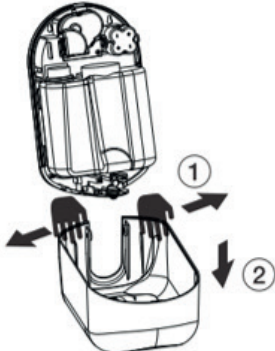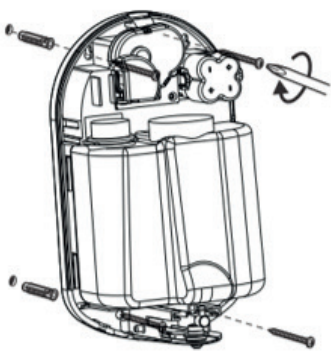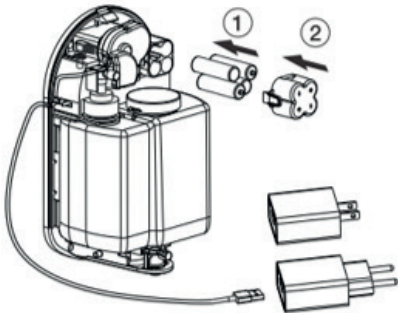
|                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | Разметьте и просверлите четыре отверстия д Ф6х 18 мм и установите дюбели (из комплекта для крепления) | 2                                                                                   | Откройте крышку корпуса с помощью ключа                                        |
|    |                                                                                                       |    |                                                                                |
| 3                                                                                   | Снимите крышку корпуса                                                                                | 4                                                                                   | Приложите дозатор к стене и вкрутите саморезы в анкера (из комплекта поставки) |
|    |                                                                                                       |    |                                                                                |
| 5                                                                                   | Вставьте 4 батарейки 1,5В тип AA или подключите сетевой адаптер                                       | 6                                                                                   | Залейте необходимое средство в бак                                             |
|  |                                                                                                       |  |                                                                                |

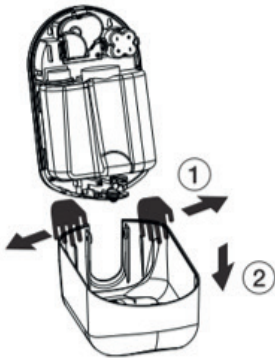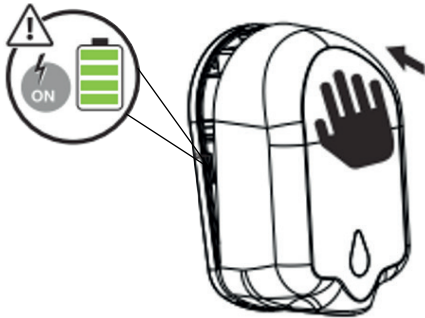

|                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7                                                                                 | Установите крышку корпуса | 8                                                                                  | Закройте крышку корпуса. Дозатор готов к работе |
|  |                           |  |                                                 |
| 9                                                                                 | Закройте крышку на ключ   |                                                                                    |                                                 |
|  |                           |                                                                                    |                                                 |

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

### Мыло не подается

1. Проверьте включено ли устройство.
2. Проверьте уровень заряда батареек, при необходимости — замените.
3. Проверьте наличие мыла в бачке.
4. Проверьте качество мыла. Возможно оно очень густое. В этом случае, можно немного развести его водой.
5. Убедитесь, что не загрязнен сенсорный датчик.
6. При длительном неиспользовании дозатора, мыло может засохнуть в системе подачи. Залейте немного теплой воды и несколько раз поднесите руки к сенсорному датчику, чтобы промыть систему.

### Подается меньший объем мыла

1. Промойте теплой водой бак и систему подачи.
2. Проверьте соединение трубок.

### Вытекает мыло

1. Проверьте целостность системы подачи (бачок и трубки).

Если не получается решить проблему – обратитесь в Службу заботы TOSSEN.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выполнением любых работ по проведению технического обслуживания, чистке или ремонту необходимо выключить диспенсер от сети электропитания.

Основные узлы прибора не требуют регулярного обслуживания. Однако необходимо следить за состоянием инфракрасного датчика, отвечающего за автоматическое включение. Рекомендуется промывать систему подачи теплой водой один раз в два-три месяца.

Для чистки и ухода за корпусом дозатора необходимо использовать нейтральные моющие средства. Во избежание появления царапин на корпусе дозатора запрещено использовать абразивные моющие средства, а также жесткие щетки.

Нельзя применять химически активные вещества при чистке и уходе за корпусом во избежание повреждения поверхности дозатора.

В случае возникновения неисправности – обратитесь в Службу заботы TOSSEN или к продавцу.

Если оборудование не будет использоваться длительное время; то следует отключить его от электропитания; демонтировать; извлечь батарейки; слить остатки мыла/антисептика, промыть систему подачи; положить в упаковку, обеспечивающую безопасное хранение, и поместить в сухое помещение.

## ГАРАНТИЯ

На все версии диспенсеров TOSSEN AL-7206 и 6215 MS предоставляется **безусловная гарантия сроком один год со дня покупки**. Безусловная гарантия означает, что Вам не придется тратить время на диагностику и выяснение причины поломки. Мы просто бесплатно отремонтируем или заменим вышедшее из строя оборудование (подробные условия гарантии указаны в гарантийном талоне).

Независимо от того, где был приобретен товар, в случае возникновения любых вопросов, связанных с его установкой или эксплуатацией, рекомендуем Вам обратиться в нашу службу заботы. Мы ответим максимально быстро, а при возникновении поломки, приложим все усилия для оперативного и комфортного для Вас решения вопроса.

При обращении в рабочее время по телефону, Ваше обращение будет обработано немедленно, а при отправке запроса на электронную почту или отправке сообщения в чат мессенджера — в течение 30 минут.

## ДЛЯ СВЯЗИ

Единый номер службы заботы: 8 800 775-45-93

Электронная почта: [help@tossen.ru](mailto:help@tossen.ru)

*Работаем в будние дни с 9:00 до 18:00 (время московское)*

