
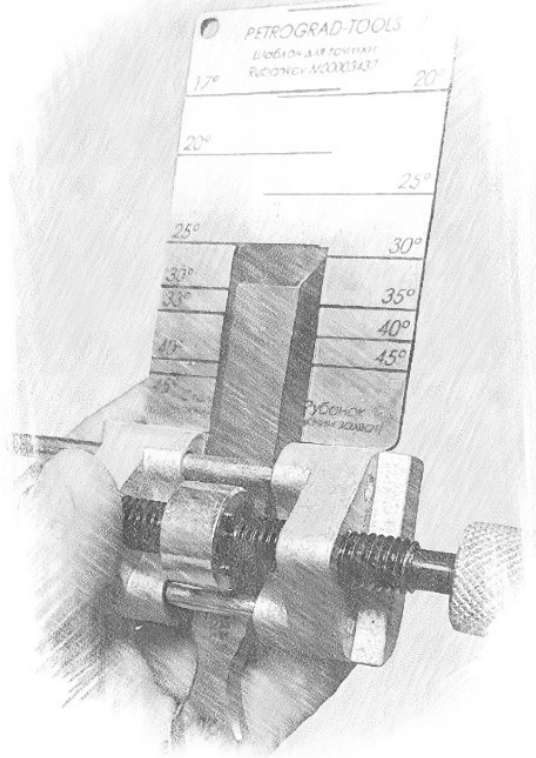


Шаблон ПЕТРОГРАДЪ, для работы с точилкой-тележкой М00021290

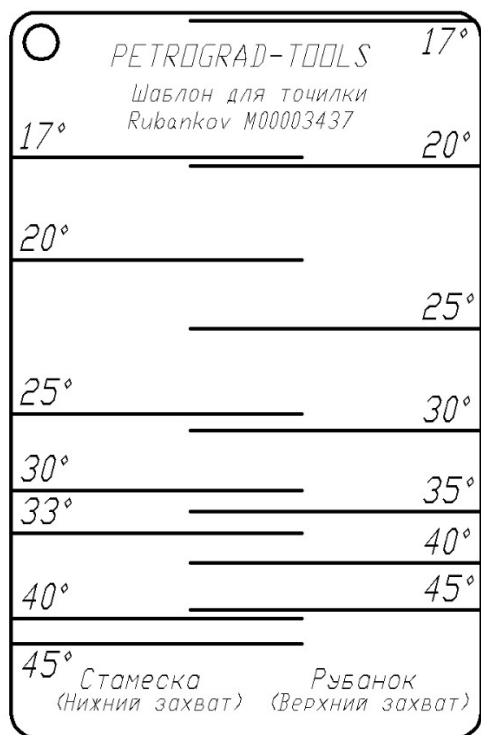

Шаблон предназначен для удобства позиционирования инструмента в Тележке для заточки стамесок и ножей рубанков, ПЕТРОГРАДЪ, модель 1 (и подобных) с целью заточки инструмента со строго определённым углом фаски.

Шаблон имеет две шкалы для работы с различными захватами точилки. Верхний захват предназначен для зажима рубаночных ножей шириной от 34мм до 80мм. Нижний захват предназначен для зажима стамесок и узких ножей шириной от 2,5мм до 44мм.

Шаг 1. Установка инструмента в точилку

1. Ослабьте зажимные винты точилки-тележки.
2. Вставьте стамеску или нож рубанка в соответствующий паз каретки (для широких ножей обычно используется верхняя посадочная площадка, для узких стамесок — нижние губки).
3. Не затягивайте винты до конца — лезвие должно свободно двигаться вперед и назад.

Шаг 2. Настройка вылета по шаблону

Главная задача шаблона — задать строго определенное расстояние от корпуса тележки до кончика лезвия (вылет).

1. Прижмите шаблон к торцу или упорным штифтам точилки-тележки.
2. Выдвигайте лезвие инструмента вперед, пока его режущая кромка плотно и без перекосов не упрется в нужную ступеньку шаблона (например, под угол 25° или 30°).
3. Убедитесь, что лезвие расположено строго перпендикулярно оси точилки, чтобы избежать перекоса фаски.
4. Надежно затяните фиксирующие винты тележки, удерживая инструмент прижатым к шаблону. Уберите шаблон.