

8.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П.

Фланец плоский DIN 2576 из нержавеющей стали



Тип NK-FD
Арт. NK-FD10/4, NK-FD15/4... NK-FD500/4.

NK-FD10/6, NK-FD15/6... NK-FD500/6.

NK-FD25/21, NK-FD32/21... NK-FD500/21.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1.Назначение

Предназначены для установки в качестве соединительных элементов трубопровода по транспортировке воды, пара, масел, нефти и жидких неагрессивных нефтепродуктов. Применяются для соединения изделий арматуры с трубопроводами, соединения отдельных участков трубопроводов между собой и для присоединения трубопроводов к различному оборудованию.

Минимальная температура рабочей среды: -70°С
Рабочее давление PN, бар 10/16
Максимальная температура рабочей среды: + 300°С

Фланцы выполнены из стали AISI304, AISI316, AISI321 (арт. /4 или /6, /21).
аналоги по ГОСТ 5632-2014 (08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т)

2. Устройство и работа изделия

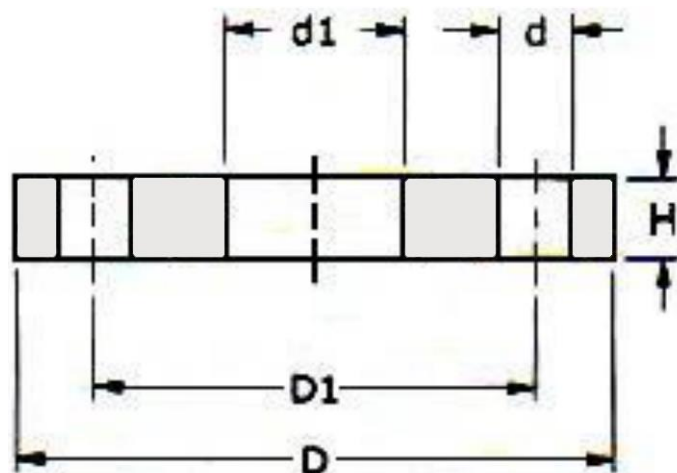


Табл.1 Размеры Фланцы: AISI304/AISI316/AISI321 DN10-500 Pn10/16.

Размер	D	d1	H	Число отвер.	d	D1	Масса
3/8" DN10	90	17,2	14	4	14	60	0,6
1/2" DN15	95	21,3	14	4	14	65	0,669
3/4" DN20	105	26,9	16	4	14	75	0,936
1 DN25	115	33,7	16	4	14	85	1,11
1-1/4" DN32	140	42,4	16	4	18	100	1,62
1-1/2" DN40	150	48,3	16	4	18	110	1,86
2" DN50	165	60,3	18	4	18	125	2,47
2-1/2" DN65	185	76,1	18	4	18	145	3
3" DN80	200	88,9	20	8	18	160	3,79
4" DN100	220	114,3	20	8	18	180	4,03
5" DN125	250	139,7	22	8	18	210	5,46
6" DN150	285	168,3	22	8	22	240	6,57
8" DN200	340	219,1	24	8	22	295	9,31
10" DN250	395	273	26	12	22	350	11,9
12" DN300	445	323,9	26	12	22	400	13,8
14" DN350	505	355,6	28	16	22	460	20,6
16" DN400	565	406,4	32	16	26	515	27,9
20" DN500	670	508	38	20	26	620	41,1

Возможны конструктивные особенности в зависимости от партии товара, не влияющие на его технические характеристики

Размеры указаны в мм.

4. Указание мер безопасности

Требования мер безопасности по ГОСТ 12.2.063. Персонал допущенный к работам должен быть ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и положениями настоящей инструкции.

При эксплуатации фланца запрещается: производить любые работы при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе

Запрещается применять фланец в качестве опоры для трубопровода.

Строго запрещается использовать фланцы на параметрах, превышающих указанные в данном паспорте.

5. Условия транспортировки

- Фланцы должны хранится в закрытом помещении.
- Транспортировка может производиться любым видом транспорта. При этом установка фланцев на транспортные средства должна исключать возможность появления механических повреждений. Фланцы без покрытия во время транспортирования должны быть защищены от коррозии.

6. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "О санитарном эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр.

7. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс -мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

198095, г. Санкт-Петербург, пер. Химический, д. 1, литера БД, офис №01, +7 (812) 209-91-91, zakaz@newkey.ru