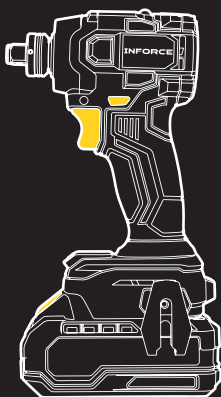


ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
НАДЕЖНО  
ДИНАМИЧНО

# INFORCE



Руководство по эксплуатации

## Ударный винтоверт

CISD230-2-4-BL

# 5 этапов контроля качества Inforce

[INFORCE.RU](http://INFORCE.RU)

## Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

# 1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Inforce и фокус-группой (эксперты, мастера и др.). Если результат положительный, заказ партии товара

# 2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

# 3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

# 4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Inforce

# 5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Inforce

## Финиш

Товар отправляется на продажу

# Собственная лаборатория качества Inforce

**750 кв. м**

занимают склад и испытательные помещения

**400 ед.**

товаров ежемесячно проходят входной контроль

**50 ед.**

товаров проходят предпродажную подготовку: собираются, доукомплектовываются

**30 new**

новинок в течение месяца проходят сложное многоступенчатое тестирование

## Уникальные факты



Сотрудники работают не только в России, но и за границей — они контролируют производство на заводах-партнерах



Технику дополнительно тестируют на реальных строительных объектах и в действующих мастерских



Специалисты лаборатории разрабатывают технические задания, по которым создаются новинки Inforce

# Содержание

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Назначение .....                                       | 5  |
| Комплектность.....                                     | 5  |
| Технические характеристики .....                       | 6  |
| Основные компоненты.....                               | 7  |
| Меры предосторожности.....                             | 8  |
| Предупреждающие знаки.....                             | 10 |
| Аккумулятор.....                                       | 11 |
| Подготовка к работе.....                               | 12 |
| Эксплуатация.....                                      | 13 |
| Защита от непреднамеренного пуска .....                | 17 |
| Техническое обслуживание .....                         | 18 |
| Сведения о квалификации обслуживающего персонала ..... | 18 |
| Перечень критических отказов .....                     | 18 |
| Критерии предельных состояний .....                    | 19 |
| Транспортировка, хранение, утилизация .....            | 19 |
| Взрыв-схема.....                                       | 20 |
| Гарантийные обязательства .....                        | 23 |
| Особые отметки.....                                    | 24 |
| Адреса сервисных центров.....                          | 26 |

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки INFORCE.

В данном руководстве приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Срок хранения – 5 лет.

Сертификат соответствия / Декларация о соответствии

---

## Назначение

Ударный винтоверт предназначен для закручивания и откручивания крепежных элементов.

## Комплектность

- Ударный винтоверт – 1 шт.
- Аккумулятор – 2 шт.
- Зарядное устройство – 1 шт.
- Кейс – 1 шт.
- Поясная клипса – 1 шт.
- Крепежный болт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

# Технические характеристики

| Артикул                                     | CISD230-2-4-BL |
|---------------------------------------------|----------------|
| Максимальный крутящий момент, Н·м           | 230            |
| Тип двигателя                               | Бесщеточный    |
| Наличие удара                               | Есть           |
| Максимальная частота ударов, уд/мин         | 4 000          |
| Скорость вращения                           | 0 – 3 200      |
| Вес нетто, кг                               | 1,4            |
| Тип аккумулятора                            | Li-Ion         |
| Напряжение аккумулятора, В                  | 18             |
| Емкость аккумулятора, А·ч                   | 4              |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт.   | 2              |
| Зарядное устройство в комплекте             | Есть           |
| Входное напряжение зарядного устройства, В  | 100 – 240      |
| Выходное напряжение зарядного устройства, В | 18             |

# Основные компоненты



# Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Поддерживайте рабочую зону в чистоте. Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Не допускайте нахождения посторонних людей в рабочей зоне во время работы с электроинструментом.
- Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Применение в соответствующих условиях средств индивидуальной защиты (противопылевых масок, нескользящей обуви, касок или противошумных наушников) поможет снизить травматизм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Убедитесь, что его выключатель находится в выключенном положении перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, перед взятием в руки или переноской инструмента.
- Перед включением изделия удалите весь вспомогательный инструмент из рабочей зоны.
- Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, ювелирные изделия и распущенные длинные волосы могут попасть в движущиеся части изделия.
- Не применяйте излишнее усилие к электроинструменту. Используйте правильный электроинструмент для вашей задачи. Он выполнит работу лучше и безопаснее, с той скоростью, для которой он предназначен.



- Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
- Отсоедините штепсельную вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, перед любыми регулировками, заменой аксессуаров или хранением электроинструмента. Такие профилактические меры снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- Тщательно ухаживайте за электроинструментом и принадлежностями. Своевременно проверяйте, нет ли перекоса или заклинивания движущихся частей, поломки деталей или повреждений, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием.
- Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.
- Используйте электроинструмент только по назначению.
- Заряжайте изделие только с помощью оригинального зарядного устройства.
- Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для него аккумуляторами.
- Когда аккумулятор не используется, держите его вдали от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты.
- При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость; избегайте контакта с ней. При случайном контакте с кожей промойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
- Обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированным персоналом.
- При обслуживании инструмента используйте оригинальные запасные части.

# Предупреждающие знаки

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.



Используйте защитные очки.



Используйте защитные наушники.



Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания.



Извлеките аккумулятор перед техобслуживанием.



Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Во избежание негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации оно подлежит разборке и сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.

# Аккумулятор

## Зарядка аккумулятора

1. Снимите аккумулятор с рукоятки, нажав кнопку фиксации аккумулятора вниз и потянув аккумулятор вперед от основания инструмента.
2. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке зарядного устройства, напряжению сети.
3. Установите аккумулятор на зарядное устройство. Загорится красный индикатор, сигнализирующий, что аккумулятор заряжается. По завершении зарядки красный индикатор погаснет, а зеленый индикатор загорится. Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает примерно 1 час.
4. Во время зарядки аккумулятор может слегка нагреваться.
5. Если зарядка не происходит:
  - убедитесь, что в электрической розетке есть напряжение;
  - убедитесь, что контакты зарядного устройства не повреждены и соприкасаются с выводами аккумулятора.

## Индикация заряда аккумулятора

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, нажмите кнопку на задней стороне аккумулятора.

- Все индикаторы горят: аккумулятор полностью заряжен.
- Горит только один зеленый индикатор: аккумулятор разряжен, необходимо зарядить.

# Подготовка к работе



## Внимание!

Всегда блокируйте курковый выключатель и извлекайте аккумулятор из инструмента перед техобслуживанием.

## Установка аккумулятора

Установите переключатель направления вращения в центральное положение, чтобы предотвратить случайный запуск инструмента. Вставьте заряженный аккумулятор в рукоятку так, чтобы он ощутимо зашел в зацепление и плотно прилегал к рукоятке.

## Система крепления оснастки

Инструмент оснащен комбинированной посадочной системой, обеспечивающей работу как с квадратными, так и с шестигранными насадками без использования переходников.

1. Квадратный посадочный патрон 1/2" (12,7 мм).  
Тип: открытый квадрат с фрикционным кольцом и сквозным отверстием.  
Назначение: для стандартных ударных головок, удлинителей и воротков с посадочным квадратом 1/2".  
Фиксация: фрикционное кольцо обеспечивает плотную посадку головки и предотвращает ее самопроизвольное соскальзывание.  
Сквозное отверстие предназначено для установки дополнительного фиксирующего элемента (шплинта, стопорного кольца или пружинного штифта) при работе на высоких нагрузках или в условиях вибрации.  
Способ смены оснастки: головка надевается на квадрат до защелкивания фрикционного кольца. Снимается усилием руки.
2. Шестигранное посадочное место 1/4" HEX (6,35 мм).  
Тип: быстрозажимной патрон с подвижным фрикционным кольцом.  
Назначение: для быстрой смены бит и адаптеров с хвостовиком 1/4" HEX.  
Фиксация: подвижное кольцо, при оттягивании кольца открывается посадочное отверстие. После отпускания кольцо возвращается в исходное положение, надежно фиксируя бит.  
Способ смены оснастки: без инструмента — оттянуть кольцо, вставить бит, отпустить кольцо.



Внимание!

Использование обеих посадочных систем возможно независимо друг от друга. Одновременная установка оснастки на квадрат и в HEX-патрон не предусмотрена.

## Эксплуатация

Для включения инструмента нажмите на курковый выключатель и удерживайте его.

Для выключения инструмента отпустите курковый выключатель.

Курковый выключатель обеспечивает регулировку скорости: чем сильнее нажатие, тем выше скорость вращения. Легкое нажатие дает низкую скорость, а более сильное увеличивает скорость.

### Настройка скорости

Двигатель оснащен электронной муфтой с четырьмя настройками скорости: 1, 2, 3 и 4 (где 4 - максимальная).

Настройка скорости выполняется нажатием кнопки СКОРОСТЬ на панели управления.

При кратковременном нажатии на курковый выключатель активируется электронная муфта.

### Индикация скорости:




При включении горит один зеленый индикатор – скорость 1;

горят два зеленых индикатора – скорость 2;

горят три зеленых индикатора – скорость 3;

горят четыре зеленых индикатора – скорость 4.

Нажмите кнопку СКОРОСТЬ на панели управления для переключения между четырьмя режимами скорости (вращение по часовой стрелке).





| Скорость     | Об/мин | Уд/мин | Панель управления                                                                  |
|--------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-я скорость | 1 200  | 1 400  |   |
| 2-я скорость | 1 900  | 1 800  |   |
| 3-я скорость | 2 500  | 3 500  |   |
| 4-я скорость | 3 200  | 4 000  |  |

Электронная муфта также имеет четыре режима работы. Нажмите кнопку РЕЖИМЫ на панели управления, чтобы выбрать нужный режим.

Перед выбором режима кратковременно нажмите курковый выключатель, чтобы активировать электронную муфту.

Для вращения по часовой стрелке переместите переключатель направления вращения влево.


Для обратного вращения переместите переключатель направления вращения вправо.

| Режим                                      | Описание                                                                                                                                                                                  | Панель управления                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим 1 (завинчивание по дереву)           | Запуск на низкой скорости для выравнивания по центру. При обнаружении сопротивления скорость автоматически медленно повышается до максимальной для завинчивания                           |    |
| Режим 2 (по тонкому металлу)               | Запуск на высокой скорости. Когда винт будет зафиксирован, устройство автоматически остановится                                                                                           |    |
| Режим 3 (по толстому металлу)              | Запуск на высокой скорости. При фиксации винта скорость автоматически снизится, вращение продолжится на низкой скорости. Подходит для работы с металлическими листами толщиной более 5 мм |  |
| Режим 4 (замедление при обратном вращении) | Открутите винт на высокой скорости. Как только винт ослабнет, скорость автоматически снизится до минимальной, чтобы предотвратить выброс винта                                            |  |

## Светодиодная лампа

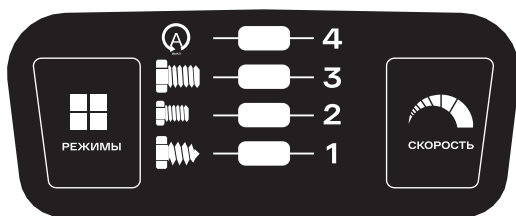Светодиодная лампа может использоваться в условиях слабого освещения для подсветки рабочей зоны. Светодиодная лампа загорается при нажатии куркового выключателя. Также можно включать и выключать светодиодную лампу, нажимая кнопку на панели управления.

## Панель управления



Нажмите курковый выключатель, чтобы активировать светодиодную лампу.

1. Регулировка яркости светодиодной лампы:
  - После нажатия куркового выключателя панель управления будет активирована. В этот момент удерживайте кнопку СКОРОСТЬ более 3 секунд – светодиодная лампа выключится.
  - После выключения светодиодной лампы удерживайте кнопку СКОРОСТЬ более 3 секунд – светодиодная лампа снова включится. В этом случае яркость будет циклически меняться в следующем порядке: уровень 1 (минимум) → уровень 2 → выключение.
2. Управление временем работы светодиодной лампы с помощью кнопки РЕЖИМЫ:
  - После нажатия кнопки РЕЖИМЫ панель управления активируется. Удерживайте эту кнопку более 2 секунд. Светодиодная лампа перейдет в режим постоянной работы на 20 минут.



# Защита от непреднамеренного пуска

Электроинструмент оснащен системой защиты от непреднамеренного пуска. Данная функция предотвращает непреднамеренное включение двигателя в случае восстановления электропитания после внезапного отключения (например, при срабатывании автоматического выключателя в сети или извлечении/вставке аккумулятора при включенном выключателе).

## Принцип работы

Если во время работы произошло отключение питания, а затем питание восстановилось, инструмент не запустится автоматически. Для возобновления работы необходимо сначала перевести пусковой выключатель в положение «ВЫКЛ» (отпустить курок), а затем снова включить его.

## Индикация

О наличии активной защиты от повторного пуска сигнализирует мигающий зеленый светодиод (или соответствующий символ на дисплее, если предусмотрено). Если после подключения аккумулятора вы видите, что индикатор мигает, а инструмент не реагирует на нажатие курка, это означает, что выключатель был заблокирован или зафиксирован во включенном положении. Переведите выключатель в нулевое положение, после чего индикатор погаснет, а инструмент будет готов к работе. Данная функция существенно снижает риск травмирования оператора при случайном восстановлении питания, например, после срабатывания аварийной защиты или при небрежном обращении с аккумулятором.

# Техническое обслуживание

- Обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированным персоналом.
- Отсоедините штепсельную вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, перед техобслуживанием и чисткой.
- Если вы не используете аккумулятор в течение длительного времени, заряжайте его раз в шесть месяцев.

## Чистка

1. Следите за тем, чтобы защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми (без пыли). Очищайте инструмент чистой тканью или с помощью сжатого воздуха при низком давлении.
2. Рекомендуется очищать инструмент от пыли после каждого использования.
3. Регулярно протирайте инструмент влажной тканью. Не используйте чистящие средства – они могут повредить пластиковые детали инструмента. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь инструмента.

## Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

## Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие от сети и обратиться в сервисный центр.

# Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.

## Транспортировка, хранение, утилизация

### Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее при условии защиты изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

### Хранение

Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте.

### Утилизация

Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Во избежание негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации оно подлежит разборке и сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.

[illegible]

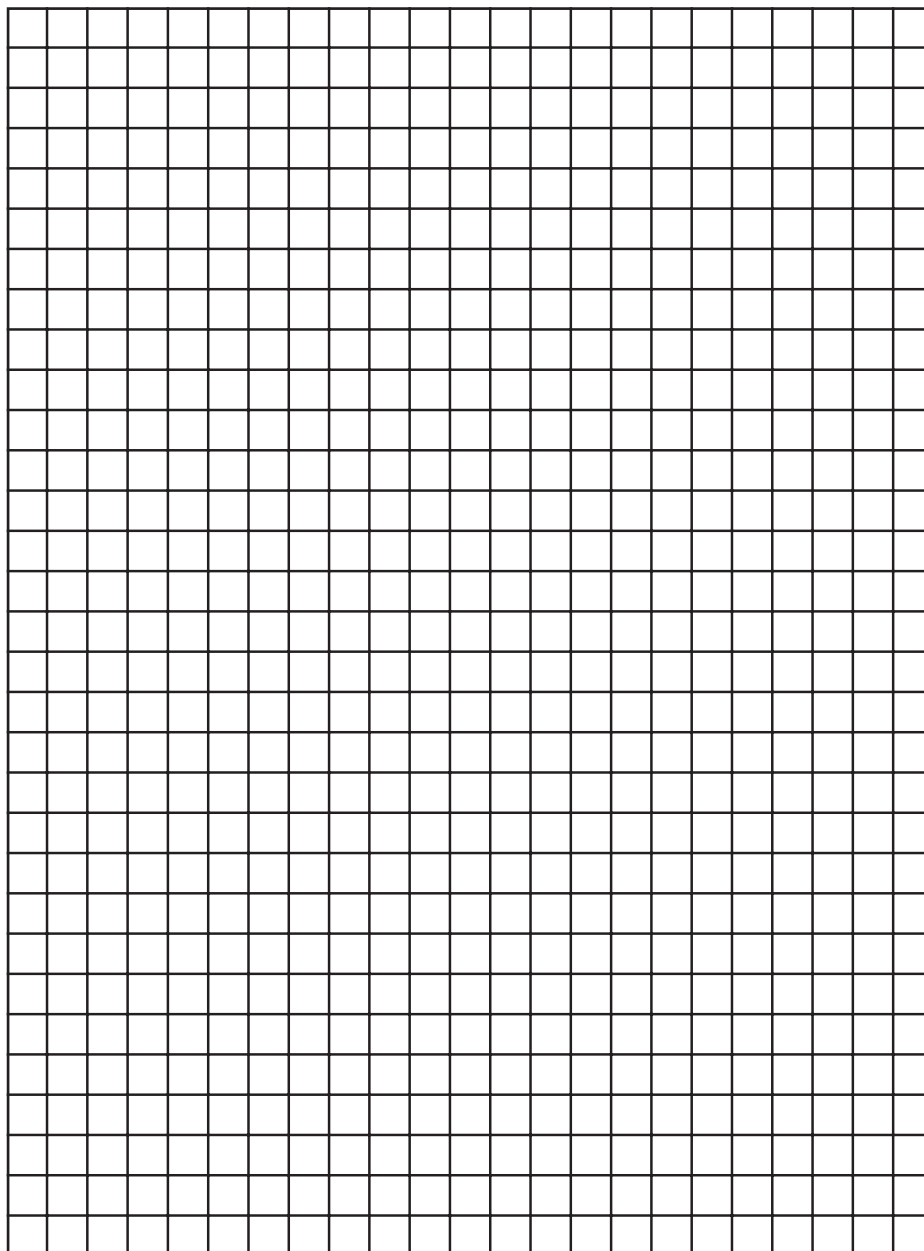
| №    | Наименование                 | Кол-во | №  | Наименование               | Кол-во |
|------|------------------------------|--------|----|----------------------------|--------|
| 1    | Кожух                        | 1      | 17 | Планетарная шестерням      | 3      |
| 2    | Стопорное кольцо типа С      | 1      | 18 | Цилиндрический штифт       | 3      |
| 3    | Шайба                        | 1      | 19 | Внутреннее зубчатое кольцо | 1      |
| 4    | Пружина                      | 1      | 20 | Шайба                      | 1      |
| 5    | Внутренняя зажимная втулка   | 1      | 21 | Подшипник 6802-2RS         | 1      |
| 6    | Наружная зажимная втулка     | 1      | 22 | Уплотнительное кольцо      | 1      |
| 7    | Уплотнительное кольцо        | 1      | 23 | Задняя крышка редуктора    | 1      |
| 8    | Стальной шарик               | 2      | 24 | Статор двигателя           | 1      |
| 9    | Ударный шпindelь             | 1      | 25 | Ротор двигателя            | 1      |
| 10-1 | Прозрачная крышка светодиода | 1      | 26 | Правый корпус              | 1      |
| 10-2 | Головка корпуса              | 1      | 27 | Винт STx                   | 13     |
| 11   | Ударный блок                 | 1      | 28 | Задняя крышка              | 1      |
| 12   | Стальной шарик ударный       | 22     | 29 | Правый нижний корпус       | 1      |
| 13   | Шайба                        | 1      | 30 | Гнездо контактов           | 1      |
| 14   | Пружина                      | 1      | 31 | Аккумулятор                | 1      |
| 15   | Стальной шарик               | 2      | 32 | Рычаг реверса              | 1      |
| 16   | Центральный вал              | 1      | 33 | Выключатель                | 1      |

| №  | Наименование                       | Кол-во | №  | Наименование        | Кол-во |
|----|------------------------------------|--------|----|---------------------|--------|
| 34 | Крышка светодиода                  | 1      | 38 | Левый корпус        | 1      |
| 35 | Плата переключения                 | 1      | 39 | Левый нижний корпус | 1      |
| 36 | Контроллер                         | 1      | 40 | Крюк                | 1      |
| 37 | Силиконовая амортизационная стойка | 2      | 41 | Винт ST5 × 10       | 1      |

# Гарантийные обязательства


- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении двух лет со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

## Особые отметки





## Особые отметки

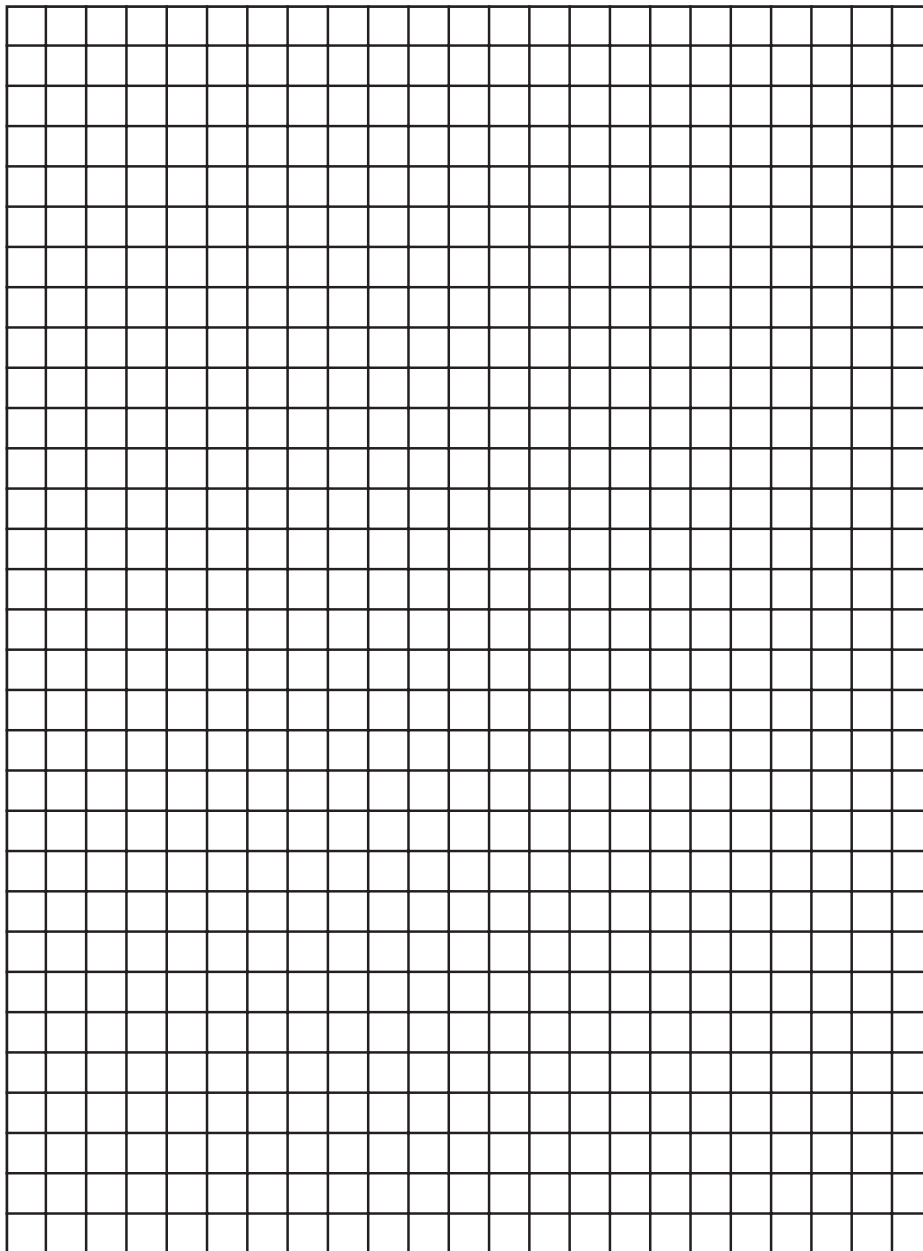

## Адреса сервисных центров

### Москва

- Московская область, г. Домодедово  
п. Госплемзавода Константиново  
Объездное шоссе, с. 2А  
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин  
ВсеИнструменты.ру

**Правообладатель, уполномоченное  
изготовителем лицо, импортер TM INFORCE**

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва  
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в Китае



# Гарантийный талон

## INFORCE

№ \_\_\_\_\_

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока.

Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт [www.vseinstrumenti.ru](http://www.vseinstrumenti.ru).

Гарантия 24 месяца

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи конечному покупателю.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период, не требуемых в руководстве по эксплуатации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями руководства по эксплуатации или не по назначению.
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия.
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования.
9. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию изделия.
10. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....  
Ф. И. О. покупателя

.....  
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

# Только честные отзывы от наших клиентов!

## Антон

Я остался доволен покупкой: заказ номер 1904-207701-13939. Все что касается инструмента Inforce, все, что на сегодняшний момент приобретал, устраивает. Оптимальная цена и качество! Я вполне доволен. Все работает замечательно. Хотелось, чтобы Inforce расширил ассортимент.

★★★★★

## Кирилл

Достоинства: качество изготовления, материал, форма ключа. Комментарий: реально откручивает то, что не открутить китайскими ключами за 100 р. Стоит своих денег

★★★★★

## Рамазан Борисович

Покупал за возможность откручивать сорванные шлицы. Из нежных откручивал пробку спуска воздуха тормозов – повреждения нет. Трещотка обычная, нареканий нет. В кейсе ключи сидят крепко.

★★★★★

Отзывы с сайта  
[ВсеИнструменты.ру](http://ВсеИнструменты.ру)



Вы можете заказать  
инструмент марки  
Inforce на сайте  
[vseinstrumenti.ru](http://vseinstrumenti.ru)

8-800-550-37-70