


Vniissok

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

S03 Плюс Арт. V1015

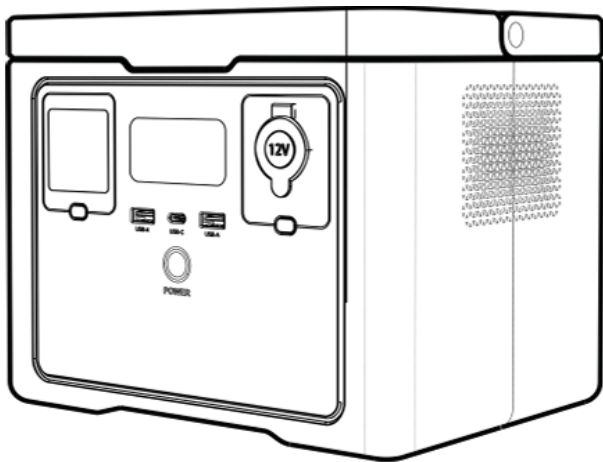

RU-2025-08-19

IP21  **EAC**

Произведено в Китае
www.vniissoktools.ru

Инструкция по эксплуатации
и техническому обслуживанию

Содержание

1. Описание и работа изделия	3	8. Коды ошибок	15
1.1. Назначение	3	и возможные неисправности	15
1.2. Область применения	3		
2. Комплектация	4	9. Рекомендации по эксплуатации... 17	
3. Описание устройства	5	10. Срок службы, хранение,	18
3.1. Технические характеристики	5	транспортировка и утилизация	18
3.2. Внешний вид	6	10.1. Срок службы изделия	18
3.3. Описание ЖК-экрана	8	10.2. Хранение	18
4. Использование по назначению 9		10.3. Транспортировка	18
5. Методы перезарядки	11	10.4. Утилизация	18
5.1. Зарядка от сети (AC)	11	10.5. Информация для пользователя .. 18	
5.2. Зарядка с использованием		11. Гарантийное обязательство 19	
солнечной батареи	11	12. Условия предоставления	19
6. Дополнительные функции	12	гарантии	19
6.1. Функция EPS		13. Условия, при которых гарантия	21
(аварийный источник питания)	12	не принимается	21
6.2. Защита от перегрузки		Заметки	23
переменным током	13	Гарантийный талон	26
7. Часто задаваемые вопросы	13		



@VNIISOOKTOOLS
НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

ВНИМАНИЕ!

Для усовершенствования и повышения качества инструмента, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию изменения, не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия без предварительного уведомления.

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам глубочайшую признательность за приобретение данного инструмента. В комплекте к изделию прилагается инструкция по безопасности и инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию с приложением.

	Предписывающий знак работать в защитных очках		Предупреждающий знак электрическое напряжение
	Предписывающий знак работать в защитных перчатках		Предписывающий знак работать в защитных наушниках

Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации машины.

1. Описание и работа изделия


1.1. Назначение

Портативная электростанция предназначена для обеспечения электропитанием различных электронных устройств и бытовых приборов вне зависимости от наличия стационарной сети. Она представляет собой аккумулятор большой ёмкости, который можно заряжать от сети или солнечной панели, а затем использовать для питания устройств через розетки переменного тока, USB-порты и другие разъемы.


1.2. Область применения

Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном температур от -10°C до + 35°C и относительной влажностью не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Вид климатического исполнения изделия-УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150- 69 (П 3.2). Корпус изделия обеспечивает защиту инструмента от твердых частиц размером более 12 мм, но не защищает от воды.


2. Комплектация

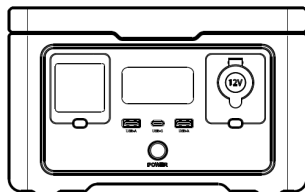

Электростанция



Зарядный кабель
переменного тока

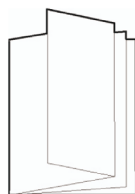

Инструкция с гарантийным
талоном



Предохранитель

Таблица №1

Наименование	Позиция
Электростанция	1 шт.
Зарядный кабель переменного тока	1 шт.
Предохранитель	1 шт.
Инструкция с гарантийным талоном	1 комплект

3. Описание устройства

3.1. Технические характеристики

Таблица №2

Выход			
Переменный ток	Номинальное напряжение, В	100-120	220-240
	Номинальная мощность, Вт	600	
	Пиковая мощность, Вт	1200	
	Частота, Гц	60/50	
Постоянный ток 12 В и авторозетка	Номинальное напряжение, В	12,8	
	Номинальный ток, А	10	
Выход USB-A	5В/3А: 9В/2А: 12В/1,5А [18Вт Макс.]		
Выход USB-C	5В/3А: 9В/2А: 12В/1,5А [18Вт Макс.]		

Таблица №3

Вход	
Зарядный вход постоянного тока	50/60Гц 300Вт Макс.
Фотоэлектрический вход	15-35 В пост. ток. с MPPT:15-35В/12А 240Вт Макс.

Таблица №4

Аккумулятор	
Номинальная емкость	256 Вт-ч
Номинальное напряжение	12.8 В пост. ток.
Тип батареи	LiFePO4

Таблица №5

Общая информация	
Степень защиты (IP)	IP21
Рабочая температура	0°C-40°C/0°F-104 °F
Размеры	24 x 18,5 x 15,2 см
Вес нетто	3,7 кг

3.2. Внешний вид

Таблица №6

Наименование	Позиция
Главный выключатель Вкл/Выкл	1
Выход USB-A	2
Выключатель выхода переменного тока Вкл/Выкл	3
Выход переменного тока	4
ЖК экран	5
Автомобильная розетка	6
Выход USB-C	7
Выключатель выхода постоянного тока Вкл/Выкл	8
Предохранитель	9
Фотоэлектрический вход	10
Вход переменного тока	11

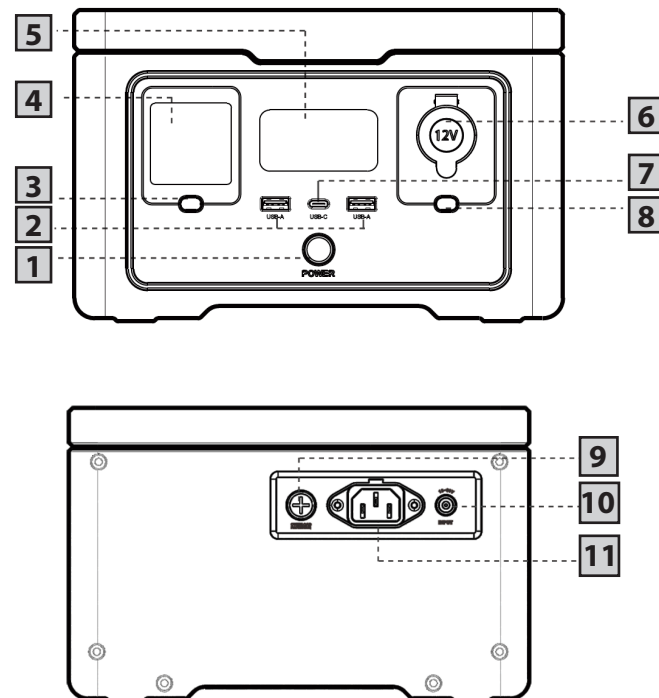


Рисунок 3.2

3.3. Описание ЖК-экрана

Рисунок 3.3

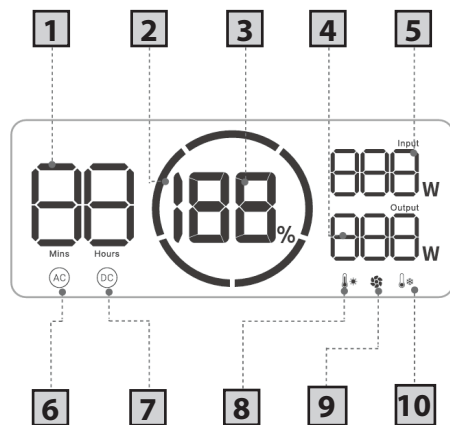


Таблица №6

Наименование	Позиция
Оставшееся время разрядки	1
Круг ёмкости батареи	2
Ёмкость батареи	3
Выходная мощность	4
Входная мощность	5
Выход переменного тока	6
Выход постоянного тока	7
Сигнализация высокой темп.	8
Интеллектуальное охлаждение	9
Сигнализация низкой темп.	10

4. Использование по назначению

Этот электроинструмент не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте.

ОПАСНО! Будьте особенно осторожны при работе вблизи горючих материалов.

ЗАПРЕЩЕНО! Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасных помещениях. Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током. Держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Для замены принадлежностей и после прекращения работы отключайте инструмент от питания. Перед каждым использованием проверяйте электроинструмент, кабель и вилку зарядного устройства.

Зарядка устройства:

Круг ёмкости батареи на ЖК-экране показывает уровень заряда батареи. Круг разделен на пять секторов, показывающих примерно 20%-40%-60%-80%-100% заряда. Во время работы устройства дисплей автоматически включается. Во время разрядки сегменты ёмкости исчезают с экрана, показывая оставшийся заряд. Во время зарядки круг ёмкости батареи мигает по часовой стрелке, что указывает на то, что устройство заряжается. В это же время число с правой стороны от энергетического круга показывает входную мощность в реальном времени. После полной зарядки все сегменты ёмкости останутся зажженными и перестанут мигать. По окончании зарядки отключите зарядное устройство.

Для включения зарядной станции:

- нажмите и удерживайте кнопку основного питания в течение 3 секунд;
- загорится кружок ёмкости и процентное значение, подтверждая, что экран работает;

Выходная мощность переменного/постоянного тока:

- когда основное питание включено, нажмите кнопку в нужной функциональной области;
- загорится соответствующий значок на ЖК-дисплее, указывающий на то, что функция активна.

Для выключения питания:

- нажмите и удерживайте кнопку основного питания в течении 3 секунд;
- отпустите кнопку, когда на экране появится надпись «Выкл», а ЖК-дисплей погаснет.

Выходная мощность переменного/постоянного тока:

- когда основное питание включено, нажмите кнопку еще раз для изменения желаемой функциональной области;
- соответствующий значок на ЖК-дисплее погаснет, указывая на то, что функция отключена.

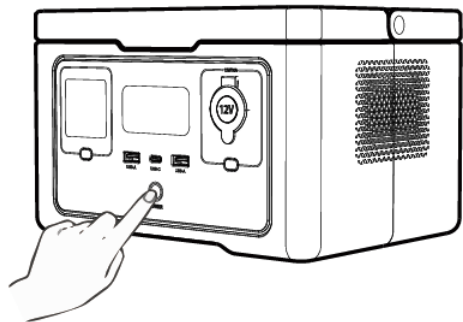


Рисунок 4

Предупреждение:

1. При включении устройства нажмите кнопку основного питания, ЖК-экран погаснет, хотя электростанция все еще работает.
2. Если устройство не используется в течение 5 минут, оно перейдет в режим сна и ЖК-дисплей отключится. Если начать использование устройства, ЖК-дисплей автоматически включится.
3. Стандартный режим ожидания устройства составляет 4 часа без нагрузки. Устройство автоматически отключится через 4 часа.

5. Методы перезарядки

5.1. Зарядка от сети (AC)

Используйте стандартный зарядный кабель для зарядки устройства. Подключите его, как показано на рисунке ниже. После этого показания входной мощности появятся на экране, и начнется зарядка устройства. Устройство поддерживает быструю зарядку до 300 Вт и полностью заряжается за 0,8 часа.

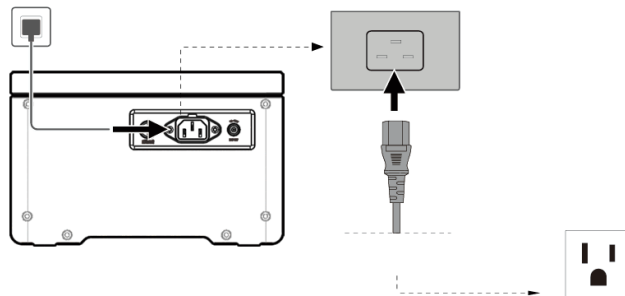


Рисунок 5.1

5.2. Зарядка с использованием солнечной батареи

Подключите кабель для зарядки солнечной панели мощностью 100 Вт или 240 Вт к зарядному порту 7909 на электростанции. Круг ёмкости на экране начнет вращаться, и на нем отобразится входная мощность, указывающая на то, что устройство заряжается.

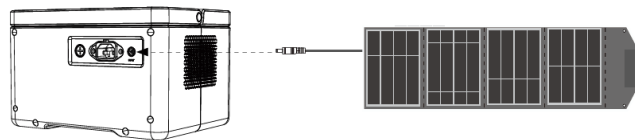


Рисунок 5.2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для наилучшей эффективности преобразования солнечной энергии убедитесь, что панель расположена перпендикулярно солнечным лучам. Перед подключением солнечной панели убедитесь, что напряжение разомкнутой цепи панели находится в пределах 29 В, чтобы предотвратить повреждение электростанции.

6. Дополнительные функции

6.1. Функция EPS (аварийный источник питания)

Когда устройство включено, оно поддерживает функцию EPS (аварийного резервного питания). Когда устройство подключено кабелем AC к электросети и к портам станции подключены электроприборы, в это время питание AC поступает от сети, а не от аккумулятора станции. Когда электросеть внезапно отключается, питание автоматически переключается в режим питания от батареи в течение 20 мс.

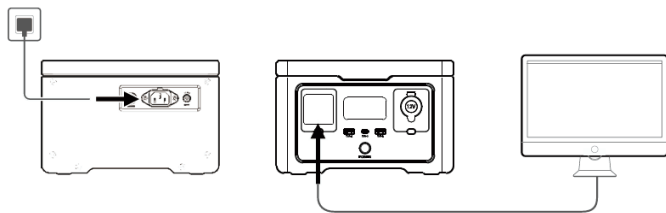


Рисунок 6.1

Обратите внимание! Эта функция не является функцией профессионального EPS и не поддерживает переключение со скоростью 0 мс. Пожалуйста, не подключайте устройство к оборудованию, требующему бесперебойного питания (такому как дата-центры и рабочие станции) или проведите несколько тестов для проверки совместимости. Во время использования рекомендуется подключать только одно устройство. Рабочая мощность устройства не должна превышать 600Вт (вход + выход). Когда нагрузка и зарядка превысят 600Вт, потребуется задержка в одну минуту для индикации перегрузки и отключения выхода. Если мощность превысит 600Вт выход отключится с задержкой в 1 секунду.

Для избежания срабатывания защиты от перегрузки устройства, не подключайте сразу несколько устройств. Компания не несет соответствующую ответственность, если в следствии нарушения данных инструкций устройство перестанет нормально функционировать или произойдет потеря данных.

6.2. Защита от перегрузки переменным током

Когда входной ток переменного тока (AC) продолжает превышать 10А/6А, перегорает предохранитель для защиты устройства от перегрузки. Установление факта перегорания предохранителя не обозначает наличия проблем в устройстве. Для продолжения зарядки, замените предохранитель (смотрите пакет с комплектацией).

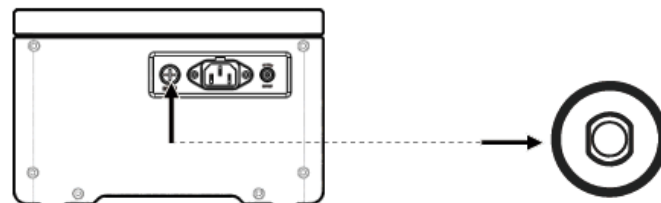


Рисунок 6.2

7. Часто задаваемые вопросы

1. Какой тип элементов используется в данном устройстве?

В данном устройстве используются высококачественные литий-железо-фосфатные батареи.

2. Какое оборудование может быть подключено к выходному порту переменного тока данного устройства?

Выходной порт переменного тока данного устройства имеет номинальную мощность 600 Вт и пиковую мощность 1200 Вт. Устройство способно снабжать энергией большинство бытовых приборов. Тем не менее, до начала использования рекомендуется уточнить мощность устройств и необходимо убедиться в том, что суммарная мощность всех устройства-потребителей ниже пиковой номинальной мощности.

3. Как узнать, как долго устройство сможет выдавать электроэнергию?

На ЖК-экране этого устройства отображаться время автономной работы батареи. По этому времени можно оценить стабильное энергопотребление устройства.

4. Как узнать, что устройство заряжается?

Во время зарядки ЖК-дисплей устройства покажет оставшееся время зарядки, круг индикации зарядки начнет вращаться, и будет отображена входная мощность.

5. Как чистить данное устройство?

Используйте сухую, мягкую, чистую ткань или бумажное полотенце для протирки устройства.

6. Как хранить устройство?

Сначала отключите устройство, затем храните в сухом, проветриваемом помещении, при комнатной температуре. Не располагайте устройство около воды и источников огня. При долговременном хранении, для продления жизни устройства, рекомендуется заряжать и разряжать его каждые три месяца.

7. Можно ли проносить данное устройство на борт самолета?

Нельзя.

8. Как фактическая выходная ёмкость устройства соотносится с ёмкостью, указанной в данной инструкции?

Ёмкость, указанная в данной инструкции, является номинальной ёмкостью аккумуляторной батареи данного устройства. Так как у данного устройства имеется определенная потеря эффективности во время зарядки и разрядки, фактическая ёмкость устройства ниже, чем ёмкость, указанная в данной инструкции.

8. Коды ошибок и возможные неисправности

Таблица №7

Код ошибки	Информация о неисправности	Статус	Рекомендуемые действия
E00	Защита выхода переменного тока от короткого замыкания	Мигает. Нет питания на выходе 	Нажмите выключатель выхода переменного тока (ВКЛ/ВЫКЛ) для восстановления
E01	Защита выхода от перегрузки	Мигает. Нет питания на выходе 	Функциональная иконка показывает, какой путь перегружен. Предохранитель требует ручного устранения. Функция EPS перегружена при 600 Вт в течение 1 секунды.
E02	Защита батареи переменного тока от низкого напряжения	Соответствующая иконка мигает и на соответствующем порте нет питания на выходе	Ёмкость батареи ниже 20%. Нагрузка ≤ 300 Вт. Перезапустите соответствующую функциональную кнопку для восстановления соответствующей функции и произведите своевременную зарядку.
E03	Превышение напряжения на выходе переменного тока и защита от низкого напряжения	Мигает. Нет питания на выходе 	Для восстановления необходимо вручную нажать выключатель переменного тока
E04	Ненормальная частота переменного тока на входе	Мигает. Нет питания на выходе 	Автоматическое восстановление после нормализации частоты

Код ошибки	Информация о неисправности	Статус	Рекомендуемые действия
E05	Высокое и низкое напряжение, перегрузка по току	Мигает. Нет питания на выходе всех портов 	Для восстановления необходимо вручную нажать выключатель переменного тока
E06	Перегрев инвертора	Мигает. Нет питания на выходе всех портов  	Восстанавливается автоматически, после возвращения температуры в норму
E07	Переохлаждение инвертора	Мигает. Нет питания на выходе всех портов  	Восстанавливается автоматически, после возвращения температуры в норму
E08	Перегрузка автомобильной розетки	Мигает. Нет питания на выходе всех портов 	Для восстановления необходимо вручную нажать выключатель переменного тока
E09	Перегрузка системы	Иконка переменного мигает. Функция переменного тока отключена, выход постоянного тока в норме, переменный ток выше, чем 600 Вт или переменный + постоянный ток выше 600Вт	Для восстановления необходимо вручную нажать выключатель переменного тока

Код ошибки	Информация о неисправности	Статус	Рекомендуемые действия
E11	Аппаратная ошибка	Мигает. Нет питания на выходе всех портов	Вручную выключите основной выключатель и включите обратно
E12	Короткое замыкание автомобильной розетки	Мигает. Нет питания на выходе всех портов 	Для восстановления необходимо вручную нажать выключатель постоянного тока
	Защита от перегрева при зарядке и защита от низкой температуры при зарядке	Нет питания на выходе. Белый энергетический круг вращается нормально	Восстанавливается автоматически, после возвращения температуры в норму
	Превышение по току на фотоэлектрическом входе	Нет тока на входе	Напряжение на фотоэлектрическом входе <35В, автоматически восстанавливается, после возвращения напряжения в норму

9. Рекомендации по эксплуатации

1. Храните устройство вдали от источников воды и повышенных температур, а также металлических предметов.
2. Для продления жизни батареи рекомендуется использовать или хранить устройство при температуре от 20°C до 30°C.
3. Если требуется долговременное хранение, заряжайте и разряжайте устройство каждые 3 месяца (сначала разрядите до 0%, затем полностью зарядите, потом разрядите до 60% для длительного хранения). Не предоставляется гарантия по устройству, которое не заряжалось или разряжалось в течение более чем 6 месяцев.
4. В целях безопасности не храните устройство при температуре выше 45°C или ниже -10°C длительный период.

5. Если устройство находилось при низком заряде и бездействии слишком долго, устройство перейдет в режим глубокого сна, и потребуется зарядка перед повторным использованием.

10. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация

10.1. Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении требований данной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. При полной выработке ресурса инструмент утилизировать в соответствии с установленными правилами в государствах Таможенного союза. Применение отслужившего инструмента по иному назначению запрещено!

10.2. Хранение

Хранить в сухом месте вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении избегать резкого перепада температур. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150.

10.3. Транспортировка

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150.

10.4. Утилизация

Отслужившие свой срок инструменты, аккумуляторы принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию отходов. Технические жидкости и смазки, неисправные детали следует утилизировать как специальные отходы. Не выбрасывайте инструменты в бытовой мусор!

10.5. Информация для пользователя

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении. Производитель: YONGKANG BT TOOLS CO., LTD. Ионгканг БТ Тулз Ко., ЛТД., 121 Мелонг роад, Ионгканг, Чжэцзян, КНР.

11. Гарантийное обязательство

При покупке изделия проверьте его исправность и комплектность, оформите гарантийный талон должным образом. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне. Если вы приобрели устройство в онлайн магазине, вы можете зарегистрировать гарантию-онлайн, для этого перейдите по ссылке (либо отсканируйте qr-код в инструкции) и заполните форму <https://vniissoktools.ru/services/forma-dlya-aktivatsii-garantiynogo-sroka/>

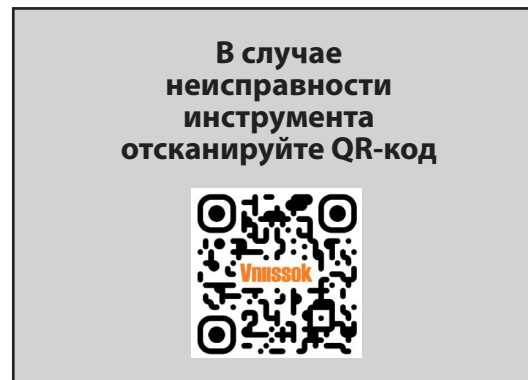


Рисунок 11

12. Условия предоставления гарантии

Гарантийные условия составлены на основе действующего законодательства РФ: Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 М 2300-1 (ред. от 18.07.2019) и ч. ст. 454-491 Гражданского кодекса РФ». Гарантия предоставляется только Потребителю, который приобрел Товар исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Гарантией предусматривается бесплатный ремонт или замена дефектных запасных частей в гарантийный период. Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные нормальному износу и разрушению. Гарантия не предусматривает удовлетворение дополнительных претензий, обязательств по возмещению прямого или косвенного ущерба, убытков или затрат, понесенных вследствие использования или неиспользования инструмента в каких бы то ни было целях.

Сроки гарантии:

Гарантия действует 1 год и распространяется на неисправности, вызванные использованием некачественных материалов или нарушением технологии производства.

Гарантия действует при условии, что дефект вызван использованием некачественных материалов или нарушением технологии производства. Отсчет гарантийного срока начинается с момента получения устройства в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Для подтверждения даты покупки требуется предоставить кассовый чек. При покупке на электронной площадке необходимо сохранить документы, удостоверяющие дату и место покупки.

Условия гарантийного обслуживания:

Техническое освидетельствование инструмента и гарантийный ремонт осуществляются исключительно уполномоченными сервисными центрами. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте производителя (vniissoktools.ru). Решение о необходимости ремонта, полной замене инструмента или проведении гарантийного ремонта принимается сервисным центром. Замена неисправных компонентов в течение гарантийного срока не продлевает общий гарантийный срок на инструмент или замененные детали. На время нахождения изделия в ремонте гарантийный срок продлевается. Доставка инструмента в сервисный центр осуществляется клиентом за свой счет. Инструмент должен быть предоставлен в ремонт в чистом и полном комплекте.

13. Условия, при которых гарантия не применяется

1. При отсутствии в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или чек, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска машины.*
***Мы реализуем нашу продукцию только на онлайн-площадках. Пусть Вас не пугает незаполненный гарантийный талон, он тут для вашего удобства, и Вы можете его заполнить самостоятельно. Мы приглашаем Вас заполнить гарантийный талон онлайн на нашем сайте. <https://vniissoktools.ru/services/formallya-aktivatsii-garantiynogo-sroka/> Для удобства данная ссылка продублирована QR кодом (рисунок 11)**
2. При попытках проведения не уполномоченными лицами или организациями технического обслуживания, регулировок, ремонта или модификации инструмента.
3. В случае самостоятельной замены или потери каких-либо деталей
4. Неисправности инструмента, возникшие вследствие использования не оригинальных запасных частей и комплектующих.
5. На повреждения, возникшие при использовании инструмента не по назначению или при работе с нагрузками, превышающими конструктивные возможности инструмента.
6. На дефекты повреждения бензоинструмента, возникшие в результате применения неправильно приготовленной или некачественной топливной смеси.
7. Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.
8. На недостатки вышедших из строя вследствие нормального износа, деталей, комплектующих и сменных приспособлений, расходных материалов, приспособлений (угольных щёток, свечей зажигания, приводных ремней и колес, цанги, гайки и фланцы крепления, патроны, подошвы, пильные цепи, звёздочки, шины, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, лески для триммера, ручные стартеры, воз-

душные, масляные и топливные фильтры, ленты тормоза, храповые механизмы, пружины).

9. На недостатки, возникшие вследствие эксплуатации неисправного инструмента.
10. При наличии механических повреждений, дефектов, вызванных действием агрессивных среды высоких температур, повышенной влажности, коррозией, вызванных сильным загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, воды и грязи, механические повреждения (трещины, сколы, повреждение шнуров электропитания и т.д.).
11. Нарушение правил использования по назначению, правил транспортировки, хранения, воздействия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), воздействий иных посторонних факторов и при нарушении пользователем технических требований инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97, либо низкого качества масел и топлива для бензоинструмента.
12. На технические жидкости и смазку, масло.
13. На техническое обслуживание Товара (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).
14. Повреждение контрольных этикеток и пломб.
15. Гарантия не распространяется на сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), на быстроизнашивающиеся детали, а также на индивидуальную упаковку изделия (коробку, кейс).
16. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизованных сервисных центрах импортера до 30 дней (за исключением времени доставки)

Заметки:

[illegible]

Blank lined paper for writing.

Гарантийный талон

Vniissok

Наименование изделия* _____

Серийный номер изделия* _____

Серийный номер зарядного устройства* _____

Серийный(е) номер(а) аккумулятора(ов)* _____

Дата продажи* _____

Торговая организация* _____

Благодарим Вас за выбор инструмента VNISSOK и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Для диагностики и ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ближайший сервис можно посмотреть на сайте **www.vniissoktools.ru**

«Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), _____
проверен Продавцом в моем присутствии и мной лично. _____
Претензий по качеству и работоспособности товара не имею. _____

С условиями гарантийного обслуживания
ознакомлен и согласен.» (ФИО, подпись покупателя) _____

М.П.

Vniissok

Талон №1

Наименование

Серийный номер

Дата приема

Дата выдачи

Заявка на ремонт

Заказчик

Телефон

Причина обращения

Сервисный центр

Продавец

М.П.

Гарантийный талон

Vniissok

Наименование изделия* _____

Серийный номер изделия* _____

Серийный номер зарядного устройства* _____

Серийный(е) номер(а) аккумулятора(ов)* _____

Дата продажи* _____

Торговая организация* _____

Благодарим Вас за выбор инструмента VNISSOK и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Для диагностики и ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ближайший сервис можно посмотреть на сайте **www.vniissoktools.ru**

«Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), _____
проверен Продавцом в моем присутствии и мной лично. _____
Претензий по качеству и работоспособности товара не имею. _____

С условиями гарантийного обслуживания
ознакомлен и согласен.» (ФИО, подпись покупателя) _____

М.П.

Vniissok

Талон №2

Наименование

Серийный номер

Дата приема

Дата выдачи

Заявка на ремонт

Заказчик

Телефон

Причина обращения

Сервисный центр

Продавец

М.П.

Гарантийный талон

Vniissok

Наименование изделия* _____

Серийный номер изделия* _____

Серийный номер зарядного устройства* _____

Серийный(е) номер(а) аккумулятора(ов)* _____

Дата продажи* _____

Торговая организация* _____

Благодарим Вас за выбор инструмента VNISSOK и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Для диагностики и ремонта обращайтесь в авторизированные сервисные центры. Ближайший сервис можно посмотреть на сайте **www.vniissoktools.ru**

«Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), _____
проверен Продавцом в моем присутствии и мной лично. _____
Претензий по качеству и работоспособности товара не имею. _____

С условиями гарантийного обслуживания
ознакомлен и согласен.» (ФИО, подпись покупателя) _____

М.П.

Vniissok

Талон №3

Наименование

Серийный номер

Дата приема

Дата выдачи

Заявка на ремонт

Заказчик

Телефон

Причина обращения

Сервисный центр

Продавец

М.П.

Дорогой покупатель!

Мы искренне благодарны за приобретение нашей продукции. Надеемся, что оборудование VNISSOK поможет решить бытовые и рабочие задачи, став вашим верным спутником и помощником.

Нам часто задают вопрос: «Почему не заполнена гарантия в паспорте?», отвечаем: «Мы продаем наши инструменты только на маркетплейсах и не вскрываем заводскую упаковку при отгрузке, поэтому заполнить гарантийный талон не предоставляется возможным».

Мы приглашаем вас на сайт для заполнения онлайн-регистрации:

<https://vniissoktools.ru/services/forma-dlya-aktivatsii-garantiynogo-sroka/>

**Наведите камеру смартфона
на этот QR-код для перехода
к заполнению регистрации**



Заполненная онлайн-регистрация гарантирует оказание сервисных услуг в авторизированных сервисных центрах, адреса которых Вы также можете найти на нашем сайте в разделе «Сервис». Гарантия на оборудование осуществляется в течении 1 года с момента получения Вашего устройства от представителя маркетплейса.

Мы стараемся, чтобы инструмент работал без сбоев, а Вы были довольны своим выбором. К нам можно обратиться с любым вопросом, используя форму обратной связи на сайте. Постараемся оперативно ответить и решить вопросы, появившиеся в процессе использования оборудования.

**Добрых вам дел, легкой работы
и только надежного инструмента**