

Импортер, организация по вопросам
применения товара, качества
продукции и сотрудничества:
ООО «Кемоформ»
Адрес: 119180, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
ул. Большая Полянка,
д. 51А/9, помещ. 1/1/8
Тел.: +7 (495) 980-80-22
E-mail: info@chemoform.ru

Страна-изготовитель: Китай



Руководство по эксплуатации надувного бассейна и принадлежностей



POOL PLEASURE

Важно: внимательно прочтите руководство по эксплуатации
перед использованием изделия. Эксплуатируйте бассейн
только после полного ознакомления со всеми инструкциями и
правилами безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАДУВНОГО БАССЕЙНА	3
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3
1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
1.3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
1.4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	6
1.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	7
1.5.1 МОНТАЖ	7
1.5.2 ДЕМОНТАЖ	9
1.5.3 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
1.5.4 РЕМОНТ	10
1.5.5 ПОДТЯЖКА ПОРТА НАКАЧИВАНИЯ	10
1.6. ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
1.7. ГАРАНТИЯ И СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ	11
1.8. УТИЛИЗАЦИЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА HT-728	13
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНОГО НАСОСА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ТИПА	19
В комплекте:	
1. Электрический воздушный компрессор HT-728, 230В, 1000Вт – 1 шт.	
2. Ручной насос с манометром – 1 шт.	
3. Переходник-соединитель для подключения фильтровальной системы – 2 шт.	
4. Защитное покрытие – 1 шт.	
5. Ремкомплект – 1 шт.	
6. Пассатижи – 1 шт.	
7. Инструкция по применению – 1 шт.	

1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАДУВНОГО БАССЕЙНА

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Надувной наземный бассейн Pool Pleasure представляет собой конструкцию сезонного использования, предназначенную для организации купания и отдыха. Изделие разработано для эксплуатации в тёплый период года при соблюдении установленных температурных режимов и правил монтажа. Бассейн относится к категории бытового оборудования для рекреационного использования и рассчитан на размещение в нём определённого количества пользователей согласно техническим характеристикам конкретной модели.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое давление: 7-8 PSI (Максимальное давление указано на клапане бассейна)

ВМЕСТИМОСТЬ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ БАССЕЙНА

Артикул	Размер, м	Толщина стенки, см	Вместимость, чел	Максимальная эксплуатационная нагрузка, кг	Полный объем наполнения, л	Рекомендуемый объем наполнения, л
S3012	3x1,2	15	3-4 взрослых или 5-7 детей	6870	6870	5840
S3015	3x1,5	15	3-4 взрослых или 5-7 детей	8590	8590	7300
S3712	3,7x1,2	15	5-6 взрослых или 8-10 детей	10900	10895	9260
S4012	4x1,2	15	6-7 взрослых или 9-11 детей	12900	12900	10970
S4015	4x1,5	15	6-7 взрослых или 9-11 детей	16130	16130	13710
S5015	5x1,5	15	9-11 взрослых или 13-16 детей	26020	26020	22120

1.3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Использование бассейна требует строгого соблюдения всех правил безопасности и эксплуатации. Несоблюдение может привести к серьезным травмам или гибели.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять накачанный бассейн без наполнения водой под воздействием прямых солнечных лучей;
- оставлять воду в бассейне и надутый бассейн при отрицательных температурах;
- использовать воду более +40°C при наполнении бассейна.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для увеличения срока службы изделия установку бассейна на улице производить под навесом.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

температура воздуха: от +5°C до +40°C

температура воды: не более +35°C

ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАСЕЙНА:

Уровень pH: 7-7,8

Уровень свободного хлора не должен превышать 3 мг/л.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ электрического воздушного компрессора осуществляется строго через УЗО (устройство защитного отключения).

Установка и демонтаж бассейна должны производиться исключительно взрослыми лицами.

Бассейн и лестница должны быть установлены на горизонтальной, твердой, ровной, подготовленной поверхности без уклона.

Особое внимание следует уделять безопасности детей до 10 лет, которые требуют непрерывного присмотра.

Лица, не умеющие плавать, должны использовать спасательные жилеты и находиться под постоянным присмотром.

В периоды вне эксплуатации бассейна необходимо убирать все игрушки и плавающие предметы, чтобы не привлекать внимание детей.

Необходимо регулярно закрывать бассейн защитным покрытием. Защитные покрытия должны храниться в недоступном для детей месте во избежание несчастных случаев. Обязательно снимайте защитное покрытие полностью перед входом в бассейн.

При использовании бассейна в темное время суток необходимо обеспечить достаточное искусственное освещение самого бассейна и прилегающей к нему территории.

Категорически запрещается использование бассейна в состоянии алкогольного или иного опьянения, при употреблении лекарственных препаратов, оказывающих влияние на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы.

Рекомендуется установить ограждение вокруг бассейна и обеспечить ограниченный доступ к нему.

Вода должна быть чистой, чтобы дно бассейна было хорошо видно.

Не плотайте воду из бассейна, соблюдайте правила личной гигиены.

Для ухода за водой используйте специализированные химические реагенты, согласно инструкциям к ним.

Все химические средства для обработки воды должны храниться в недоступном для детей месте.

Для обеспечения безопасности необходимо иметь соответствующее спасательное оборудование:

- Спасательные круги, оснащенные закрепленным линем (веревкой).
- Прочные жесткие шесты длиной не менее 4 метров, позволяющие безопасно дотянуться до человека в воде.

Держите рядом исправный телефон и список номеров экстренных служб.

Важно помнить, что любые вспомогательные средства, такие как ограждения, защитные покрытия и предупреждающие знаки, не заменяют постоянного присмотра взрослых.

Полная ответственность за безопасность пользователей, особенно детей, лежит на взрослых!

1.4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Нырять и прыгать в воду строго запрещено



Не оставляйте детей и лиц с ограниченными возможностями без присмотра в бассейне

Дети и лица с ограниченными возможностями могут пользоваться бассейном только под присмотром взрослых!

Запрещено ныряние и скатывание в наземные мелководные бассейны, это может привести к серьезным травмам и гибели!

Вне эксплуатационного периода необходимо держать маленьких детей и домашних животных на безопасном расстоянии.

При установке необходимо строго соблюдать требования по расположению бассейна на ровной, твердой, подготовленной поверхности. Установка бассейна на поверхность с уклоном может привести к его опрокидыванию.

1.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, РЕМОНТ

1.5.1. МОНТАЖ БАСЕЙНА

Внимание:

1. Условия распаковки и монтажа. Распаковку и надувание бассейна разрешается выполнять только при температуре воздуха выше +15 °С. При перемещении изделия из холодного помещения в тёплое необходимо обеспечить выдержку для естественного прогрева материала в течение не менее 24 часов до начала монтажа.

2. Требования к месту установки и подготовке основания. Бассейн следует устанавливать на ровную, утрамбованную, строго горизонтальную поверхность, исключающую наличие острых выступов (корней растений, камней, щебня, элементов арматуры и иных твёрдых предметов) как под изделием, так и в непосредственной близости от него. Для защиты дна от механических повреждений и абразивного износа между бассейном и основанием (грунтом, деревянным или каменным покрытием и т. п.) обязательно предусматривается укладка прочного защитного слоя из геотекстиля либо иных специализированных подложек, подходящих для этого.

3. Несущая способность основания. Поверхность, предназначенная для установки бассейна, должна обладать достаточной несущей способностью для восприятия полной эксплуатационной нагрузки, соответствующей массе воды и иных расчётных воздействий, предусмотренных конструкцией изделия.

ШАГ 1.

- Выберите место для установки: поверхность должна быть ровной, гладкой и свободной от любых предметов, способных проколоть или повредить надувной бассейн; подготовьте защитный мат/подложку (не входит в комплект) и расстелите в выбранном месте (см. выше **Требования к месту установки и подготовке основания**).
- Убедитесь, что поблизости есть источник воды для заполнения чаши.
- Извлеките бассейн из транспортной коробки. Будьте предельно осторожны: при вскрытии упаковки режущим инструментом не повредите материал бассейна или покрытия.
- Достаньте бассейн из упаковочной пленки, снимите фиксирующий транспортировочный ремень, затем разверните и уложите бассейн поверх мата/подложки в желаемой ориентации.

ШАГ 2.

1. Подсоедините шланг к электрическому воздушному компрессору со стороны накачивания:

- Открутите крышку клапана на чаше, вращая против часовой стрелки.
- Убедитесь, что обратный клапан не пропускает воздух — это предотвратит выход воздуха в момент отсоединения шланга.
- Вставьте шланг в клапан бассейна и поверните по часовой стрелке на четверть оборота — это зафиксирует соединение.
- Накачивайте бассейн, до необходимого давления. Контроль давления можно осуществить манометром ручного насоса. Рабочее давление 7-8 PSI. Ориентировочное время накачивания электрическим воздушным компрессором — около 4 – 4,5 минут.

Не перекачивайте — избыточное давление может повредить швы и материал. Предельное давление указано на клапанах бассейна.

2. По завершении отсоедините шланг, вращая против часовой стрелки.

3. Закрутите крышку клапана на четверть оборота по часовой стрелке.

ШАГ 3.

Убедитесь, что заглушки на входном и выходном портах плотно закручены.

Примечание: эти порты используются для подключения фильтровальной системы и подогрева/охлаждения воды.

Заполните бассейн водой. **Не переполняйте чашу:** учитывайте, что при погружении человека уровень воды поднимется и может перелиться через борт (см. «Рекомендуемый объем наполнения» в разделе «ВМЕСТИМОСТЬ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ БАСЕЙНА»).

Важные технические нюансы:

- Все резьбовые соединения затягивайте без чрезмерного усилия, чтобы не сорвать резьбу на пластиковых элементах.
- Контроль давления обязателен: превышение рекомендованных значений является частой причиной разрыва швов (см. маркировку о максимальном давлении на клапанах бассейна).
- Учитывайте, что при температуре окружающей среды выше +30 градусов Цельсия и прямых солнечных лучах давление внутри бассейна увеличивается.
- При эксплуатации на улице защитный мат/подложка под бассейном — не рекомендация, а обязательная необходимость: это защищает дно от мелких камней, корней и абразивного воздействия грунта.

1.5.2. ДЕМОНТАЖ БАСЕЙНА

ШАГ 1. Существует несколько способов слива воды из бассейна:

1. Если к красному порту «Water Out» («Выход воды») перед наполнением был подключён клапан, подсоедините к нему шланг. Свободный конец шланга разместите в месте, куда должна отводиться вода. Откройте клапан для оттока воды, сливайте, пока бассейн не опустеет.
2. Используйте погружной дренажный насос, к которому можно подключить шланг. Обязательно соблюдайте инструкцию к насосу, чтобы избежать аварийных ситуаций.
3. Если бассейн расположен в зоне, где слив возможен напрямую, снимите красную крышку с порта «Water Out», чтобы вода могла полностью стечь. **Примечание:** это самый «грязный» способ слива — учитывайте риск затопления прилегающей территории.

ШАГ 2. После слива воды, снятия переходников и шлангов полностью высушите бассейн изнутри и снаружи — это предотвратит образование плесени и грибка при хранении.

ШАГ 3. Сдуйте бассейн. Для этого снимите крышку клапана надувания, затем нажмите на штифт клапана. Подсоедините шланг к выпускному отверстию воздушного насоса. Сдувайте бассейн с помощью насоса, пока из него полностью не выйдет воздух. Отсоедините насос от клапана и установите крышку клапана на место.

ШАГ 4. Сложите бассейн для хранения или транспортировки:

- Сначала сложите внутрь длинную переднюю сторону.
- Затем подогните торцевые части.
- В завершение сложите внутрь длинную заднюю панель (с портами) — в итоге все стороны должны лечь ровно.
- Выполните тройное складывание: подогните левую и правую стороны внутрь так, чтобы они перекрывали друг друга.
- Зафиксируйте сложенный бассейн транспортировочным ремнём.

ШАГ 5. Упакуйте бассейн вместе с составляющими комплекта в подходящую для хранения тару. Соблюдайте рекомендации по хранению.

1.5.3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- **Бассейн сдувается сразу после накачивания.** При накачивании проверьте обратный клапан до подсоединения шланга для надувания.
- **Бассейн со временем сдувается.** Изменение температуры окружающей среды влияет на давление воздуха внутри бассейна — в таких случаях требуется периодическая подкачка. Если воздух продолжает уходить, вероятно утечка. Для поиска прокола нанесите на поверхность мыльный раствор и наблюдайте за появлением пузырьков — в этом месте потребуются ремонт с использованием ремкомплекта (см. раздел «Ремонт»).

1.5.4. РЕМОНТ

ШАГ 1. Подготовьте инструменты. Отметьте повреждённый участок и тщательно очистите прилегающую зону от пыли, влаги и загрязнений. Проведите обезжиривание поверхности с использованием специального очистителя для ПВХ-материалов. Не используйте агрессивные растворители, которые могут нарушить структуру поверхности.

ШАГ 2. Вырежьте заплатку подходящего размера (с запасом 2–3 см по периметру повреждения).

ШАГ 3. После полного сдувания бассейна равномерно нанесите клей на отмеченную область чаши и на заплатку. Дайте слою подсохнуть 3–5 минут. Затем прогрейте заплатку бытовым феном и плотно прижмите её к поверхности, используя твёрдый предмет для равномерного распределения давления. **Полное отверждение клея занимает около 10 часов** — накачивать бассейн можно только по истечении этого времени.

1.5.5. ПОДТЯЖКА ПОРТА НАКАЧИВАНИЯ

Если воздух выходит из-под соединения порта накачивания:

1. Полностью сдуйте бассейн.
2. Вставьте ключ для клапана в пазы порта (поставляется в составе ремкомплекта).
3. Одной рукой прижмите верхнюю часть клапана, а другой — вращайте ключ по часовой стрелке до полной фиксации.
4. Проверьте герметичность соединения мыльным раствором.

Важные замечания:

- Все пластиковые резьбовые соединения затягивайте без чрезмерного усилия — перетяжка может привести к срыву резьбы.
- При ремонте строго соблюдайте время сушки и полного отверждения клея — преждевременное использование бассейна приведёт к отслоению заплатки.
- Для поиска утечек используйте только мыльный раствор: агрессивные химикаты могут повредить материал чаши.

1.6. ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильный уход за бассейном критически важен для его долговечности. Перед длительным хранением необходимо полностью слить воду, тщательно очистить и высушить бассейн.

ТРАНСПОРТИРОВКУ, ХРАНЕНИЕ БАССЕЙНА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ осуществлять строго в сухом виде при температуре от +5°C до +35°C, при относительной влажности не более 65%.

Хранить бассейн в прохладном, сухом и проветриваемом месте с защитой от прямых солнечных лучей, острых предметов, химических веществ, сильного давления, влаги.

Регулярное обслуживание включает:

- Проверку целостности материала
- Контроль герметичности швов
- Проверку работоспособности клапанов
- Своевременную очистку и дезинфекцию воды
- Правильную работу фильтрационной системы

При соблюдении всех правил эксплуатации и своевременном обслуживании бассейн прослужит максимально долго и безопасно.

1.7. ГАРАНТИЯ И СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Срок службы: 10 лет (при соблюдении правил хранения и эксплуатации)

Гарантия: 1 год с момента покупки (при соблюдении правил хранения и эксплуатации)

Гарантийные обязательства продавца распространяются исключительно на следующие конструктивные элементы изделия:

- сварные (заводские) швы;
- соединительные фитинги;
- клапанные узлы.

Гарантийные обязательства не действуют в отношении дефектов и повреждений, обусловленных следующими обстоятельствами:

- несоблюдением установленных правил эксплуатации, хранения либо транспортировки изделия;
- естественным эксплуатационным износом компонентов, не связанным с производственными дефектами;
- механическими повреждениями, возникшими в результате действий третьих лиц (в том числе в процессе доставки и погрузочно-разгрузочных работ).

1.8. УТИЛИЗАЦИЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие положения

По окончании срока службы изделия или при невозможности дальнейшего использования бассейн подлежит утилизации в соответствии с действующими экологическими нормами.

Требования к утилизации

- **Демонтаж конструкции** должен производиться в соответствии с разделом «Демонтаж бассейна» настоящей инструкции
- **Полная очистка изделия** от остатков воды и посторонних материалов
- **Разделение компонентов** на составляющие части для последующей утилизации

Способы утилизации

- Сдача в пункты приема ПВХ-отходов
- Передача специализированным предприятиям по переработке полимеров

Запрещенные способы утилизации

- Захоронение на полигонах без соответствующей обработки
- Сжигание без специального оборудования
- Сброс в водоемы или канализацию
- Размещение на несанкционированных свалках


Рекомендации по ответственному обращению

- Сохраняйте упаковку для последующей утилизации
- Используйте специализированные службы для вывоза отходов
- Соблюдайте региональные требования к обращению с отходами

Ответственность

За нарушение правил утилизации предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА HT-728

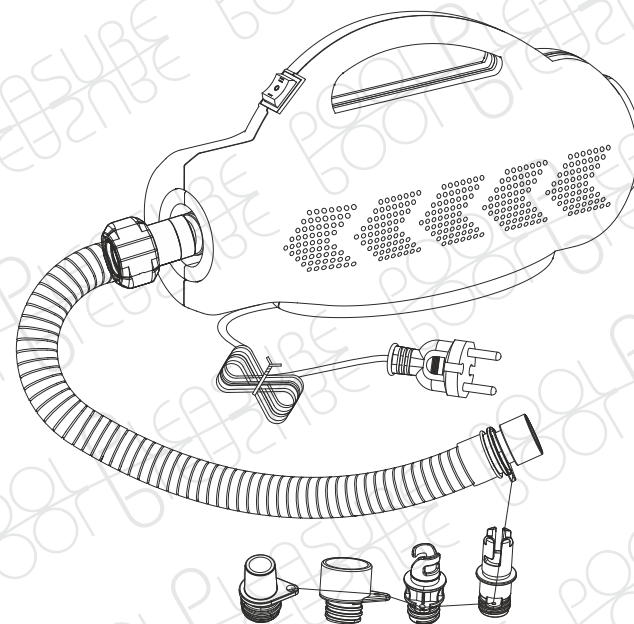

Перед использованием компрессора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте правилам.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НТ-728 — это электрический воздушный компрессор переменного тока с высокой производительностью, предназначенный для накачивания надувных бассейнов и подобных изделий.




Несмотря на простой внешний дизайн, данный продукт, соответствующий строгим отраслевым стандартам, удобен в транспортировке и оснащён функционалом как для накачивания, так и для удаления воздуха из изделия для его дальнейшего хранения.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА


Давление	I ступень: 2,2 PSI II ступень: 4,5 PSI
Воздушный поток	I ступень 500 л/мин II ступень 950 л/мин
Входное напряжение	Переменный ток 220-240 В
Мощность	1000 Вт
Уровень шума	≤90 дБ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перед использованием убедитесь, что все комплектующие находятся в коробке. Если чего-то не хватает, пожалуйста, свяжитесь с местными представителями или дистрибьюторами.

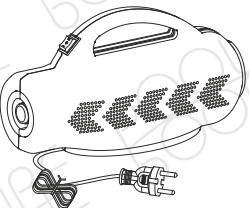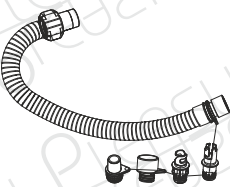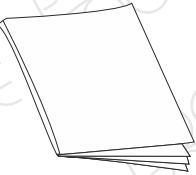Воздушный компрессор	Шланг с переходниками	Инструкция по эксплуатации
		

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

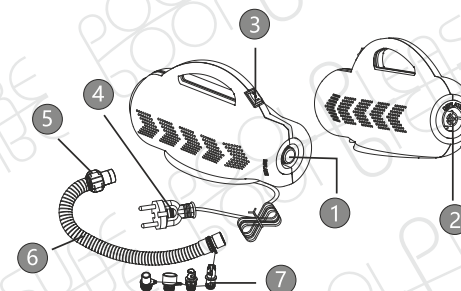

①	Отверстие для накачивания
②	Отверстие для сдувания
③	Кнопка питания
④	Сетевая вилка АС
⑤	Шланговая муфта
⑥	Шланг
⑦	Воздушная насадка

Правила техники безопасности


Предупреждение:

- Дети не должны приближаться к этому прибору и электропроводке.
- Дети не должны играть с этим прибором.
- Чистку и техническое обслуживание не должны производить дети без присмотра взрослых.
- Храните воздушный компрессор в недоступном для детей месте.
- Только для использования в помещениях и в быту.
- Этот продукт нельзя подвергать попаданию под дождь или погружать в воду.
- Перед перемещением, обслуживанием, ремонтом или настройкой данного прибора отключите его от сети питания.
- Не закапывайте провод в землю, а разместите его в безопасном месте, где он не будет поврежден газонокосилкой или другой техникой.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить у производителя, в сервисном центре или у специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, чтобы избежать опасности.
- Не используйте этот прибор, если вы находитесь в помещении с повышенной влажностью или у вас мокрые руки.
- Перед накачиванием проверьте максимальное давление, допустимое для данного надувного изделия. Превышение максимального допустимого давления может привести к повреждению надуваемого изделия.
- Подключение прибора к питающей сети должно осуществляться только через УЗО (устройство защитного отключения).
- Для данного устройства можно использовать только оригинальный гофрированный шланг, поставляемый в комплекте.
- Сфера применения данного изделия ограничивается тем, что описано в настоящей спецификации.




ПРОЦЕСС НАКАЧИВАНИЯ


- Подключите штекер к розетке переменного напряжения 230 вольт. Подсоедините один конец муфты шланга к нагнетательному патрубку компрессора и затяните по часовой стрелке (рис. 1).
- Установите другой конец шланга в опорное воздушное сопло надувного бассейна (рис. 2), поверните по часовой стрелке для затяжки, затем вставьте клапан накачивания бассейна и поверните по часовой стрелке для фиксации (рис. 2).
- После выполнения вышеуказанных действий переведите выключатель питания в положение «I» (Рис. 3) или в положение «II» (Рис. 4) для начала накачивания.
- После завершения процесса накачивания переведите выключатель питания в положение «0» для остановки (рис. 5).
- После извлечения вилки из розетки снимите шланг с воздушного компрессора и бассейна и уберите его на хранение.

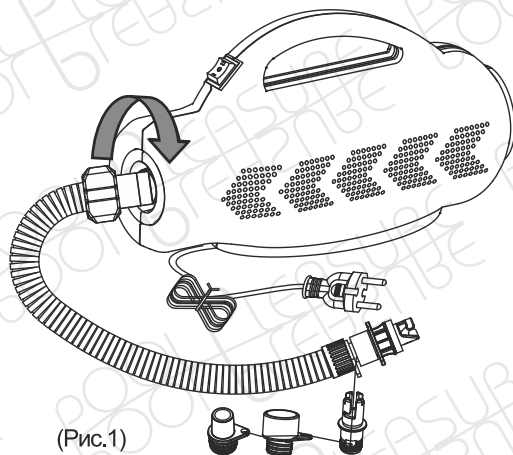


(Рис.1)

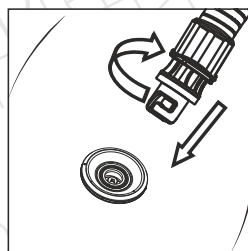


(Рис.2)

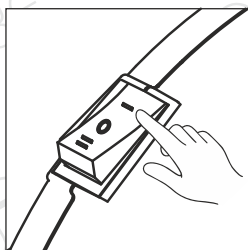

(Рис.3)

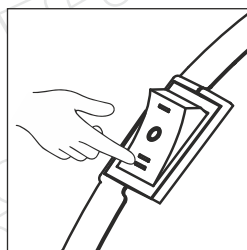

(Рис.4)

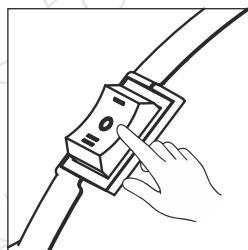

(Рис.5)

ПРОЦЕСС ОТКАЧИВАНИЯ ВОЗДУХА

- Подключите вилку к розетке переменного напряжения 230 вольт.
- Снимите шланг с нагнетательного входного порта и подсоедините его напрямую к выпускному порту компрессора для сдувания (рис. 6), при этом другой конец шланга должен быть подключен к опорному воздушному соплу надувного бассейна.
- После выполнения вышеуказанных действий переведите выключатель питания в положение «I» (Рис. 3) или в положение «II» (Рис. 4) для начала процесса сдувания.
- После завершения процесса переведите выключатель питания в положение «0» для остановки (Рис. 5).



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Питание должно осуществляться от сети переменного тока 230 В.
- Данный компрессор имеет высокую производительность. Используйте компрессор в непрерывном режиме не более 10 минут, иначе перегрев двигателя может привести к его внутреннему повреждению. После непрерывной работы компрессора более 10 минут дайте ему полностью остыть в течение 15 минут.
- Утилизация: не выбрасывайте данное изделие как несортированные бытовые отходы. Отходы необходимо собирать отдельно для специальной утилизации. Соблюдайте местные правила утилизации отходов и не допускайте произвольной утилизации.
- Не используйте данное изделие при повреждении шланга, немедленно замените его.
- Не выдёргивайте шланг во время накачивания, так как высокое давление может нанести вред здоровью.
- Не используйте этот воздушный компрессор, если какая-либо его деталь повреждена; для ремонта обратитесь к специалистам и ни в коем случае не изменяйте конструкцию вилки.
- Данное изделие не должно подвергаться воздействию дождя или погружаться в воду.
- В целях безопасности клапан для надувания не должен быть направлен в сторону лица или тела.
- Пожалуйста, не оставляйте прибор без присмотра во время накачивания.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Воздушный компрессор не включается в обычном режиме.	1. Некорректное электрическое подключение. 2. Перегрев двигателя или его перегрузка приводит к остановке двигателя.	1. Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку. 2. Дайте двигателю остыть естественным образом, а затем запустите его заново. Если проблема не устранена обратитесь к местному сервисному представителю или другому уполномоченному специалисту для замены устройства.
Медленное или нарушенное накачивание.	1. Проверьте, не заблокирован ли шланг и нет ли на нём трещин. 2. Соединение между шлангом и воздушным компрессором нарушено	1. Замените шланг или очистите его и расправьте. Проверьте, нет ли на шланге трещин. 2. Установите шланг на место. 3. Если проблема не устранена, обратитесь к местному сервисному представителю или другому уполномоченному специалисту для устранения неисправности или замены.

Обслуживание и хранение


Перед тем как убирать, ремонтировать, обслуживать или настраивать данный прибор, отключите его от сети.

Перед хранением дайте прибору полностью остыть и обеспечьте надлежащие условия хранения. Храните прибор в сухом и хорошо проветриваемом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и дождя.

Рекомендация

Гарантийный срок на данный продукт составляет один год. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти; в противном случае гарантия не распространяется на любые неисправности, связанные с их использованием.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНОГО НАСОСА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ

Наименование, тип	Ручной насос для накачивания однонаправленного типа с манометром				
Детали и их параметры	Цвет корпуса	Черный			
	Материал	ПП (8003 + T30S)			
	Вес	810 г			
	Размеры	Корпус: 8 x 65 см; Основание: 24 x 11 см			
	Внутренняя трубка	Материал: АБС			
	Манометр	Материал: РС + ABS (№ патента: ZL2020 2 2314611.7)			
	Воздушный шланг	Длина: 130 см; Материал: полиэтилен			
Данные испытаний	Уплотнительное кольцо	Толщина: 4.2 мм			
	Упаковка	Размер: 81 x 36 см, с небольшими вентиляционными отверстиями			
	Насос	Количество циклов накачивания (0–13 psi)	Время накачивания (0–13 psi)	Габариты надувного изделия для теста	Рабочий объем насоса
	Режим работы: однонаправленный	200 циклов ± 10 циклов	3 минуты 10 секунд ± 10 секунд	320x81x15 см	2.5 л
Экологические требования	Соответствует требованиям RoHS EC				