
Инструкция по смыву



Как заменить батарейку

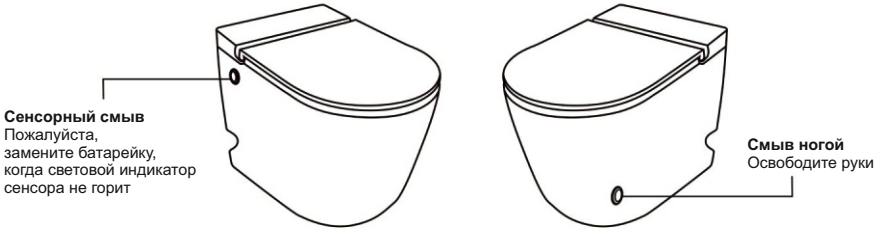

⚠ **Предупреждение: Не используйте кислотные батарейки.**


Примечание

1. Данный продукт не может регулировать количество воды. Минимальное требуемое давление воды для работы продукта составляет 1,5 бар, а при смыве при давлении 2,0 бар выпускается 4,5 л воды.

2. Данный продукт управляется нажатием физической кнопки (ножной кнопки) спереди или срабатыванием бокового сенсора. **Как пользоваться продуктом:** нажмите физическую кнопку внизу передней части устройства или держите руку на расстоянии срабатывания сенсора (8–15 см) в течение примерно 2 секунд.

ИНСТРУКЦИЯ

Безбачковый напольный унитаз

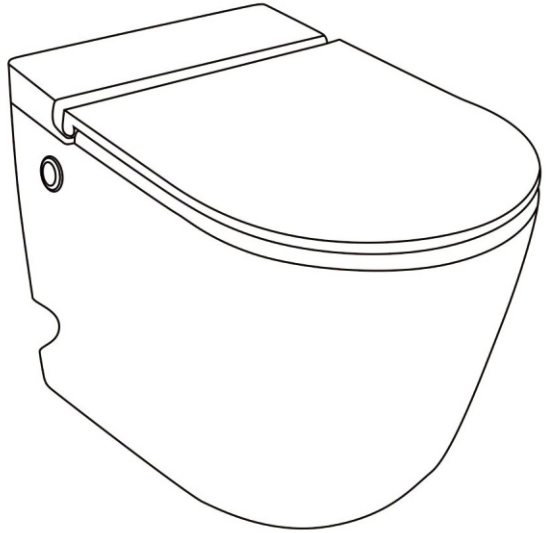

Требуемое давление воды: 0,15–0,5 МПа

Проверка давления воды: При установке безбачкового напольного унитаза в ванной комнате найдите точный угловой вентиль, подключённый к водоснабжению, и заполните 5 литров воды за 15 секунд.

1. Если за 15 секунд не удаётся набрать 5 литров воды, это означает, что давление воды низкое. Следует, исходя из конкретной ситуации, увеличить давление воды.
2. Если за 15 секунд удаётся набрать 5 литров воды, это означает, что давление воды достаточно для нормальной работы унитаза.

Возможные проблемы при низком давлении воды: Слабый смыв, из-за чего качество уборки неудовлетворительное. Если возникают подобные проблемы, это не является дефектом качества. Следует ознакомиться с тем, как повысить давление воды.

Упаковочный лист

Наименование	Количество	Изображение	Примечание
Керамический унитаз	1		Крышка сиденья и все аксессуары в комплекте
Угловой вентиль	1		

Основные параметры импульсного соленоида:

Название: Импульсный соленоид

Режим управления: Импульс постоянного тока

Номинальное рабочее напряжение: 6 В постоянного тока

Сопротивление катушки постоянному току: 20 Ом ±5% (20°C)

Ширина импульса: 30 мс

Диапазон рабочего напряжения: 6–9 В постоянного тока

Номинальная температура окружающей среды: 0–50°C

Рабочая среда: Водопроводная вода

Температура воды: 0–50°C

Показатель трекингостойкости изоляционного материала (PTI): 175 В

Срок службы соленоидного клапана: 2 года

Количество циклов работы батареи: 5000+

Класс изоляции катушки: E

Тип разъема: SMH-2P

Режим подключения интерфейса: вход G 3/4", выход G 1/2"


Дистанция датчика: 180 мм

Размер продукта

360 x 580 x 450 мм


Единица измерения: мм

Примечание: Размеры указаны для справки. Подробная информация основана на окончательном продукте.

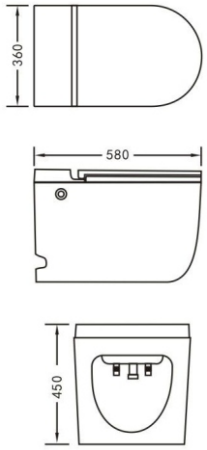


Метод установки


Гидрозатвор 180 мм

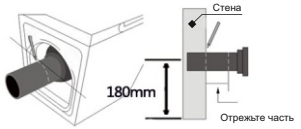


1. Измерьте необходимый размер сливной трубы.

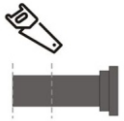

2. Обрежьте излишек сливной трубы, затем зашлифуйте.

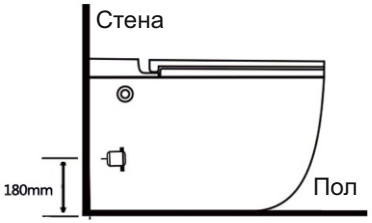

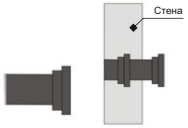

3. Нанесите специальный герметик, установите на стену и плотно прижмите, чтобы обеспечить плотное соединение со сливной трубой в стене.

Условия гидрозатвора 180 мм

Зона установки

a. Установите восковую прокладку.

b. Просверлите отверстие для монтажного винта в соответствии с размерами изделия.

c. Установите унитаз на выпускное отверстие и подсоедините шланг к угловому вентилю.

d. Установите батарейки, как указано, и проверьте работу смыва.

e. Нанесите универсальный прозрачный силикон на поверхности пола и стены.

f. Установка завершена, устройство готово к использованию.