Увлажнитель воздуха ультразвуковой

DC25-01.01.09
08.09.2025



Серия Soul

МОДЕЛИ:
DHU-OS8031-WU
DHU-OS8032-WU

DAICHI

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение бытового увлажнителя воздуха Daichi!

Перед началом эксплуатации просим вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации увлажнителя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если увлажнитель перейдет к другому владельцу, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т. к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание продукта 4
Правила безопасности 4
Устройство увлажнителя воздуха 6
Управление прибором 8
Подготовка к работе 9
Подключение к Wi-Fi 9
Перед первым включением 10
Ароматизация воздуха 10
Уход и техническое обслуживание 11
Хранение и транспортировка 11
Технические характеристики 12
Рекомендуемый уровень относительной влажности 12
Устранение неисправностей 13
Сертификация 14
Срок эксплуатации 15
Реализация прибора 15
Безопасная утилизация 15
Условия предоставления гарантии 15
Гарантия изготовителя 16
Гарантийный талон 16

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Увлажнитель представляет собой электрический бытовой прибор, предназначенный для повышения уровня относительной влажности воздуха в помещении. Оптимальный показатель влажности воздуха для человека — от 40 до 70%.

Для образования пара в увлажнителях используется принцип ультразвукового испарения. Под воздействием высокочастотных колебаний керамической мембраны парогенератора, вода образует микроскопические капли пара, который перемешивается с воздухом в помещении при помощи встроенного вентилятора.

Для использования прибора необходимо установить приложение Daichi Comfort из App Store или Google Play.

Комплектность поставки

Увлажнитель ..... 1 шт.

Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.

Упаковка ..... 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией увлажнителя воздуха. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.

- Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Не помещайте посторонние предметы в отверстия увлажнителя воздуха.
- Включение увлажнителя воздуха должно осуществляться только по завершении его полной сборки и заполнении водой согласно инструкции.
- Не устанавливайте увлажнитель воздуха рядом с отопительными приборами. Увлажнитель следует устанавливать на каком-либо возвышении, например, на столе, тумбе и т.п.
- Не заливайте воду в распылитель на увлажнителе воздуха.
- Не добавляйте в воду ароматические и эфирные масла, морскую соль и другие сторонние примеси.
- Если устройство не используется, всегда отсоединяйте штепсельную вилку от электрической розетки.
- Не садитесь, не становитесь и не ставьте какие-либо тяжелые предметы на увлажнитель.

- Не прикасайтесь к ультразвуковой мембране увлажнителя во время работы прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать увлажнитель воздуха. Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Не устанавливайте увлажнитель в местах, где он может быть подвержен воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур или рядом с чувствительной электротехникой.
- Держите приоткрытой дверь помещения, где используется увлажнитель воздуха и не направляйте распылитель на предметы интерьера или электротехнику, иначе они могут быть повреждены влагой.
- Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией увлажнителя воздуха. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Не помещайте посторонние предметы в отверстия увлажнителя воздуха.
- Включение увлажнителя воздуха должно осуществляться только по завершении его полной сборки и заполнении водой согласно инструкции.
- Не устанавливайте увлажнитель воздуха рядом с отопительными приборами. Увлажнитель следует устанавливать на каком-либо возвышении, например, на столе, тумбе и т.п.
- Не заливайте воду в распылитель на увлажнителе воздуха.
- Не добавляйте в воду ароматические и эфирные масла, морскую соль и другие сторонние примеси.
- Если устройство не используется, всегда отсоединяйте штепсельную вилку от электрической розетки.
- Не садитесь, не становитесь и не ставьте какие-либо тяжелые предметы на увлажнитель.
- Не прикасайтесь к ультразвуковой мембране увлажнителя во время работы прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать увлажнитель воздуха. Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Не устанавливайте увлажнитель в местах, где он может быть подвержен воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур или рядом с чувствительной электротехникой.
- Держите приоткрытой дверь помещения, где используется увлажнитель воздуха и не направляйте распылитель на предметы интерьера или электротехнику, иначе они могут быть повреждены влагой.

УСТРОЙСТВО УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА

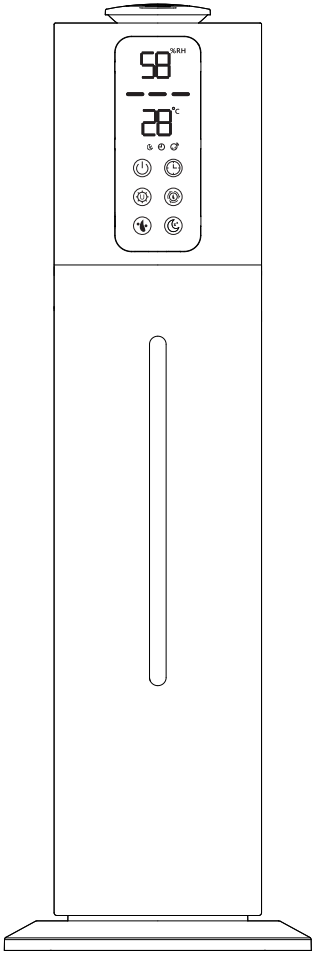


Рис. 1. Общий вид

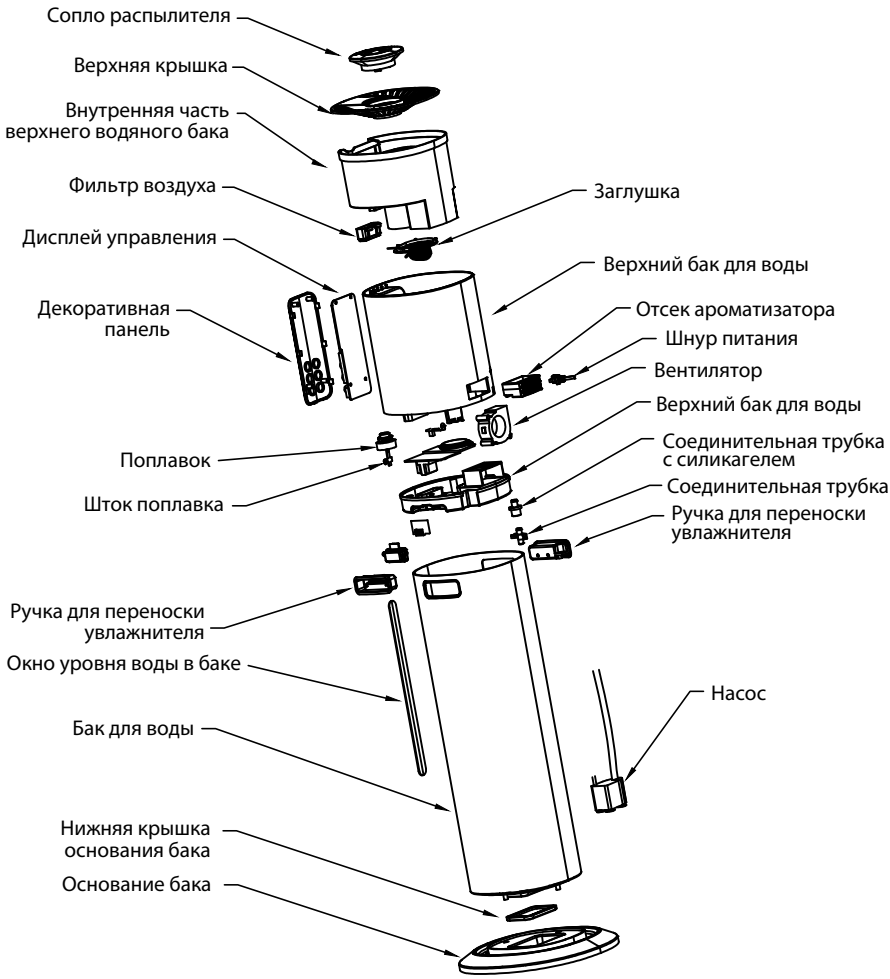


Рис. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться.
- В целях постоянного улучшения качества и совершенствования товара, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие эксплуатационные характеристики, без предварительного уведомления.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Информационный LED-дисплей



Рис. 3.

ON/OFF

Кнопка включения/отключения

После подключения к электросети, прибор издает короткий звук и переходит в режим ожидания. Однократное нажатие на кнопку включения активирует увлажнитель. Повторное нажатие выключит прибор и переведет его в режим ожидания.

Долгое нажатие на кнопку включения (5-7 секунд) включает режим управления по Wi-Fi. Повторное долгое нажатие на кнопку включения выключает режим управления по Wi-Fi.

При понижении уровня воды ниже минимального значения прибор автоматически прекращает работу, на дисплее загорается соответствующий индикатор и раздается повторяющийся звуковой сигнал. Для продолжения работы увлажнителя необходимо залить в резервуар воду согласно инструкции.

Mist

Кнопка регулировки интенсивности увлажнения.

Нажмите кнопку выбора скорости выхода пара:

- 1 раз для выбора низкой интенсивности выхода пара,
- 2 раза — для установки средней интенсивности,
- 3 раза — для установки высокой интенсивности.



Кнопка установки таймера

Кнопка активирует таймер, который можно установить в диапазоне 1-12 часов, с шагом в 1 час. Устройство автоматически отключится по истечении установленного времени.



Кнопка УФ стерилизации

Во время работы устройства нажмите эту кнопку для включения/ выключения функции ультрафиолетовой стерилизации.



Кнопка установки автоматического поддержания уровня влажности

После нажатия кнопки индикатор начинает мигать и сигнализирует, что прибор готов к установке рабочего режима влажности в диапазоне от 40% до 90% . Заданные значения влажности поддерживаются увлажнителем в автоматическом режиме.



Ночной режим/°C °F

Короткое нажатие переведет увлажнитель в ночной режим, в котором яркость подсветки понижается. Нажатие на любую кнопку отменяет ночной режим и восстанавливает яркость подсветки дисплея и кнопок.

Долгое нажатие (3-5 секунд) преобразует единицы измерения температуры между °C и °F

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Достаньте прибор из упаковки и убедитесь, что все составные его части не повреждены. Установите прибор на ровную горизонтальную сухую поверхность на безопасном расстоянии от других электрических приборов – не менее метра.

При работе увлажнитель должен находится на достаточном расстоянии от мебели и других предметов, чтобы им не повредила избыточная влажность – не менее 60 см по бокам и сверху.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

1. Установите приложение Daichi Comfort
2. Войдите в свой аккаунт.
3. На главном экране приложения нажмите «+» и выберите Увлажнитель
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания на увлажнителе 5-7 секунд, чтобы включить режим управления по Wi-Fi.
5. Следуйте инструкции по установке в приложении.

Daichi Comfort
Скачайте в App Store или Google Play.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Выдержите прибор около двух часов при комнатной температуре.
2. Установите прибор на ровную горизонтальную сухую поверхность.
3. Снимите крышку с соплом распылителя с водяного бака и отложите в сторону.
4. Поднимите верхний водяной бак и снимите его с основания.*
5. Удалите поролоновый фиксатор поплавка
6. Наполните нижний бак до нужного уровня холодной чистой водой (не выше 40°C) не превышая указанный максимальный уровень**
7. Установите бак для воды на корпус увлажнителя
8. Убедитесь, что бак установлен правильно.
9. Поместите крышку на место.
10. Включите прибор в сеть.

*Воду можно доливать сразу в верхний водяной бак. Важно! Нельзя наливать воду через центральное отверстие верхнего бака, см. рис. 4

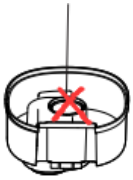


Рис. 4.

**Предпочтительно использовать очищенную или дистиллированную воду, т.к. жесткая, неочищенная вода может стать причиной появления белого налета на мебели и других находящихся рядом предметах.

АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

Для ароматизации воздуха нажмите на отсек с аромакапсулой (см рис 5), чтобы она открылась добавьте на губку несколько капель ароматического эфирного масла, повторно нажмите его для закрытия.

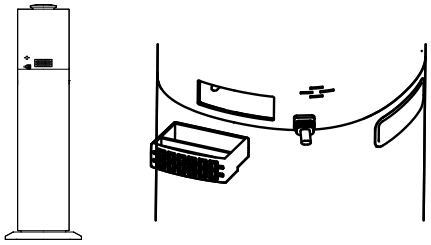


Рис. 5.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проводите очистку и обслуживание увлажнителя воздуха согласно данной инструкции не реже 1-2 раз в неделю.

Воду в резервуаре увлажнителя рекомендуется менять ежедневно.

- Выключите увлажнитель и отключите его от электросети.
- Снимите оба резервуара для воды, слейте воду, протрите мягкой влажной тканью. Не используйте другие жидкости и вещества, кроме воды (бензин, растворители и т.д.);
- Для протирки мелких деталей используйте мягкую щетку
- Промойте распылитель и резервуар для воды чистой водой аккуратно. Не прикладывайте силу. Аккуратно, не прикладывая силу, промойте чистой водой распылитель и резервуар.
- После окончания чистки установите резервуары на основание прибора и повторно протрите увлажнитель мягкой влажной тканью.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования

- Не используйте металлические щетки, лезвия и тальковые пудры для очистки поверхностей увлажнителя, это может привести к деформации и стиранию поверхностей.
- После окончания очистки устройства обязательно просушите оставшиеся капли воды и убедитесь, что в резервуаре и внутри корпуса прибора не осталось воды.
- Если увлажнитель не используется длительное время, обеспечьте его хранение — упакуйте прибор в пластиковый пакет, а затем в коробку и придерживайтесь рекомендациям согласно пункту «Транспортировка и хранение».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Прибор необходимо хранить при температуре от -30 до +40 °С, влажности от 15 до 85 % (без конденсата).
- При транспортировке запрещено подвергать прибор ударам и перемещениям внутри транспортного средства.
- При транспортировке необходимо соблюдать манипуляционные знаки на упаковке прибора.
- Если прибор транспортировался при температуре ниже 0°С, предварительно его необходимо выдержать в помещении, где планируется использование, не менее 2 часов без включения в сеть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увлажнитель воздуха

Модели: DHU-OS8031-WU — белый, DHU-OS8032-WU — черный

Электропитание: 220–240 В ~, 50 Гц, 1 Ф

Номинальная потребляемая мощность: 25 Вт

Номинальный ток: 0,13 А

Тип управления: электронный

Производительность по увлажнению: 280 мл/ч

Объем бака: 8 л

Уровень звукового давления: < 35 dB(A)

Класс пылевлагозащиты: IP20

Класс электрозащиты: II

Размеры прибора: 700x160x150 мм

Размеры упаковки: 730x230x250 мм

Вес нетто: 2.1 кг

Вес в упаковке: 2.6 кг

WI-FI-контроллер

Частотный диапазон: 2,4 - 2,5 ГГц

Рабочее напряжение: 3,3 В

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Влажность, при которой человек чувствует себя наиболее комфортно летом	60-75% RH
Влажность, при которой человек чувствует себя наиболее комфортно зимой	55-70% RH
Зимние сады, горшечные растения	55-75% RH
Мебель, паркет и музыкальные инструменты	50-60% RH
Библиотеки, художественные галереи и музеи	40-60% RH
Компьютеры и телекоммуникационные устройства	45-60% RH

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение проблемы
Цифровой экран выключен, прибор не включается	Поврежден сетевой провод	Замените сетевой провод
	Отсутствует электропитание	Проверьте подключение
Сенсорные кнопки не реагируют на касание	Влажные руки, либо касания слишком быстрые	Нажимайте на кнопки только сухими руками
		Нажимайте на кнопки с интервалом не чаще чем 1 сек.
Слабая производительность, вырываются брызги после включения прибора	Устройство работает в режиме низкой производительности	Переведите прибор в режим высокой производительности
	Засорилась мембрана ультразвукового парообразователя	Очистите мембрану
	Воздухозаборник заблокирован	Обеспечьте беспрепятственный забор воздуха
	Долго не включался	Поменяйте воду
Пар имеет специфический запах	Прибор новый	Открутите крышку бака, поместите резервуар для воды в прохладное и сухое место на 12 часов.
	Грязная или застоявшаяся вода	Очистите бак для воды, замените воду на чистую.
Постоянно горит индикатор отсутствия воды.	Неправильно установлен резервуар для воды	Поднимите резервуар для воды и установите правильно.
	Поплавок датчика уровня воды заблокирован	Защитный уплотнитель поплавка не был удален перед использованием
		Налет на мембране, грязная вода, температура воды слишком низкая. Убедитесь, что поплавок свободно качается.
Рядом с увлажнителем появляется вода (когда прибор отключен)	Неправильно собран	Проверьте правильность сборки
	Резервуар для воды не герметичен	Замените водяной бак

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделия электротехники и радиоэлектроники».

EAC

Дата производства указана на маркировке.

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год

Изготовитель:

Zhongshan Ossiro Electrical Appliance Co., Ltd

Floor 2A-1, No.6, DongHai 7th Road, Xigu Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Made In China

Шонгшань Оссиро Электрикал Апплаенс Ко., Лтд

Флор 2А-1, номер 6, ДонгХай 7-я Роуд, Шигу Вилладж, Донгфенг Таун, Шонгшань Сити, Гуандонг Провинс, Китай

Сделано в Китае

Продавец/организация, уполномоченная изготовителем принимать претензии на территории ЕАЭС:

ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

Список сервисных центров доступен по ссылке: https://daichi.ru/support/service/

Единая справочная служба: 8 (800) 200-00-05

E-mail: info@daichi.ru

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы ультразвукового увлажнителя воздуха составляет 3 года при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Изделие предназначено для реализации через розничные сети и не требует специальных условий

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия распространяется только на оборудование, на которое при продаже его Покупателю был надлежащим образом оформлен Гарантийный талон установленного образца.
- Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, включая наименование Оборудования, серийный номер изделия, наименование продавца, дату продажи, подпись и печать продавца, и другие разделы Гарантийного талона.
- Настоящая гарантия не действует, если материальные дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или транспортировки Оборудования, или в результате действий третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи.

1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.
2. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации, без предварительного письменного согласия производителя или его дистрибьютора.

3. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, Следующее:
   - а) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и требованиями сервисной книжки;
   - б) случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние, либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;
   - в) ремонт или монтаж неуполномоченными лицами;
   - г) дефекты системы, в которой данное изделие использовалось как ее элемент.

- Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в приложении к гарантийному талону и приобретенное Покупателем у Продавца (в дальнейшем — Оборудование). Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Увлажнитель воздуха	Модель
SN - прибора	
Покупатель	ФИО
Подпись покупателя	
Продавец	Дата продажи
Полное название компании	
Почтовый адрес продавца	Подпись продавца
Код города и контактный телефон	М. П.