
КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект поставки входит:

1. Лестница стеклопластиковая, шт. 1
2. Паспорт, экз. 1

Варианты исполнения:

1. Крюк-захват (К), комплект 1
2. Металлический оконцеватель (М), комплект 1
3.Соединение ступеней с тетивами: фланцевое (Ф) или клеевое (К).

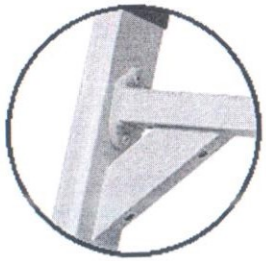

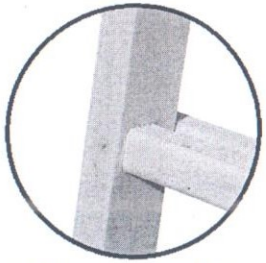

4. Размер (высота профиля) 40 – 40х25 мм, 55 – 55х25 мм, 73 – 73х25 мм.
5. Укосы подмостей – в целях сохранения геометрии тетив - изготовлены из стеклопластикового профиля.
6. Нижние концы тетив оснащены резиновыми подпятниками с рифленой поверхностью, закрывающими тетиву не менее чем на 30 мм.
7. Ступени покрыты кварцевой крошкой, приклеенной клеем на основе эпоксидной смолы.
8. Оснащение нижних концов тетив: прорезиненная опора (П), металлический оконцеватель (М).

Свидетельство о приемке.

Удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

Прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления: _____ СЕН 2026

Отметка _____ ООО ЛУЧ ОТК № 1 (подпись, печать)

ПАСПОРТ

ЛЕСТНИЦА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГОСТ 12.2.003-91 ТУ 2292-002-98545566-2013



Производитель: ООО «ЛУЧ»
199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.88, литер А
Телефон (812) 385-74-40, e-mail:sales.spb@ladders.ru
www.ladders.ru

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Стеклопластиковые диэлектрические лестницы предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках на энергетических, нефтегазовых предприятиях, службах телекоммуникационных сетей, в цехах промышленных предприятий.
2. Лестницы изготавливаются из электроизоляционного стеклопластика, поверхность которого покрыта атмосферостойким электроизоляционным лаком.

Прежде чем начать пользоваться лестницей, необходимо тщательно изучить паспорт изделия.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметров	Показатели										
1	Тип изделия	ЛСП-1,7	ЛСП-2,0	ЛСП-2,4	ЛСП-2,7	ЛСП-3,0	ЛСП-3,4	ЛСП-3,7	ЛСП-4,1	ЛСП-4,4	ЛСП-4,8	ЛСП-5,1
2	Высота лестницы, м	1,74	2,08	2,42	2,76	3,01	3,44	3,78	4,12	4,46	4,8	5,14
3	Количество ступеней, шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Расстояние между ступенями, мм	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
5	Ширина основания лестницы, мм	445	467	483	500	517	530	556	572	585	605	625
6	Ширина вершины лестницы, мм	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
7	Вес, кг	4,25	5,10	6,00	7,00	7,95	8,65	11,35	12,8	13,7	14,5	15,95
8	Допустимая нагрузка на ступени, кг	150										
9	Электрическая прочность, кВ/см	2,5										
10	Электрическое сопротивление, Мом/м	50										
11	Интервал рабочих температур, о С	от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С										
12	Срок эксплуатации, лет	10										

* - характеристики могут отличаться от указанных в пределах 5%

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Произвести проверку внешнего вида лестницы на наличие трещин, разломов, ослабления креплений.
2. До начала работы с приставной лестницей необходимо обеспечить ее устойчивость. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.
3. При работе с приставной лестницей на высоте более 1,3 метра следует применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надежного крепления ее к конструкции.
4. При необходимости, в целях предупреждения падения лестницы от случайных толчков, место ее установки следует оградить или охранять.

РАБОТА С ЛЕСТНИЦЕЙ

1. Работа с использованием стеклопластиковой диэлектрической лестницы должна производиться в соответствии с инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии, а также “Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями”. При хранении и перевозках лестница должна быть защищена от механических повреждений и загрязнения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Работать с приставной лестницей, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 метра от верхнего ее конца.
2. Устанавливать приставную лестницу под углом более 75° к горизонтальной поверхности без дополнительного крепления ее верхней части.
3. Находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку.
4. Поднимать и опускать по лестнице груз;
5. Оставлять на лестнице инструмент;
6. Работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
7. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки;
8. Выполнять газо- и электросварочные работы;
9. Выполнять натяжение проводов и т.п.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Лестница стеклопластиковая диэлектрическая, упакована согласно требованиям технических условий, может транспортироваться любыми видами транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие лестницы от механических повреждений и попадания влаги.
2. Лестницы должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40° С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.
4. Перед каждым применением изделия должен проводиться технический осмотр внешнего состояния лестницы на предмет отсутствия видимых повреждений.
5. Лаковое покрытие изделий рекомендуется периодически восстанавливать. Состав лака: смола эпоксидная ЭД-20, отвердитель ПЭПА, ацетон – в соотношении 5:1:5. Сушка лакового покрытия 24 часа при комнатной температуре.
6. Утилизация не требует соблюдения специальных правил безопасности.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1. Просим пользователя лестницы лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.
2. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 12 месяцев со дня начала эксплуатации, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Лестница стеклопластиковая диэлектрическая драгоценных металлов не содержит.

ИСПЫТАНИЯ

Эксплуатационные испытания проводятся в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.03 г. № 261.