Инструкция по укладке ламината с замком UNICLIC

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ ДАЛЬНЕЙШИМ УКАЗАНИЯМ.

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

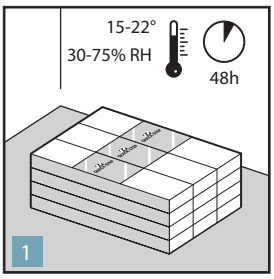

1. Дайте планкам акклиматизироваться в течение 48 часов в закрытой упаковке при нормальной комнатной температуре, в середине той комнаты, где будет уложен пол. Идеальные условия: 15–22°C при относительной влажности 30–75%.
Если влажность в помещении ниже 30% или выше 75%, настоятельно рекомендуется оставить упаковки открытыми для акклиматизации в течение одной недели.

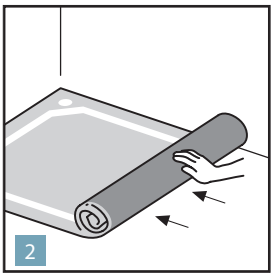

2. Сначала уберите влагопроницаемые покрытия (ковер, войлок и тд.). Влагонепроницаемое напольное покрытие (ПВХ, линолеум и т.д.) можно не снимать. Всегда используйте подложку.

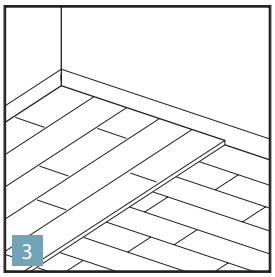

3. ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ: сначала снимите все имеющиеся напольные покрытия. На полу не должно быть никаких признаков плесени и/или заражения насекомыми. Убедитесь, что пол выровнен. Прибейте все плохо закрепленные детали. Если деревянный пол неровный, и на нем присутствуют неровности размером более 4 мм, необходимо уложить выравнивающую смесь или подложку и выравнивающий пол из фанеры или древесных плит.
Установите новый пол под углом 90° к существующему настилу.
Пространство под деревянным полом должно хорошо проветриваться. Уберите все препятствия и убедитесь в наличии достаточной вентиляции (минимум 4 см² общей площади вентиляционных отверстий на 1 м² пола). Содержание влаги в древесине не должно превышать 10%.

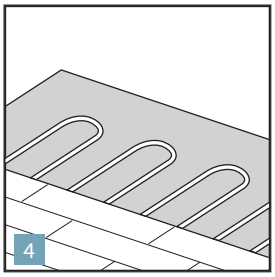

4. При наличии системы напольного отопления или охлаждения применяются дополнительные инструкции. Поставщик или монтажник системы напольного отопления должен гарантировать, что температура поверхности пола никогда не будет превышать 28°C.

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

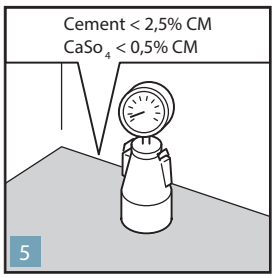

5. Необходимое время высыхания свежезалитого бетонного пола составляет не менее одной недели на 1 см толщины при общей толщине не более 4 см. При общей толщине более 4 см время высыхания необходимо увеличить вдвое. Например, бетонная стяжка толщиной 6 см должна сохнуть не менее восьми недель. Содержание влаги должно быть менее 2,5% для цементной стяжки (по методу CM) и 0,5% для стяжки при расчете по методу хлорида кальция. Фактическое время высыхания зависит от температуры, влажности и вентиляции в здании, поэтому указанные значения являются ориентировочными.

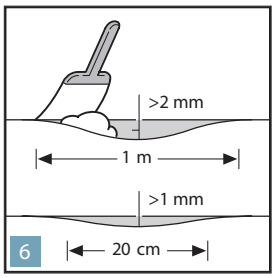

6. Убедитесь, что пол выровнен. Если неровности превышают 2 мм на отрезке длиной 1 метр, их следует устранить. Это относится также к неровностям более 1 мм на отрезке длиной 20 см.

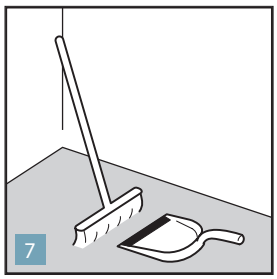

7. Убедитесь, что основание пола является плоским, чистым, устойчивым и сухим.

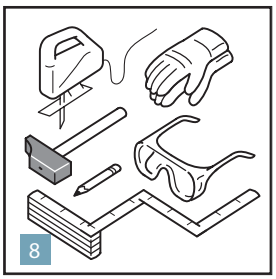

8. Для монтажа ламинированного пола потребуются следующие стандартные инструменты: молоток, пила (лобзик, круговая ручная пила, ножовка или цепная пила), карандаш, метр, защитные очки и перчатки.

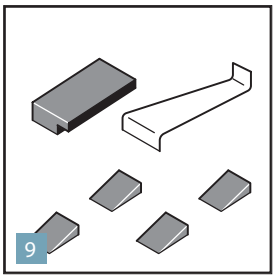

9. Помимо этого также потребуются следующие аксессуары: монтажный комплект (подбойник, распорки и блок для постукивания).

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

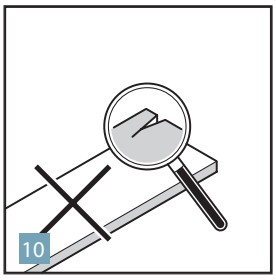

10. Проверяйте все панели перед монтажом и во время него. Не используйте панели с дефектами.

11. Проверьте, можно ли снять старый плинтус.

12. Убедитесь, что после установки напольного покрытия и подложки двери могут открываться и закрываться.

13. Установку очень тяжелых предметов (сейф, тяжелый комод, большой шкаф, кухонный гарнитур, тяжелая кровать и т.п.) следует выполнять ДО монтажа ламината (на черновой пол) во избежание образования открытых стыков.

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

После монтажа полы с гидроизоляцией не пропускают влагу. При тщательном соблюдении этих инструкций пол можно укладывать в ванной комнате, на кухне, в прачечной и во входных зонах. Панели не подходят для применения во влажных помещениях, таких как бассейны, сауны и душевые. Настоящие инструкции по обеспечению дополнительной защиты от воды разработаны без учета государственных нормативов по защите от воды во влажных помещениях.

При использовании планок с замковой системой Uniclic® можно выбрать место начала укладки пола. Подумайте о том, какой способ укладки пола будет самым простым. В инструкции описан процесс монтажа для правшей, слева направо. При желании вы можете работать в другом направлении.

Uniclic® — это уникальное решение, так как можно устанавливать планки двумя разными способами. Способ A: разместите устанавливаемую панель под углом от 20° до 30° к уже уложенной панели. Аккуратно перемещайте панель вверх и вниз, одновременно прикладывая давление вперед. Панели автоматически защелкнутся. Можно либо вставить гребень в паз, либо наложить паз на гребень. Вставить гребень в паз — это самый распространенный и простой способ. Способ B: с помощью Uniclic® можно соединить панели друг с другом без подъема. Для этого необходимо использовать специальный блок для постукивания Uniclic®. Не следует соединять планки одним ударом. Во избежание повреждения панелей их необходимо соединять вместе, постепенно обстукивая.

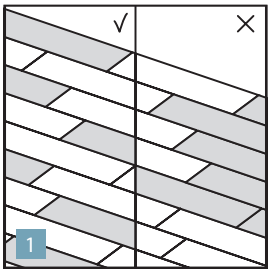

1. При монтаже панелей убедитесь в том, что они достаточно перемешаны, чтобы в конечном итоге не получилось слишком много одинаковых, светлых или темных панелей рядом друг с другом. Для наилучшего визуального эффекта рекомендуется укладывать панели в направлении длинной стены, параллельно падению света.

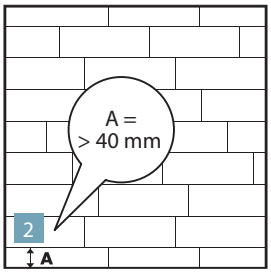

2. Перед началом работ тщательно измерьте длину и ширину помещения, чтобы точно определить способ укладки, который обеспечит гармоничный внешний вид пола. Это особенно важно при использовании плиток с типовым узором. Кроме того, это позволит избежать ситуации, в которой последний ряд может оказаться слишком узким. Если ширина последнего ряда оказывается менее 40 мм, для удобства монтажа рекомендуется обрезать планки первого ряда по длине.

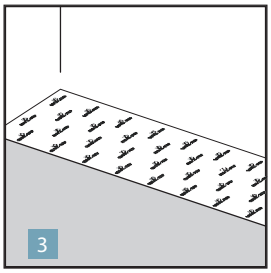

3. Сначала уложите подложку на ширину одного рулона, затем добавляйте новые полосы по мере продвижения. Очень важно использовать подложку для сглаживания всех неровностей основания пола. Ровная поверхность облегчает монтаж панелей ламината и обеспечивает достаточную компенсацию в дальнейшем.

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

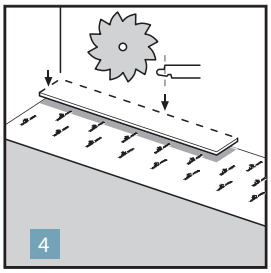

4. Начните первый ряд с целой планки. Сначала спилите гребень с длинной и с короткой стороны.

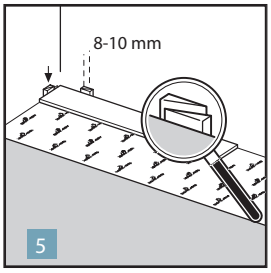

5. Приложите планку с отпиленными кромками к стене. Поместите распорки из монтажного комплекта между планками и стеной. Это обеспечит достаточную ширину компенсационного шва: 8–10 мм.

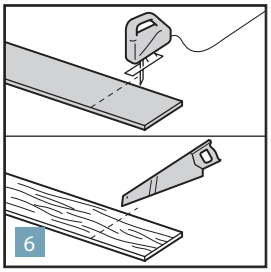

6. В процессе монтажа может потребоваться обрезка панелей. Чтобы получить чистый срез, сторона с орнаментом должна быть обращена вниз, если используется лобзик или круговая ручная пила, и вверх, если используется ножовка или цепная пила.
Убедитесь, что концевые соединения панелей в двух соседних рядах не совпадают. Всегда проверяйте, что стыки располагаются в шахматном порядке с шагом не менее 30 см.

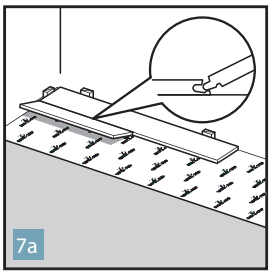

7. Разместите устанавливаемую панель под углом от 20° до 30° к уже уложенной панели. Аккуратно перемещайте панель вверх и вниз, одновременно прикладывая давление вперед. Панели автоматически защелкнутся.

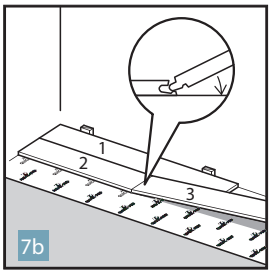

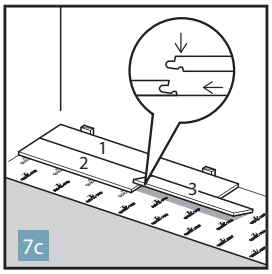

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

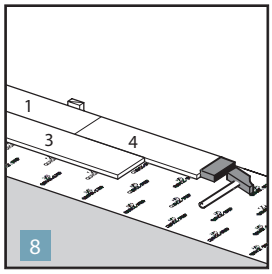

8. С помощью Uniclic® можно соединить панели друг с другом без подъема. Для этого необходимо использовать специальный блок для постукивания Uniclic®. Не следует соединять планки одним ударом. Во избежание повреждения панелей их необходимо соединять вместе, постепенно обстукивая.

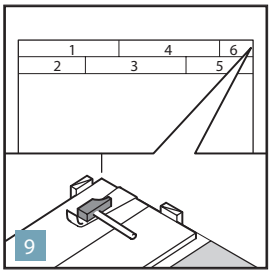

9. В местах, где достаточно сложно установить планки Unilic® с помощью блока для постукивания (например, у стены), их можно прижать друг к другу с помощью подбойника и молотка.

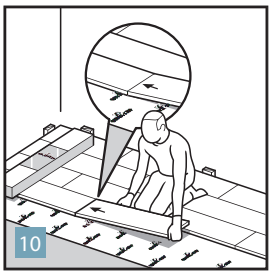

10. После укладки достаточного числа рядов удобно продолжить монтаж следующим способом: положите открытую упаковку панелей на уложенные ряды. Перейдите на уложенные ряды и вставьте короткую сторону панели в предыдущую панель до щелчка.

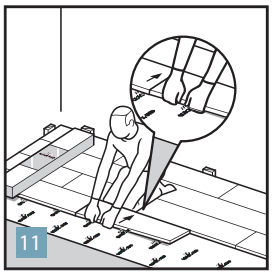

11. Теперь поместите ОБЕ руки вблизи стыка, как показано на рисунке, и потяните длинную сторону планки к себе. Панели защелкнутся.

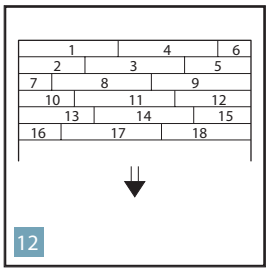

12. Продолжайте монтаж этим способом до противоположной стены помещения.

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

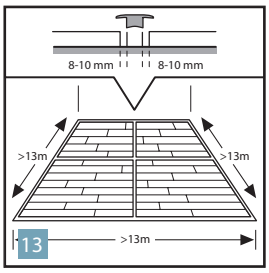

13. Если длина или ширина помещения превышает 13 м, необходимо создать промежуточный компенсационный шов. Вздутие и усадка происходят в продольном направлении, поэтому с увеличением площади поверхности необходимо увеличивать зазоры по краям.

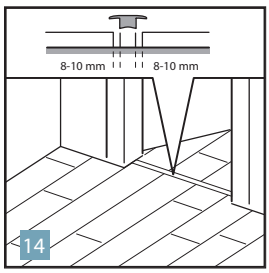

14. Поскольку влажность в помещении в разное время года может различаться, необходимо обеспечить возможность расширения и сжатия напольного покрытия. Для этого оставьте компенсационный шов шириной не менее 8–10 мм со всех сторон пола, вокруг труб, порогов и под дверями. Для отделки компенсационных швов можно использовать плинтус, крепящийся к настилу. Обязательно оставляйте компенсационный шов между разными помещениями (например, под дверью).

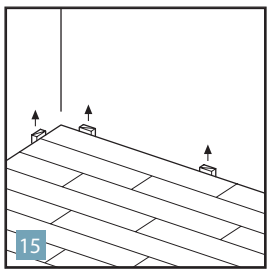

15. Уберите все распорки.

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

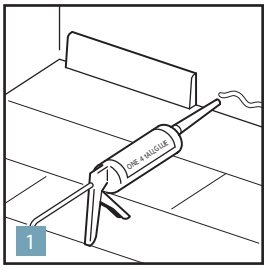

1. Прикрепите плинтус к стене.
Никогда не крепите плинтус к полу. Благодаря этому пол сможет расширяться и сжиматься под плинтусом. В тех местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните компенсационные швы прозрачным герметиком.

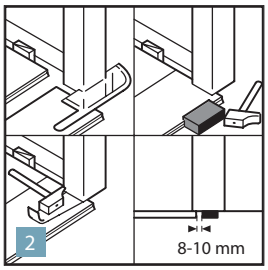

2. При распиливании панелей оставьте компенсационный шов под дверью шириной не менее 10 мм. Если вы не можете поднять панель, то используйте блок для постукивания или подбойник и молоток, чтобы сжать панели вместе, предварительно уложив их ровно на пол.

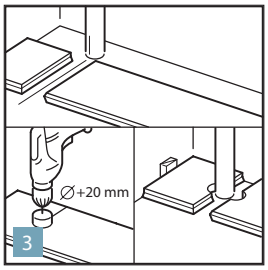

3. В тех рядах, где проходит труба, убедитесь, что она попадает точно в стык между двумя панелями с короткой стороны. Возьмите сверло с диаметром, превышающим диаметр трубы на 20 мм. Защелкните панели вместе на короткой стороне и просверлите отверстие с центром в стыке между двумя панелями. Теперь можно установить панели на пол.

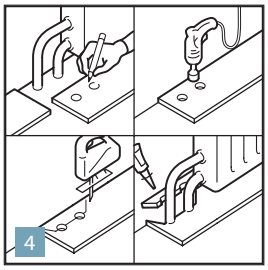

4. В рядах, где рядом проходят две трубы, выполните следующие действия. 1. Измерьте расстояние до того места, где труба проходит через планку. Не забудьте учесть компенсационный шов. 2. Возьмите сверло с диаметром, превышающим диаметр трубы на 20 мм, для компенсации. Просверлите панель в месте, где должна пройти труба. 3. Расширьте отверстие до края панели. 4. Уложите панель вокруг трубы. 5. Возьмите другую панель, выпилите кусок, который точно соответствует оставшемуся отверстию, и приклейте этот кусок столярным клеем.

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

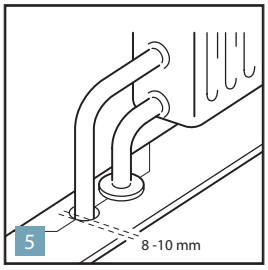

5. Для придания полу вокруг труб законченного вида используйте накладки для труб или прозрачный герметик.

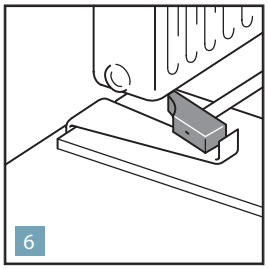

6. В местах, где достаточно сложно установить планки с помощью блока для постукивания (например, под батареями), их можно прижать друг к другу с помощью подбойника и молотка.

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

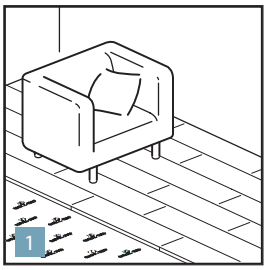

1. По полу можно ходить во время и сразу после монтажа. Убедитесь, что относительная влажность воздуха помещения всегда составляет не менее 50%. При необходимости используйте увлажнитель.

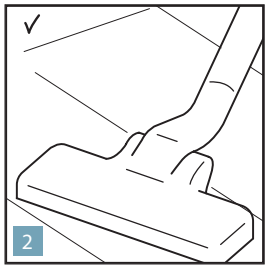

2. Для сухой уборки рекомендуется использовать швабру или пылесос. Убедитесь, что пылесос оснащен мягкими колесами и специальной паркетной щеткой, чтобы избежать царапин на полу.

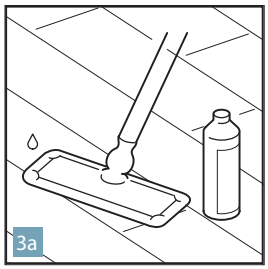

3. Возможна лёгкая влажная уборка. Вылитая на пол вода абсолютно недопустима. Также мы не рекомендуем использовать чистку напольного покрытия паром.

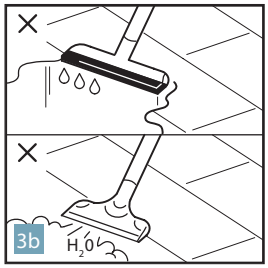

4. Удаляйте воду незамедлительно.

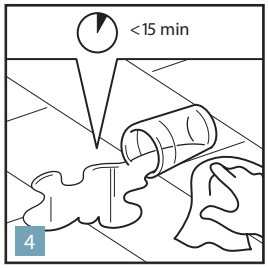

5. Защитите ножки мебели и стульев. Избегайте попадания грязи, воды и песка внутрь помещения, положите у двери коврик для пола. Используйте офисные стулья и кресла с мягкими роликами, которые подходят для ламинированного пола, и/или используйте подходящий коврик.

Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

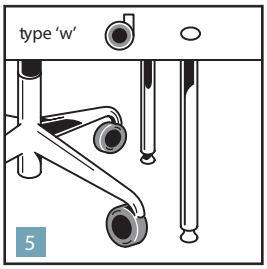

6. Не передвигайте мебель по полу, приподнимайте ее.

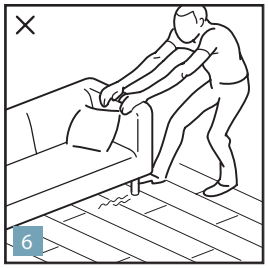

7. Гладкая поверхность ламинированного пола никогда не впитывает грязь или пыль. Для удаления стойких пятен используйте с осторожностью ацетон или жидкость для снятия лака. Никогда не используйте абразивные материалы. Никогда не используйте на полу воск или лак.