Подробная инструкция по сборке-QR на упаковке с фурнитурой

<u>Внимание!!! Уголки жесткости устанавливаются -8 уголков на верхнюю полку, 8 уголков на нижнюю, промежуточные полки устанавливаются без уголков!</u>

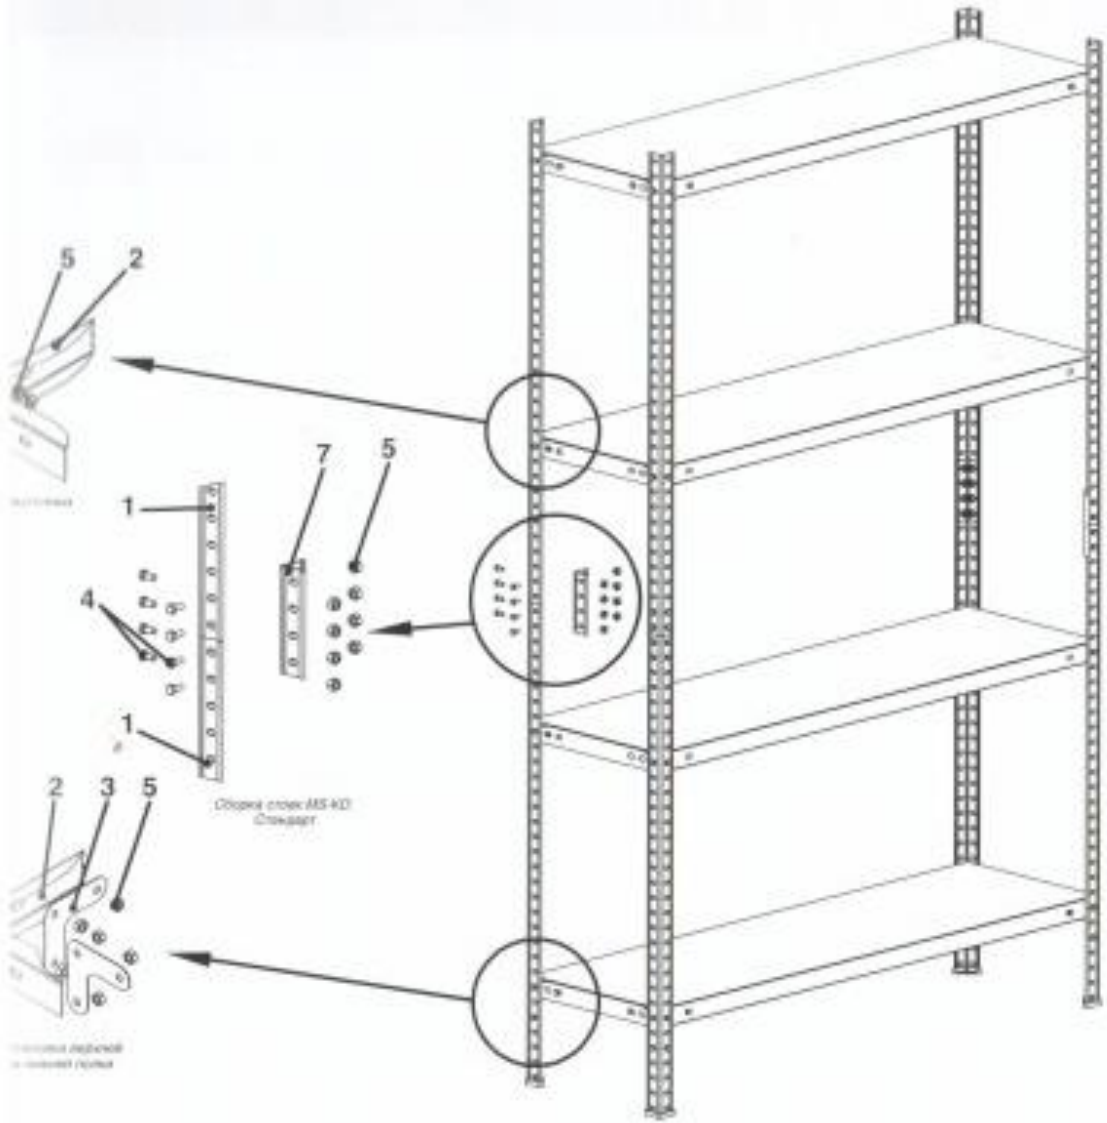

Стеллаж СТФЛ 1500х700х300 мм, 4 полки

Комплектация:

Стойка СТФЛ 1000 мм – 4 шт.
Стойка СТФЛ 500 мм – 4 шт.
Полка СТФ 700х300 мм – 4 шт.
Уголок жесткости - 16шт (8 уголков для верхней полки, 8 уголков для нижней полки, промежуточные полки устанавливаются без уголков!)
Подпятник Furama - 4шт.
Болт М6х16 – 96 шт.
Гайка М6 с фланцем – 96 шт.
Соединитель стоек - 4шт.

Порядок сборки стеллажа

1. Соединить стойки 1000 мм и 500 мм (1) между собой с помощью соединителя (7), болтов (4) и гаек (5). Аналогично собрать остальные составные стойки.
2. На ровной горизонтальной поверхности расположить параллельно две стойки (1) и, при помощи болтов (4) и гаек (5), закрепить через уголки жесткости (3) верхнюю и нижнюю полки (2). Для обеспечения жесткости стеллажа нижняя полка должна располагаться на уровне третьего отверстия от нижнего торца стойки**!!! Внимание: уголки жесткости используются только для крепления верхней и нижней полок.**
3. Далее, аналогичным образом, на полках (2) закрепить две оставшиеся стойки (1).
4. Установить оставшиеся полки (2) при помощи болтов и гаек. Установить на нижней торцевой поверхности стоек пластиковые подпятники (6).
5. Поднять стеллаж в вертикальное положение и установить на ровную поверхность. Рекомендуем выставить стеллаж в горизонтальной и вертикальной плоскостях при помощи гидравлического уровня, после чего произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений.