
Техническое описание


Комплект шаблонов предназначен:

- **для сверления отверстий под подрозетники на стенах из бетона, кирпича, блока, гипсокартона, плитки, дерева и др.**
- **для быстрого монтажа и фиксации групп подрозетников.**

Комплект состоит из 5-ти рамок с монтажным краем и количеством отверстий от 1 до 5, уровней 5 штук и заглушек 5 штук. Изготавливается из фанеры (для сухого сверления) или текстолита, HPL пластика (для сухого и мокрого сверления) толщиной 6 мм, имеет большой рабочий ресурс и запас прочности.

Позволяет существенно сэкономить время и бюджет в связи с отсутствием стандартных этапов разметки и необходимости использования центровочного сверла.

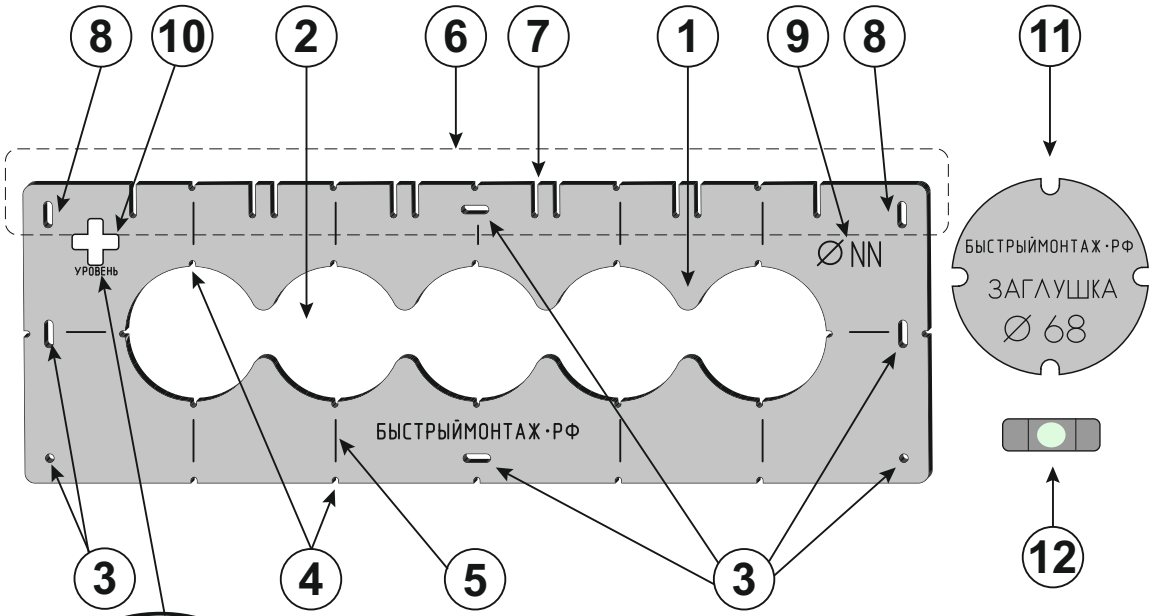


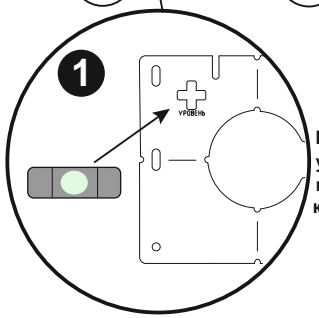


Перед использованием шаблона установите уровень в отверстие, горизонтально или вертикально как указано на рисунки 1

1. **Рамка из фанеры или текстолита толщиной 6 мм.**
2. **Отверстия для сверления.**
3. **Отверстия для крепления рамки саморезами.**
4. **Внутренние и внешние центровочные риски.**
5. **Центровочная гравировка.**
6. **Монтажный край для подрозетников.**
7. **Прорези для крепления группы подрозетников.**
8. **Отверстия для крепления монтажного края.**
9. **Размер диаметра отверстий для сверления.**
10. **Отверстия для уровня.**
11. **Заглушка для подрозетников.**
12. **Уровень.**


Инструкция по применению

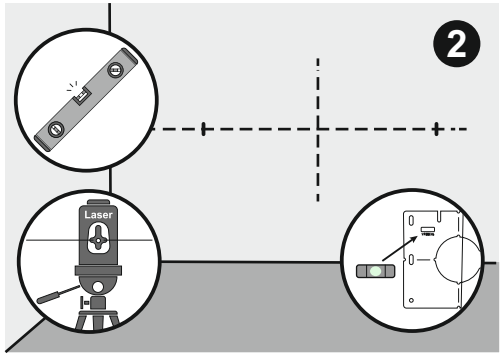


1. Используйте уровень или лазерный нивелир для предварительной разметки места установки.

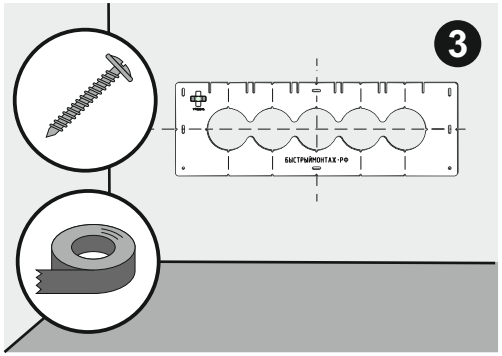


2. Установите шаблон используя центровочные метки. В зависимости от типа рабочей поверхности используйте саморез с пресс-шайбой или двусторонний скотч. Для крепления саморезами рекомендуется использовать крайние центральные отверстия по горизонтали.

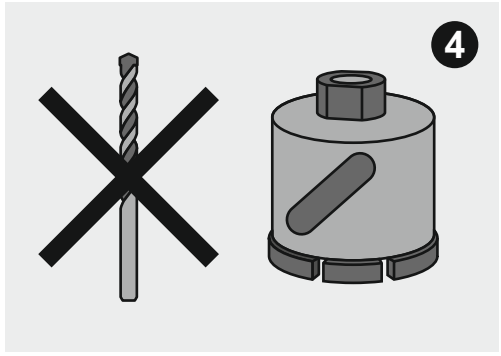


Перед сверлением обязательно удалите центровочное сверло из коронки.

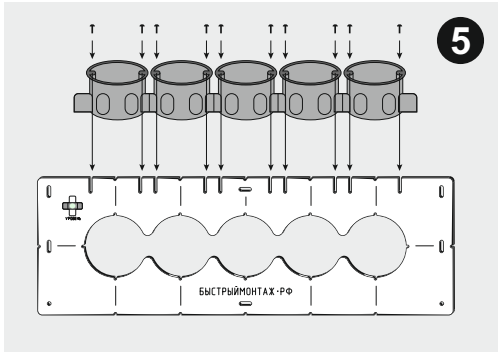


Соберите группу подрозетников и закрепите ее при помощи штатных винтов на монтажном крае шаблона.

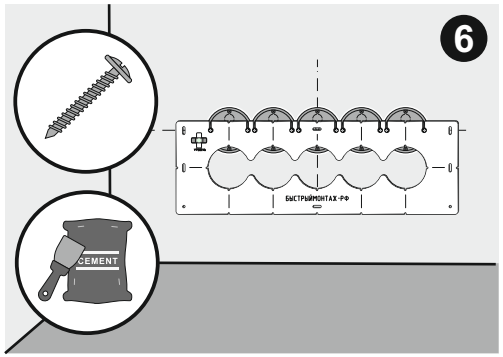

Нанесите фиксирующий раствор на тыльную часть подрозетников и вставьте в подготовленные отверстия. При необходимости закрепите шаблон саморезами.

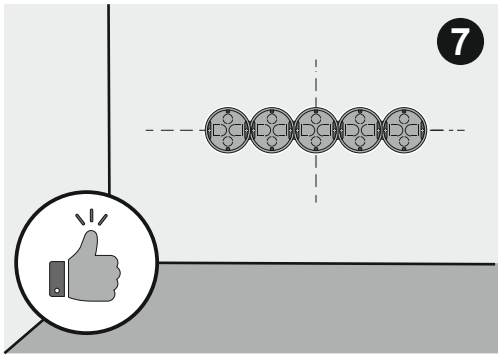

После застывания раствора снимите шаблон.

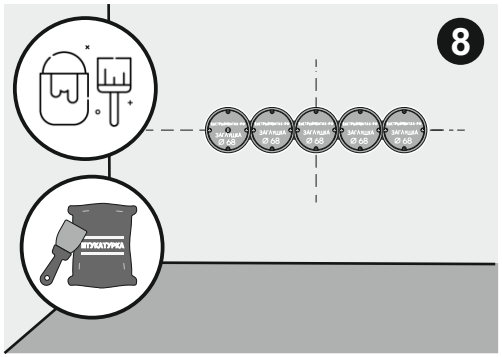

Перед проведением малярных и штукатурных работ установите заглушки на подрозетники

Готово! Не забудьте оставить отзыв!

Видео инструкцию по использованию можно найти на сайте http://быстрыймонтаж.рф на странице товара.


Для быстрого перехода на сайт отсканируйте QR-код.

Спасибо за покупку! В случае возникновение ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ с вашим заказом, не спешите оставлять плохой отзыв, пишите нам в WhatsApp, Telegram +7 995 506-40-61 или звоните **+7 (495) 729-39-29** обещаем решить любой вопрос!

БЫСТРЫЙМОНТАЖ.РФ

Производитель: ИП Сидоренко С.Н.
Адрес: 142701, Московская обл., г. Видное, Ленинский р-он, д. Пуговичино, ул. Новая д.17А
Официальный сайт: https://bistromontazh.ru
E-mail: zakaz@bistromontazh.ru
Тел: +7 (495) 729-39-29
WhatsApp / Telegram: +7 (995) 506-40-61

Быстрый монтаж.рф

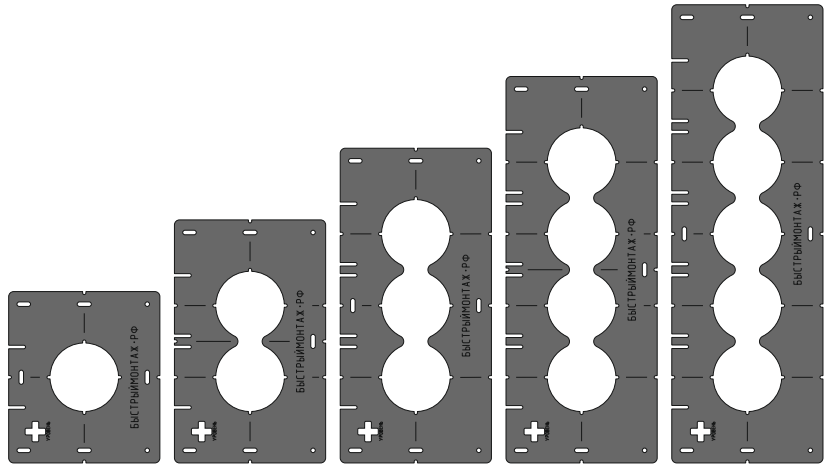

КОМПЛЕКТ ШАБЛОНОВ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И МОНТАЖА ПОДРОЗЕТНИКОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ