
Инструкция
по монтажу душевой системы СЛ-ОД-Д60/61

СЛАВЕН
вода перемен

• **Отключите систему водоснабжения -** перед установкой смесителя необходимо отключить горячее и холодное водоснабжение.

• **Монтаж должен производить квалифицированный специалист -** для правильной и качественной установки смесителя настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами сертифицированных мастерских и сервис-центров.


Комплектация

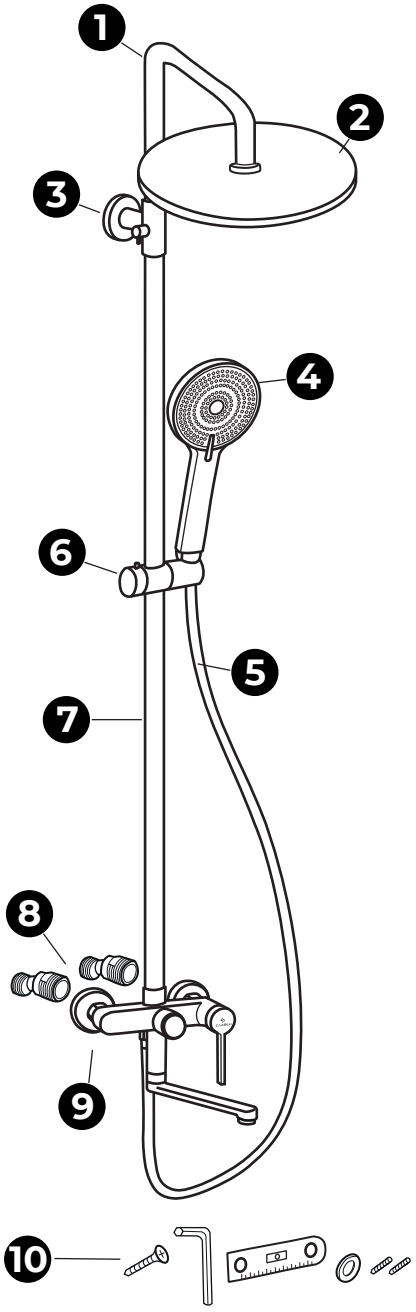

1. Душевая штанга (Г-образная)
2. Тропический душ (верхняя лейка)
3. Крепление штанги
4. Душевая лейка
5. Душевой шланг
6. Держатель лейки
7. Душевая штанга (прямая)
8. Эксцентрики
9. Корпус смесителя
10. Монтажный комплект:
саморез - 1 шт.
дюбель - 1 шт.
винты - 2 шт.
шестигранник - 1 шт.
прокладка - 1 шт.
уровень - 1 шт.
уплотнители - 2 шт.

www.slaven.su

1

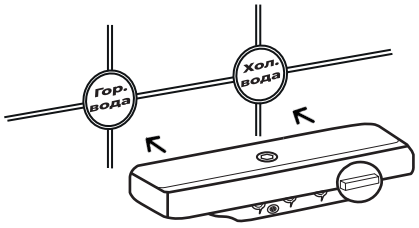


ВАЖНО! Расположение воды

Перед установкой смесителя убедитесь, что расположение водорозеток в системе водоснабжения соответствует изображению выше: **Горячая вода - слева**, **Холодная вода - справа** (если смотреть на стену).
Внимание: Если у вас трубы выведены наоборот, смеситель может работать некорректно.

2 Подготовка водорозеток (Промывка)

Перед установкой смесителя необходимо сливать воду в течение **5 минут** из труб без смесителя!
Зачем: Чтобы удалить песок, окалину и мусор из труб. Попадание мусора в картридж смесителя приведет к его поломке или блокировке, что не является гарантийным случаем.


3

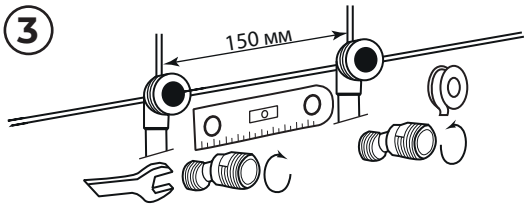

Установка эксцентриков

1. **ВАЖНО!** Перед монтажом отключите систему водоснабжения.
2. На резьбу S-образных эксцентриков намотайте уплотнитель (ФУМ-ленту).
3. Вкрутите эксцентрики в водорозетки в стене.
4. Отрегулируйте их положение так, с помощью уровня, чтобы:
• Расстояние между центрами было ровно **150 мм**.
• Они находились строго по горизонтальному уровню.
• Выступ эксцентриков от стены составлял **28-35 мм**.


4

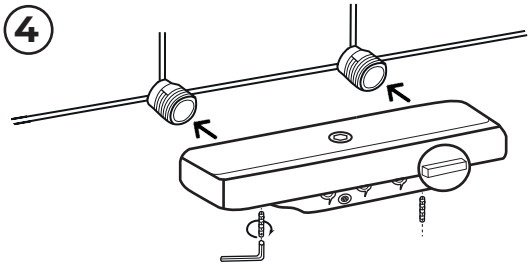

Установка смесителя

1. Аккуратно закрепите смеситель на эксцентрики вплотную к стене.
2. Затяните винты, которые находятся под смесителем с помощью шестигранника.


5

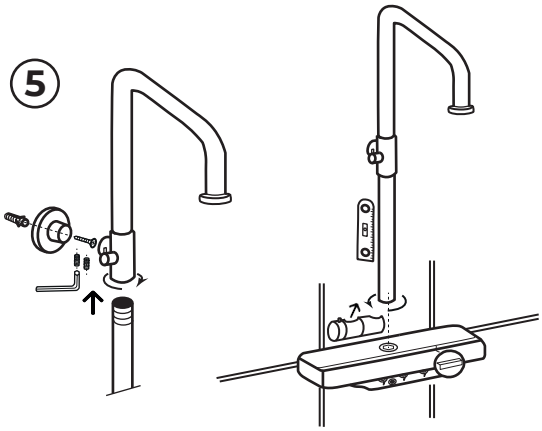

Сборка и установка душевой стойки

1. Соедините нижнюю и верхнюю части душевой стойки, не повредив уплотнительные кольца в месте соединения.
2. Закрутите нижнюю часть стойки в соответствующее отверстие на корпусе смесителя (сверху).
3. Прислоните стойку к стене, выровняйте ее вертикально по уровню.
4. Отметьте карандашом место для сверления под верхнее настенное крепление, снимите стойку и просверлите отверстие в плитке (используйте сверло по кафелю/керамике), вставьте дюбель.
5. Установите крепление для штанги на стену с помощью самореза.
6. Верните стойку на место, установите держатель для душевой лейки, закрепите душевую стойку в смесителе и зафиксируйте в настенном креплении (два винта затягиваются шестигранником).

6

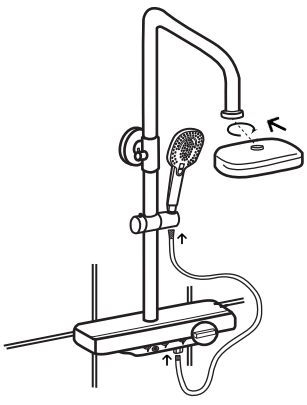

Установка леек и шланга

1. Тропический душ: Накрутите верхнюю лейку на душевую стойку. Не забудьте вложить прокладку.
2. Ручная лейка: Прикрутите душевой шланг к выходу смесителя снизу. Второй конец шланга прикрутите к ручной лейке. Установите лейку в держатель на штанге.

7 Проверка и первый пуск

Перед первым пуском снимите аэратор и лейки, чтобы вымыть остатки монтажного мусора. Проверьте герметичность всех соединений: гайки смесителя, соединение стойки со смесителем, лейки и шланг.