

РИС. 1

COM3-1 ЯГУАР



COM3-3 ПУМА



COM3-15 Титан™



COM3-45 Пилот™




COM3-8 DRIVER ACTIVE™



РИС. 2

COM3-5 ШТУРМ

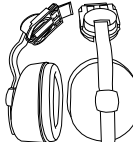

COM3-25 Яма™



COM3-35 Чемпион™



COM3-7 RADIO™



РИС. 3

Рис. 3а



Рис. 3б



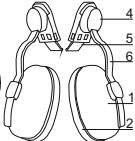


РИС. 4


Favorit®

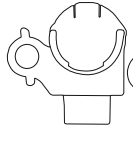

ВИЗИОН®

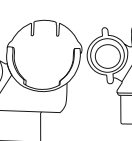

HAMMER-BIOT™

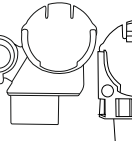

COM3-5



РИС. 5

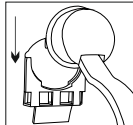


РИС. 6

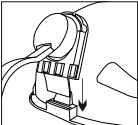


РИС. 7

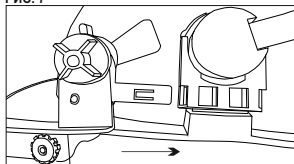


РИС. 8

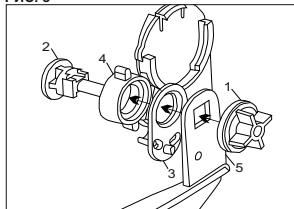


РИС. 9

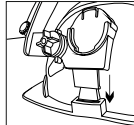


РИС. 10



РИС. 11



РИС. 12

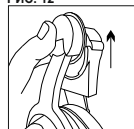


РИС. 14


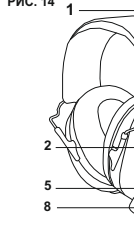


РИС. 13

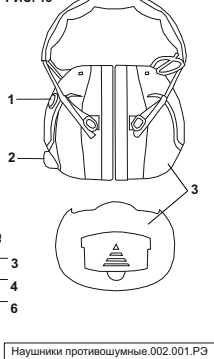

Наушники противошумные.002.001.РЗ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РОСОМЗ®

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА
НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

ЕАС

ТР ТС 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наушники противошумные (далее - наушники) предназначены для индивидуальной защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления выше 80 дБ. Применяются во всех отраслях промышленности и народного хозяйства, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.

СРОК СЛУЖБЫ - 12 МЕСЯЦЕВ со дня передачи товара потребителю.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Наушники противошумные изготовлены в соответствии с ТУ 2568-067-36438019-2013; ТУ 2568-076-36438019-2014; ТУ 2568-089-36438019-2015; ТУ 2568-093-36438019-2015; ТУ 2568-095-36438019-2015.

Обеспечивают надежную защиту от производственного шума, гигиеничны и удобны в применении.

Защитные свойства модельного ряда наушников устанавливаются в пределах SNR от 24 до 33 дБ (уровень защиты изменяется в зависимости от выбранной вами модели).

Наушники выпускаются двух типовых размеров: **М** (средний), **Л** (большой). Мягкий амортизатор обеспечивает комфорт пользователя при длительной эксплуатации.

Конструкция наушников не требует специальных инструментов для замены противошумных вкладышей.

корпус:

- изготовлен из прочного АБС - пластика, устойчивого к воздействиям повышенной температуры и УФ-излучения;
- широкий модельный ряд наушников с универсальным наголовным креплением (см. рис. 1) и наушников с креплением на каске защитной (см. рис. 2).

Более подробные сведения указаны в каталоге и на сайте РОСОМЗ®.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и внешний вид комплектующих деталей, не ухудшающих потребительские и защитные свойства изделия.

Крепление на голове:

Модельный ряд наушников предусматривает два способа крепления на голове: универсальное (см. рис. 3а) (жесткое или мягкое прижимное устройство - оголовье) и с креплением на каске защитной (см. рис. 3б);

(1 - корпус; 2 - амортизатор; 3 - регулируемое оголовье; 4 - держатель; 5 - адаптер; 6 - рычаг держателя; 7 - ремень).

Крепление в одной точке обеспечивает возможность регулировать положение противошума на голове пользователя. Крепление корпуса в двух точках обеспечивает фиксированное положение противошума на голове пользователя.

Примечание:

Для подбора правильного размера наушников воспользуйтесь табл. 1, 2 ГОСТ 12.4.25-2014;

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011, EN 352-3:2001

Ознакомиться с документами соответствия (сертификаты, декларации) можно на официальных сайтах:

www.fsa.gov.ru, www.rosomz.ru.

СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Безопасное значение уровня шума, при воздействии которого в течение 8 часов не происходит необратимого изменения органа слуха, принимается равным 80 дБ. Противошумные наушники выбраны правильно, если выполняется условие: **SPL-SNR<80 дБ**, где SPL - уровень шума, измеренный на рабочем месте, SNR - единственный параметр поглощения шума, значение которого указывается в руководстве по эксплуатации. Например, если измеренный уровень шума на рабочем месте SPL=105 дБ, то наушники модели COM3-5 ШТУРМ обеспечивают надежную защиту, так как 105-27<80дБ.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Каждый раз перед началом эксплуатации провести визуальный осмотр наушников, убедиться в отсутствии повреждений комплектующих деталей.

При наличии повреждений эксплуатация средства защиты не допускается.

2. Наушники содержать в чистоте.

После эксплуатации при загрязнении протереть, используя фирменные влажные очищающие салфетки, а также спрей или салфетку из микрофибры торговой марки РОСОМЗ®.

ВНИМАНИЕ!

Применение растворителей и агрессивных чистящих средств категорически запрещается.

При необходимости аккумуляторы могут быть обработаны дезинфицирующими средствами.

При износе составляющие наушников (особенно амортизаторы) могут быть заменены.

Для замены используйте только оригинальные комплектующие.

3. Наушники могут повреждаться определенными химическими веществами.

4. При использовании наушников следите за тем, чтобы волосы не попадали под амортизаторы - это может снизить защитные свойства.

Ношение наушников с корригирующими или защитными открытыми очками может снижать эффективность защиты.

В случае получения физических или химических повреждений наушники необходимо незамедлительно заменить.

За дополнительной информацией обращаться к изготовителю.

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

Срок эксплуатации - в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты или иной нормативной документацией потребителя.

Сборка и регулировка

Универсальное наголовное крепление

1. Наденьте наушники и подогните их по размеру головы так, чтобы амортизаторы полностью закрывали ушную раковину,

ПРИМЕЧАНИЕ
В диапазоне АМ возможен прием только мощных местных радиостанций, отсутствие приема в этом диапазоне при наличии его в диапазоне FM не является признаком неисправности наушников.
Настройка на станцию в ручном режиме достигается кратковременным нажатием на кнопки 2 или 3 до уверенного приема станции.
При нажатии на кнопки 2 или 3 в течение более чем 2 с приемник переходит в режим сканирования диапазона (автоматическая настройка).