

СТОЙКА СТРАХОВОЧНАЯ С ФУНКЦИЕЙ ПОДЪЁМА



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	5
Требования безопасности.	8
Гарантийные обязательства	9
Отметка о продаже	10
Отметки о ремонте	11

Изделие используется в качестве страховочной стойки для обеспечения безопасной работы с транспортным средством, поднятым домкратом или при съеме или установки коробки передач в яме с помощью трансмиссионной стойки.

Конструкция изделия специально рассчитана на предотвращение самопроизвольного падения груза с подъемного средства. Использование изделия в совокупности с подъемным средством является обязательным условием.

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Стойка страховочная 1 шт.
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.
3. Упаковка изделия 1 кор.

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

1. Соберите корпус стойки согласно разделу «Устройство изделия» данной инструкции, используя прилагаемый крепеж.
2. Перед началом использования изделия проверьте надежность прикручивания всех гаек и болтов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Номер по каталогу	3.830	3.822	3.823
Допустимая нагрузка, т	0,75	2	2
Мин. высота А, мм	1340	1720	1208
Макс. высота В, мм	2020	1930	1880
С, мм	310	620	615
Вес нетто, кг	14	19	18
Вес брутто, кг	14,5	19,5	18,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1120x355x355	1150x170x65	1600x200x130

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


Модель 3.830

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

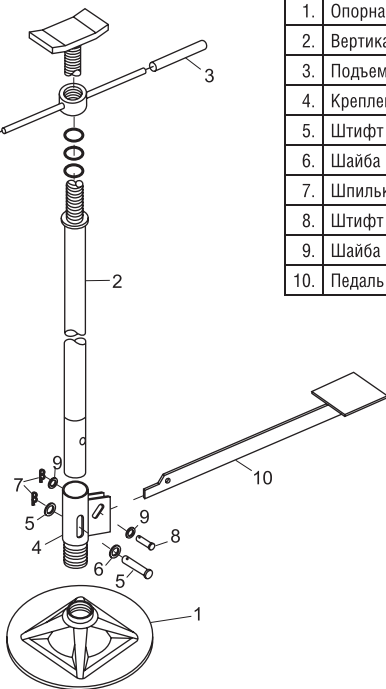

№п/п	Наименование	Кол-во
1.	Опорная площадка	1
2.	Вертикальная стойка	1
3.	Подъемная ручка	2
4.	Крепление стойки	1
5.	Штифт 5/8"x2-1/2"	1
6.	Шайба 11/16"	2
7.	Шпилька	2
8.	Штифт 1/2"x1-1/2"	1
9.	Шайба 1/2"	2
10.	Педаль	1


Модель 3.822

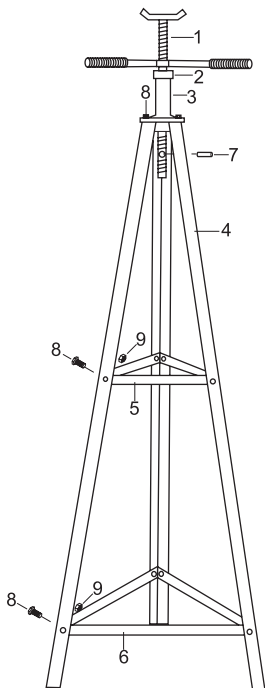

№п/п	Наименование	Кол-во
1.	Седло	1
2.	Подшипник	1
3.	Направляющая труба	1
4.	Опоры	3
5.	Центральные распорки	3
6.	Нижние распорки	3
7.	Штифт	1
8.	Болт М8	15
9.	Гайка М8	15

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Модель 3.823

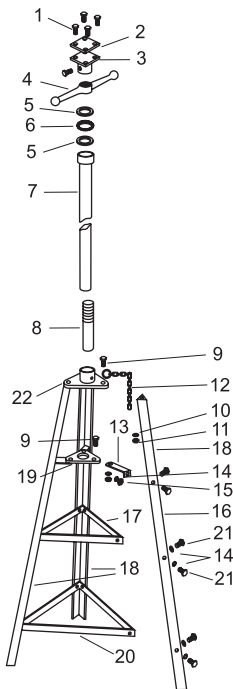

№п/п	Наименование	Кол-во
1.	Винт	5
2.	Резиновая прокладка	1
3.	Седло	1
4.	Ручка	1
5.	Шайба подшипника	2
6.	Подшипник	1
7.	Вертикальная труба	1
8.	Винтовой стержень	1
9.	Болт 3/8" 16x1"	6
10.	Гравер	6
11.	Гайка	6
12.	Фиксирующий штифт	1
13.	Распорная пластина	3
14.	Гравер	15
15.	Гайка	3
16.	Болт 5/16" 18x3/4"	3
17.	Центральные распорки	3
18.	Опора	3
19.	Направляющая трубы Б	1
20.	Нижние распорки	3
21.	Болт 5/16 18x1/2"	12
22.	Направляющая трубы А	1

1. Не превышайте максимально допустимую нагрузку стойки.
2. Нагрузка на седло стойки должна приходиться по центральную ее часть для равномерного распределения нагрузки.
3. Перед каждым использованием должен проводиться визуальный осмотр стойки на наличие поврежденных деталей, деформаций и трещин.
4. Используйте стойку только на твердой и устойчивой поверхности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «СОРОКИН® и К°», действует на основании закона РФ «О защите прав потребителя», берет на себя следующие обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантия 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза сроком до десяти рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемым паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же изделия имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

(495) 363-91-00, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

